

FG-SCAM03シリーズ 取扱説明書

弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用いただく前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用いただけますようお願いいたします。読み終わったあとはシート等のご購入履歴と共に大切に保管してください。

1.主な機能



2.設定方法

2-1 本製品の設置

最初にアプリケーションに登録する時は、ご自宅のWi-Fiルーターのなるべく近くに設置して付属の電源アダプタと充電ケーブルで電源を供給してください。本体の首振り動作後に接続待機状態になります。

2-2 アプリケーション設定

(1) アプリケーションのインストール
App StoreまたはGoogle Play Storeでアプリ「YCC365 Plus」を検索してスマートフォンやタブレットなどにインストールしてください。

注意：
インストール時に位置情報権限を許可する必要があります。
GPSがオフになっている場合はオンにしてください。
アプリが開けない場合は、GPSをオンにしてから一度アプリをアンインストールしてから再度インストールしてください。
※本アプリは予告なくバージョンアップして機能・使用方法が変更される場合があります。

(2) アカウントの登録

最初にユーザー登録を行います。(ユーザー登録は初回のみです。)
①アプリケーションを起動します。
※「アプリに移動 YCC365 Plus」アイコンをタップするとアプリ画面を表示します。
②「Hi! よこそ」画面で「新規登録」をタップします。
③登録するメールアドレスを入力して「次へ」をタップします。
※登録したメールアドレスで今後ログインします。
④ご希望のパスワードを入力して「次へ」をタップします。
※登録したパスワードは忘れないようにメモなどに記録して保管してください。
※パスワードを忘れてしまった場合はログイン画面の「パスワードを忘れた場合」をタップして指示に従ってください。
⑤表示されたグラフィック認証コードを入力して「確定」をタップします。
⑥登録されたメールに登録確認メールが届きます。
メールのリンクをタップして確認作業を完了してください。
正常に確認されると「アドレスが確認されました」が表示されます。
⑦正常にログインすると下記の画面が表示されます。
※下記の画面はホーム画面です。表示されない場合は画面下部の「ホーム」アイコンをタップしてください。



(3) カメラの登録

A. スマホをご自宅のWi-Fiに接続してから、アプリ「YCC365 Plus」のホーム画面でカメラ追加(中央の+マーク)をタップしてから、「デバイス追加」画面で「スマートカメラ」を選択します。

次に「ネットワークモードを選択」画面で「追加するコードをスキャン」を選択すると「デバイス追加」画面が表示されます。



C. 接続するWi-Fiを選択して、Wi-Fiパスワードを入力して「次へ」をタップします。

※接続するWi-Fiは2.4GHz帯を選択してください。5GHz帯では接続できません。
Wi-Fiルーターの出力するWiFi名 (SSID) で判断する事ができます。
下記は一例になります。
2.4GHz帯のSSIDは「2.4G」または最後に「G」という名称が付きます。
5GHz帯のSSIDは「5G」または最後に「A」という名称が付きます。
不明な場合はルーターの取扱説明書を参照ください。
※カメラを登録する時はなるべくルーターの近くで行ってください。
※モバイルルーターやテザリングでは登録できない場合があります。

D. スマホに表示されたQRコードをカメラの前(15cm~20cm)に動かさないように固定して読み込みませます。
カメラがQRコードを認識すると確認音となりデバイス追加状態になります。
カメラの確認音が聞こえたら、「トーンが聞こえるか、～」ボタンをタップすると進捗を表示する画面に切替わります。




E. 正常に登録されるとカメラ名称を入力する画面になりますので、カメラ名を入力してください。

3.使用方法

① ホーム画面

A. カメラの追加
B. カメラ画面 (タップするとライブ映像に変わります。)
C. カメラ名称
D. アプリサービス
E. リモートスイッチ
F. 共有
G. 通知
H. 設定
I. ホーム画面 (左の画面を表示します。)
J. 検知履歴
K. クラウドサービス
L. ユーザー情報

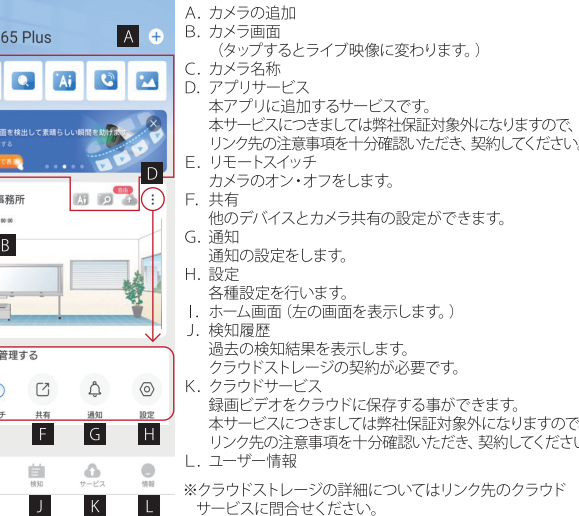


② カメラライブ画面

M. トップ画面に戻ります。
N. カメラ名称
O. 設定
P. カメラライブ映像
Q. スピーカースイッチ
R. 静止画像撮影 注①
S. マイクスイッチ
T. 動画撮影 注①
U. 拡大表示
V. カメラ方向操作
W. 撮影箇所プリセット
X. リセット
Y. 通知画面表示
Z. カメラ操作画面表示
AA. カメラ設定画面表示
AB. 再生画面表示



③ 設定画面

カメラ情報 : カメラの情報を表示します。
デバイス設定 : タイムゾーンやカメラ本体の設定をします。
通知設定 : 動体検知、音声検知や通知オン・オフの設定をします。
クラウド管理 : クラウドストレージの管理をします。
SDカード管理 : SDカードの管理、フォーマット、動画記録モードの設定をします。
共有 : 他のスマートフォンでカメラをモニターできます。
ネットワーク情報 : 共有するスマートフォンのアプリにログインするメールアドレスを入力してください。
その他の設定 : ネットワーク : 接続しているネットワーク情報を表示します。
カメラ再起動 : その他の設定 : クラウドサービスのデータ削除をします。
カメラ削除 : カメラ再起動 : カメラの再起動をします。
カメラ削除 : カメラの登録を解除します。
注① : ※クラウドストレージの詳細についてはリンク先のクラウドサービスに問合せください。

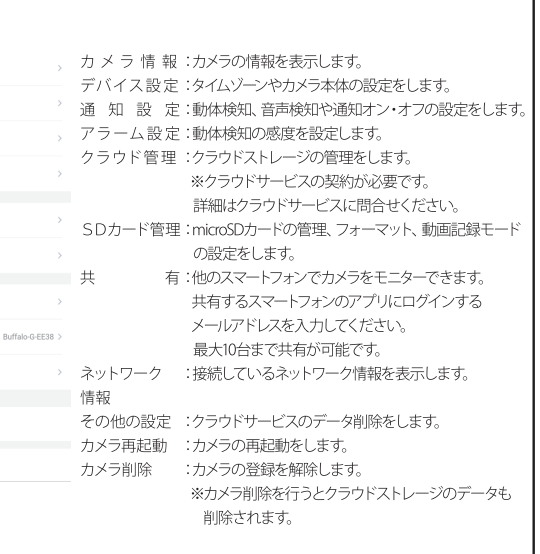

④ クラウドサービスについて

本アプリケーションでは30日間の無料クラウドサービスを提供します。
※FUGU INNOVATIONS JAPANではサポートできませんのでご注意ください。
契約するとクラウドストレージに30日間無料で録画データを保存する事が可能です。
30日間の無料期間が終わると有料サービスを新たに契約しないとクラウドストレージを使用出来なくなります。
クラウドサービスを継続利用しない場合は、クラウドストレージに保存されたデータは削除されます。
クラウドサービスを契約しない場合はmicroSDカードに録画データを記憶します。
※クラウドサービスの詳細についてはクラウドサービス提供者者にお問合せください。

⑤ microSDカードについて

microSDカードを本製品のmicroSDカードスロットに挿入してください。
注意 : microSDカードをスロットに挿入または取り出す時は本製品の電源をオフにしてください。
microSDカード仕様
A. 対応容量 : 8GB~128GB
B. スピード : Class10以上
C. フォーマット : FAT32フォーマット
最初使用する時は本製品アプリでフォーマットしてください。
フォーマットはアプリの「設定」→「SDカード管理」→「SDカードフォーマット」で行います。
フォーマット後「SDカード」が使用可能になります。「SDカード容量」が正しい事を確認してください。
D. 推奨メーカー : Kingston, Sandisk, Samsung

⑥ microSDカード録画について

「設定」→「SDカード管理」→「記録モード」を選択して録画モードを選択してください。
・しない : 録画を行いません。
・アラーム録画 : カメラが動体または音を検知した時の映像を録画します。
・連続録画 : 連続で録画をします。
※microSDカードの容量が少なくなると古いファイルに新しいファイルを上書きします。

4.故障かなと思ったら

症状	ここを確認	対応のしかた
電源が入らない	・電源ケーブルは正常に接続されていますか? ・充電アダプタは正常にコンセントに接続されていますか?	・電源ケーブルを正常に接続してください。 ・充電アダプタを正常に接続してください。
Wi-Fiに接続できない	・接続しようとしているWi-Fiは5GHz帯ではないですか? ・接続するルーターとの距離が離れていませんか? ・モバイルルーターで接続しようとしていませんか?	・2.4GHz帯のWi-Fi IEEE 802.11b/g/nに接続してください。 ・接続設定はルーターの近くで行ってください。 ・固定ルーターで接続してください。
メモリーカードに記録できない	・メモリーカードのフォーマットを本製品で行いましたか? ・128GBを超えるメモリーカードを使用していますか? ・十分なスピードのメモリーカードを使用していますか?	・フォーマットは本製品で行ってください。 ・8GB~128GBのメモリーカードを使用してください。 ・Class10以上のメモリーカードを使用してください。
映像が白黒になる	・画面が暗い場所で使用していませんか?	・画面が暗い場所では暗視カメラの機能は正常に動作しません。
ログインできない	・登録メールアドレスとパスワードが間違っていますか? ・利用規約とプライバシーポリシーを同意していますか?	・正しいメールアドレスとパスワードでログインしてください。 ・誤って何らかのチェックを入れてログインしてください。
ログインパスワードを忘れてしまった		・ログインページの「パスワードを忘れた場合」をタップしてパスワードを再設定してください。