


# DVDプレーヤー かんたん操作ガイド

DVDをご覧になるときは、テレビ側の入力切替を行ってください。  
※詳しくはお持ちのテレビの取扱説明書をご参照ください。


DVDプレーヤーをテレビに接続してからDVDディスクを再生するまでの基本的な流れをご説明いたします。

1

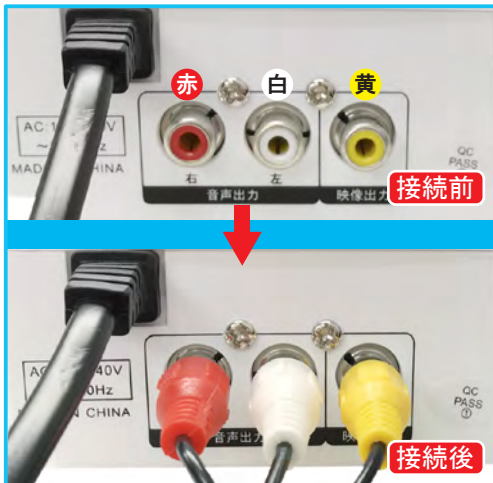

付属のAVケーブルを、プレーヤー背面の端子に接続します。  
赤・白・黄のプラグをそれぞれ同じ色の端子に接続してください。

2

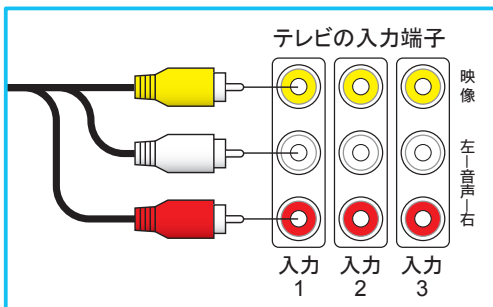

次にAVケーブルの反対側のプラグをテレビに接続します。テレビの接続端子部はメーカーや機種により異なりますが、白・赤・黄のケーブルを、**同じ列に並んでいる白・赤・黄の端子**にそれぞれ接続してください。※詳しくはテレビの説明書をご参照ください。

3



電源ケーブルをコンセントに差し、本体の電源ボタンを押します。

4



トレイ開/閉ボタンを押し、ディスクトレイを開きます。(ディスクトレイは完全には外に出ませんが異常ではありません。)

5



ディスクをディスクトレイにのせます。

6



もう一度トレイ開/閉ボタンを押し、ディスクトレイを閉じると自動的に再生が始まります。

7



再生をやめたい時は、停止ボタンを押してください。

8



見終わったらトレイ開/閉ボタンを押し、ディスクを取り出してください。

※本体のボタン操作はリモコンでも可能です。