

# ゲーミングイヤホン

GRAMO-GMEO1

## 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



### 警告

自動車やバイク、自転車などの乗り物の運転中は、絶対に使用しないでください。事故の原因になります。

運転中以外でも、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。

## ■パッケージ内容

### ①本体

※下図参照




### ⑤取扱説明書 (本紙)

### ②イヤーピース (S/M/Lサイズ)

※Mサイズはイヤホンに装着されています。




### ④3.5mm Y型変換アダプタ



### ⑥保証書 (本紙内記載)

## ■本体各部名称

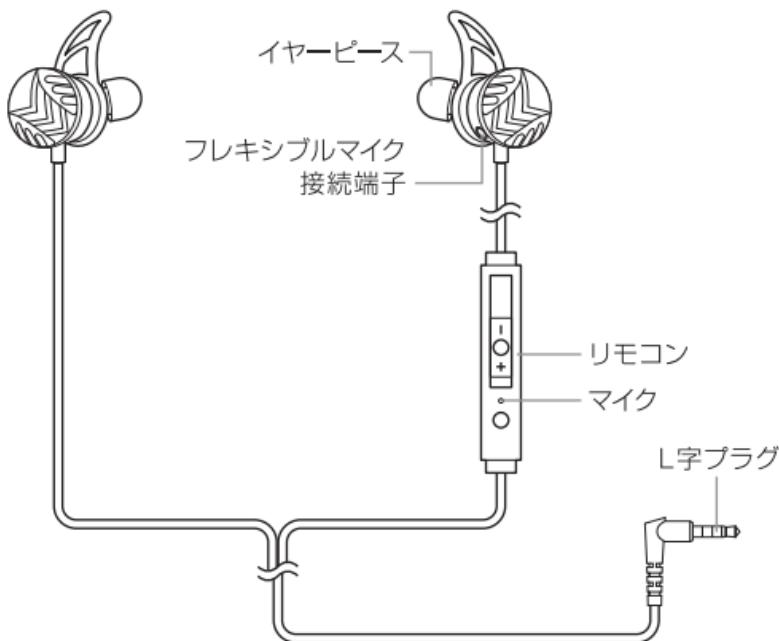

## ■装着のしかた

イヤホンは次の手順で正しく装着してください。

- ① イヤホンが落ちない程度にイヤーピースを軽く耳に挿しこみます。




- ② イヤホンを後頭部側に少し回して、チップのウイング部分を耳の溝に收めます。




## ■接続のしかた

PC・ノートPCに接続するときは、3.5mm Y型変換アダプタ（付属品）をご使用ください。

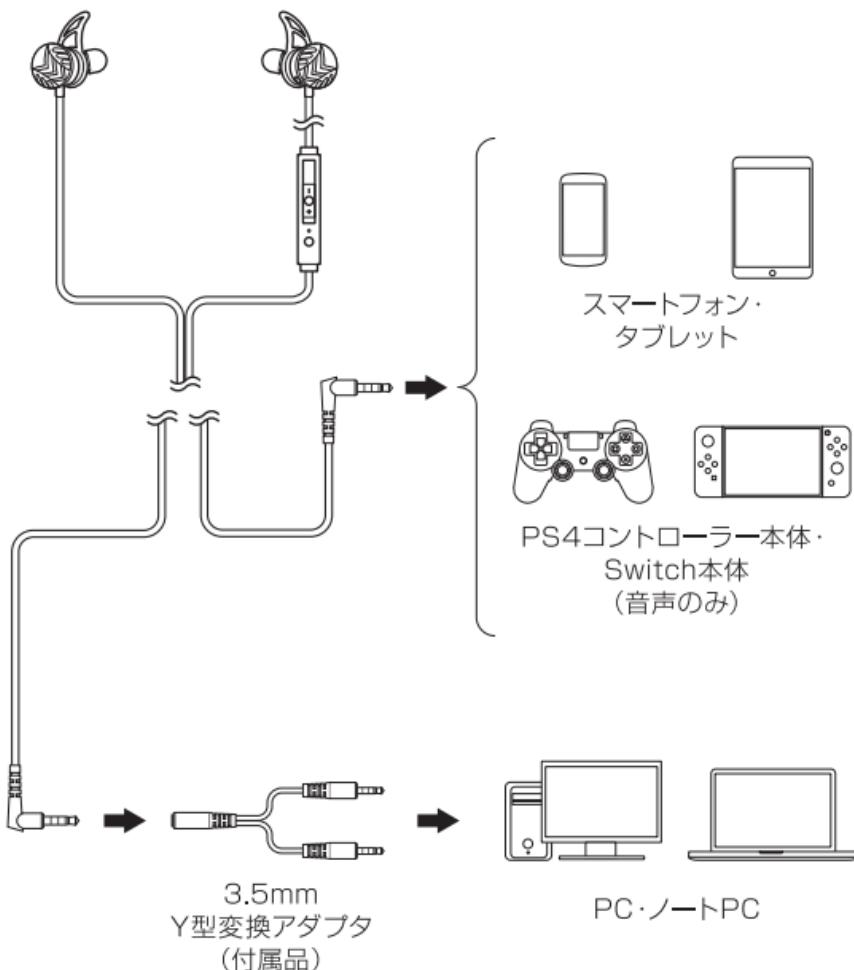

## ■マイクについて

フレキシブルマイク（付属品）をフレキシブルマイク接続端子に挿すと、ヘッドセットスタイルでお使いいただけます。

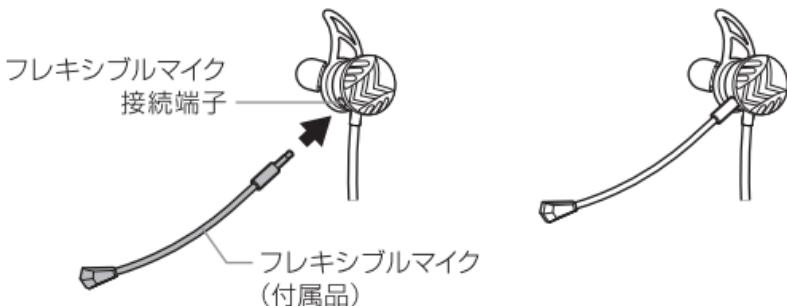

フレキシブルマイクのアーム部分は  
自由に曲げることができます。  
マイク部分が最適な位置になるよう  
調整してください。




ヘッドセットスタイル



ハンズフリースタイル

## ■リモコンの操作について

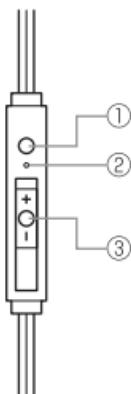

### ① コントロールボタン

※接続機器により機能が異なる場合があります。

音楽	
再生	音楽一時停止中にボタンを押す
一時停止	音楽再生中にボタンを押す
曲送り	音楽再生中にボタンを2回押す
曲戻し	音楽再生中にボタンを3回押す
通話	
電話を受ける	着信中にボタンを押す
電話を切る	通話終了後にボタンを押す

### ② マイク

### ③ スライドボリューム

ボリュームアップ／ボリュームダウン

※機種によってはコントロールボタンの長押しで、スマートフォンおよびタブレットの音声アシスト機能が起動します。

## ■商品特性

- 取り外し可能なデュアルマイク仕様
- 接続に便利なし型プラグ

## ■仕様

- ドライバー : 10mm
- 音圧感度 : 96±3dB
- 再生周波数帯域 : 20Hz–20kHz
- インピーダンス : 16Ω
- ケーブル長 : 1.2m
- マイク : デュアルマイク (1つは取り外し可能なフレキシブルマイク)
- プラグ形状 : 4極プラグ対応 3.5mm L型ステレオミニプラグ
- 付属品 : イヤーピース (S/M/Lサイズ)  
※Mサイズはイヤホンに装着されています。  
3.5mm Y型変換アダプタ

## ● 対応機種

PS4 コントローラー本体・Switch 本体・スマートフォン・PC・その他  
3.5mm ミニプラグ対応機種

- ※ スマートフォンの機種によっては使用できない場合があります。
- ※ 全ての機器での動作を保証するものではありません。

## 安全上のご注意

- 商品保証やお問い合わせは日本国内に限ります。国外での不具合や費用については保証致しかねます。購入店の捺印・購入日記載がされた本書内記載の保証書が必要になりますので大切に保管ください。
- 本製品およびパソコン等、接続機の不具合からデータの破損・消失した場合は、弊社ではデータ内容の保証を致しかねます。必ず内蔵メモリに保存されたデータを他の記録媒体に保存してください。
- お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、その他不具合を含め、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。
- 当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関して、当社は一切その責を負いません。
- 誤った使用方法で生じる人的被害や火災などの財産への障害を防止するため、「注意事項」を必ずお守りください。

## ⚠ 注意事項

- 高温になる場所に放置しないでください。直射日光の当たる場所・締め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、破裂・火災・感電等の原因となるだけでなく、部品の劣化や破損の原因となります。
- 修理・改造・分解を絶対にしないでください。火災・感電の原因になるだけでなく、お客様の部品誤飲の危険があります。
- 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける等の外的圧力をかけたり、ぐらつく台の上や傾いた所などの不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本製品の落下や外的圧力で、けがや故障・破裂・火災・感電等の原因となります。
- 異常が起きたら、パソコンまたはUSBケーブルから本製品を取り外して使用を中止してください。煙が出たり異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 本取扱説明書の記載をお守り頂けない場合による損害や事故に関しては、弊社は一切その責を負いません。

## 使用上のご注意

- 自転車やバイク、自動車など、乗り物の運転中は絶対に本製品を使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 本製品の仕様上、外部からの音が聞こえにくくなりますので、周囲の音が聞こえる音量で使用し、事故等に遭わないようご注意ください。
- 耳を刺激するような大音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。
- 本製品を使用中、肌に合わないと感じたときは、すぐに使用を中止してください。
- 本製品を接続する際は必ず接続機器の音量を最小にしてください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルは必ずプラグ部分を持って抜き差しをしてください。
- ケーブルを家具などに巻きつけたり挟んだりしないようご注意ください。
- 本製品は全てのスマートフォン接続によるボタン操作を保証するものではありません。
- 接続機器の使用方法については弊社ではサポートしておりません。
- 本製品に接続する機器の取り扱いについては接続機器の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品接続後の不具合からデータの破損・消失等をした場合、弊社ではデータ内容の保証は致しかねます。