


## 取扱説明書

この度は当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みの上、大切に保管してください。

### 【ご注意】

- スマートフォンの使用方法については、当社ではサポートしておりません。
- 自転車やバイク、自動車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。  
交通事故の原因となります。
- 踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 本製品の仕様上、外部からの音が聞こえにくくなりますので、周囲の音が聞こえる音量で、事故に遭わないようご注意ください。
- 耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。  
耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。
- ヘッドフォンを使用中、肌に合わないと感じたときは、すぐにご使用を中止してください。
- 乾燥した場所でヘッドフォンをした場合、耳に刺激を感じるがありますが、これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでヘッドフォンの故障ではありません。

### 【各部名称】

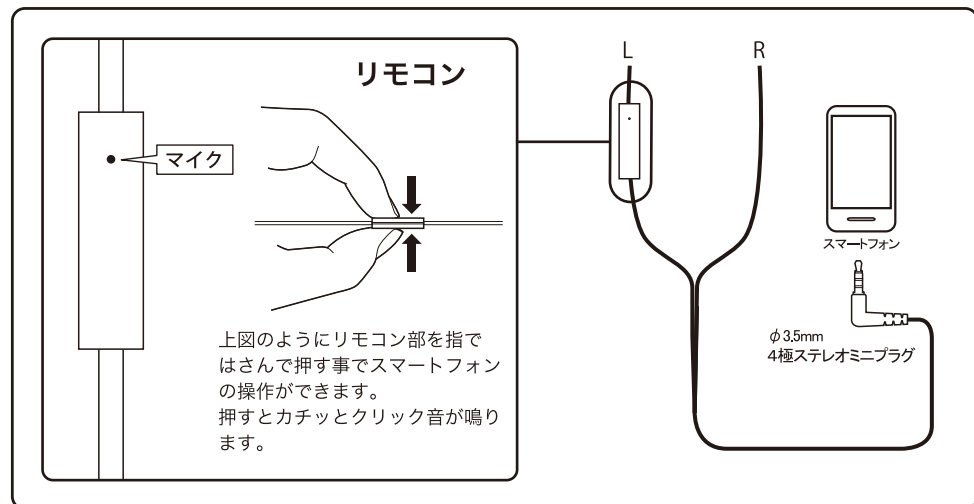

### 【リモコンの使用方法】

電話着信／通話の節電：リモコンを1回押します。

音楽・動画再生／一時停止：リモコンを1回押します。

曲送り：リモコンを2回連続で押します。

曲戻し：リモコンを3回連続で押します。

※機種によって切電できない場合は、リモコンを2秒以上長押ししてください。

※音楽・動画の再生中にリモコンを2回連続で押すと電話がかかる場合がありますのでご注意ください。

※音楽・動画アプリによっては再生/一時停止動作ができないものがあります。

※リモコンのマイクを通じスマートフォンを持つ事なく通話できます。外部の状況により音声伝わり  
難い場合は、本機マイク部を近づけてお話しください。

## 【マイク付き操作ボタン使用上のご注意】

- 対応機種は4極プラグ対応のスマートフォンになります。  
Φ3.5mm 3極および2極のミニジャックヘッドホン端子には対応しておりません。
- 機種によっては、操作出来ない機能があります。
- 本製品は全てのスマートフォン接続によるボタン操作を保証するものではありません。
- スマートフォンの使用方法については弊社ではサポートしておりません。  
本製品に接続するスマートフォンの取り扱いについてはスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。
- 本製品およびスマートフォン等、接続後の不具合からデータの破損・消失した場合、弊社ではデータ内容の保証を致しかねます。