

テレビ用スピーカー

GRAMO-TVSPK01

取扱説明書



この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になる
ことがあります。ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■パッケージ内容

以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。

- ①スピーカー本体×1
- ②US B 電源アダプタ×1
- ③取扱説明書(本紙)×1
- ④保証書：本紙内記載

■各部名称

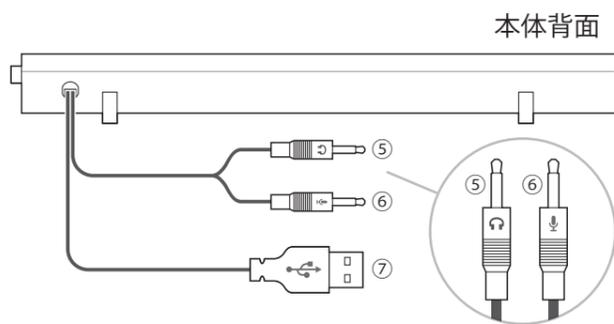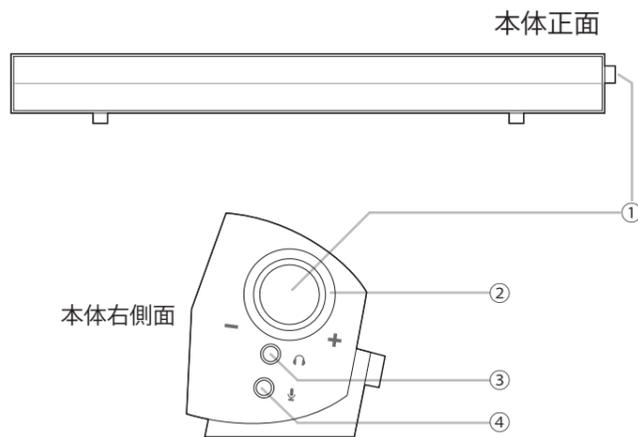


- ①電源 / 音量調節ダイヤル
- ②LED ランプ
- ③ヘッドホン出力端子
- ④マイク入力端子
- ⑤ヘッドホンプラグ (緑)
- ⑥マイクプラグ (ピンク)
- ⑦USB 電源コネクタ

■電源の接続

本製品は「USB 電源」と付属の USB 電源アダプタを使用して家庭用コンセントに接続する「AC 電源」2つの電源を利用できます。


●US B 電源の接続

本体背面部に付いている US B 電源コネクタをパソコンまたは電源供給可能な US B 端子のあるテレビなどの機器へ接続します。

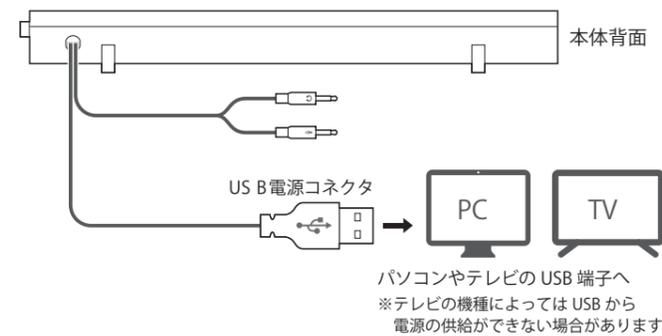


●AC 電源の接続

本体背面部に付いている US B 電源コネクタを付属品の US B 電源アダプタに接続して家庭用コンセントへ接続します。

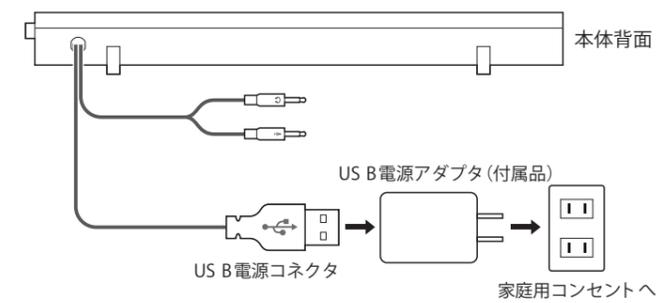

■操作方法


- ①本機の電源 / 音量調節ダイヤルを右回りに回すと電源が入ります。電源が入ると LED ランプが点灯します。
- ②接続した外部機器の基本操作はすべて外部機器側でおこないますが、音量は本機の電源 / 音量調節ダイヤルでも変えることができます。接続した外部機器の音量とあわせて調節してください。
- ③電源 / 音量調節ダイヤルを左回りに止まるまで回すと電源が切れます。電源が切れると LED ランプが消灯します。

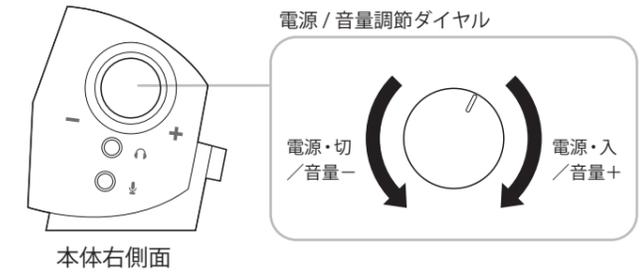

■外部機器との接続


●テレビ・スマートフォン・音楽プレーヤー・AV 機器などとの接続

本体背面部に付いているヘッドホンプラグ (緑) を接続機器のヘッドホン端子 (3.5mm ステレオミニプラグ端子) へ接続します。

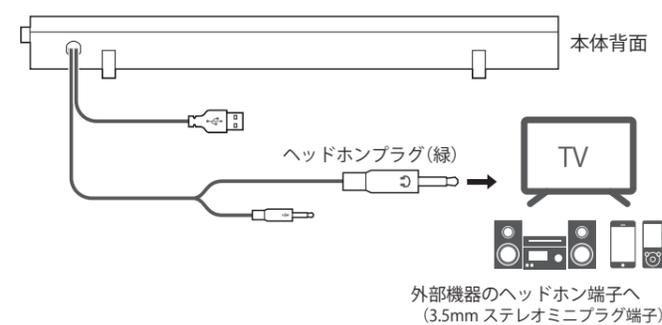

●パソコンとの接続


本体背面部に付いているケーブルプラグをパソコンの各端子へ接続します。

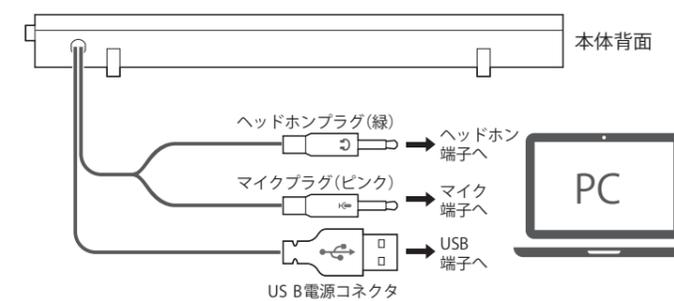

■ヘッドホン・ヘッドセットとの接続


●ヘッドホンとの接続

ヘッドホンプラグを、本体右側面のヘッドホン出力端子へ接続します。

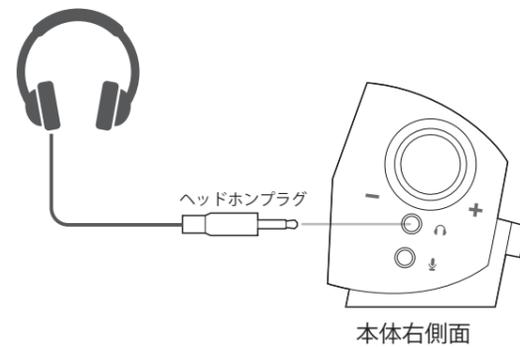

●ヘッドセットとの接続

ヘッドセットのヘッドホンプラグ / マイクプラグを、本体右側面のヘッドホン出力端子 / マイク入力端子へ接続します。

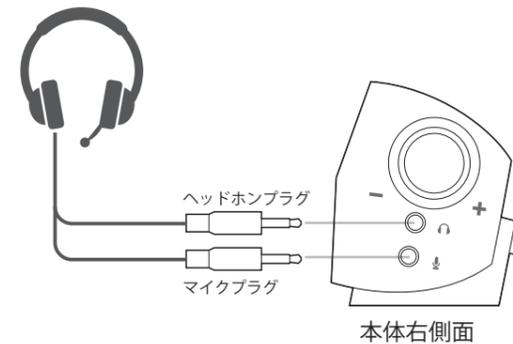

■故障かな？と思ったら

●電源が入らない

⇒USB 電源コネクタおよび USB 電源アダプタがしっかり差し込まれているか確認してください。

⇒本機の電源 / 音量調節ダイヤルを右回りに回して電源を入れて LED ランプが点灯しているか確認してください。

⇒USB 電源コネクタを抜いて電源を切り、数分後に再び電源を入れてください。

●音が出ない

⇒音量が最小になっていませんか。

⇒ヘッドホンプラグが正しく接続されていますか。

　　ヘッドホンプラグを接続機器のヘッドホン端子へ接続してください。

●音声が途切れる／雑音が入る

⇒本機の音量を調節してください。

⇒各端子・プラグが正しく接続されているか確認してください。

⇒ドライヤー、掃除機、蛍光灯、テレビなど他の電気器具からの雑音の影響を受けていませんか。

　　本機を離したり、または他の電気器具の電源を切ってみてください。

■製品仕様

●電源：USB DC5V ※USB ケーブル長：1.4m

●最大出力：10W (5W+ 5 W)

●インピーダンス：4Ω±15%

●周波数帯域：70Hz～20kHz

●ユニットサイズ：52mm×2

●本体ケーブル：USB 電源・ヘッドホンプラグ・マイクプラグ (各1.4m)

●端子：ヘッドホン出力×1・マイク入力端子×1

●本体サイズ：W600×H68×D58mm

●本体重量：約 940g

●付属品：USB 電源アダプタ (出力 5V・2.0A)
取扱説明書 (保証書内容記載・保証期間 6 ヶ月)

■安全上のご注意

●商品保証やお問い合わせは日本国内に限ります。国内での不具合や費用については保証致しかねます。購入店の捺印・購入日記載がされた本書内記載の保証書が必要になりますので大切に保管ください。

●本製品およびパソコン等、接続機の不具合からデータの破損・消失した場合は、弊社ではデータ内容の保証を致しかねます。必ず内蔵メモリに保存されたデータを他の記録媒体に保存してください。

●お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、その他不具合を含め、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。

●当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しまして、当社は一切その責を負いません。

●誤った使用方法で生じる人的被害や火災などの財産への障害を防止するため、「注意事項」を必ずお守りください。

注意事項

●高温になる場所に放置しないでください。直射日光の当たる場所・締め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、破裂・火災・感電等の原因となるだけでなく、部品の劣化や破損の原因となります。

●修理・改造・分解を絶対にしないでください。火災・感電の原因になるだけでなく、お子様の部品誤飲の危険があります。

●釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける等の外的圧力をかけたり、ぐらつく台の上や傾いた所などの不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本製品の落下や外的圧力で、けがや故障・破裂・火災・感電等の原因となります。

●異常が起きたら、パソコンまたは USB ケーブルから本製品を取り外して使用を中止してください。煙が出たり異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●本取扱説明書の記載をお守り頂けない場合による損害や事故に関しまして、当社は一切その責を負いません。