

# 取扱説明書

Ver. 4.0

型番: GRBX-CEF OSC19107

## 折り畳みコードレスリビングファン 首振りタイプ



もくじ	ページ
安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	5
組立方法	6
充電のしかた	7
使いかた	8
お手入れ	9
保管方法	9
リチウム電池のリサイクルについて	10
故障かなと思ったら	10
商品仕様	11
保証書・保証規定	12

- この度は折り畳みコードレスリビングファン首振りタイプをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「充電のしかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の12ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

# お詫びと訂正

取扱説明で誤り、機能・使用上の注意点の追加がございました。  
謹んでお詫び申し上げます。

**使用可能時間** ※満充電バッテリー駆動時

●誤:

連続使用可能時間	約14時間(弱)～6時間(強)
	約9.5時間(弱)～5時間(強) ※首振りモード使用時

●正:

使用可能時間	約14時間(弱)～6時間(強)
	約9.5時間(弱)～5時間(強) ※首振りモード使用時


**オートOFF機能について** ※機能の掲載漏れ

●電源ON後、約7時間経過すると自動的に電源がOFFになります。

**風向調節について** ※使用上のご注意

首振り時


※下記イラストの状態または本体ヘッド部を90度以上倒した状態での使用不可。



首振りしない時

●伸縮スタンドをベースに対して90度立てた状態、かつ、本体ヘッド部を外側に倒した状態で使用する場合。

※本体ヘッド部を伸縮スタンドに対して約90度に倒すと、振動により90度以上倒れ、お好みの角度を保てない場合がございます。

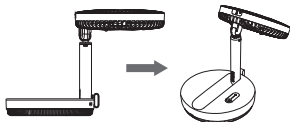

## 安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃し、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

■絶対に分解したり、修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない

水まわり、浴室などの湿度の高い場所では絶対に使用しない



感電・故障の原因になります。

■ケーブルプラグは根元まで確実に差し込む  
必ず付属のUSBコードを使用してください



差し込みが不完全だと感電・火災の原因になります。

■本商品内蔵の電池が液漏れした場合は  
直ちに使用を中止する



発火・炸裂の原因になります。

■本商品内蔵の電池の液が目に入ったときは、  
こすらずにきれいな水で洗ったあと、  
直ちに医師に相談する



失明などの原因になります。

■異常・故障時は直ちに使用を中止し、電源  
を切りケーブルを抜く

[異常の例]

- ・異音や異臭がする
- ・電源プラグなどが異常に熱くなる
- ・触れると電気を感じる
- ・通電しない、運転が止まるなど



液漏・発火・炸裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに  
触れない



感電の原因になります。

■濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない



感電・やけど・けがの原因になります。

■本商品やケーブルの充電用端子に液体や  
ホコリなどが付着しないように清掃する



発熱・発火・やけどの原因になります。

■本商品を高所から落下させたり、強い衝撃  
や圧力を加えたり、投げつけたりしない



けがや破損の原因になります。また  
内蔵電池の変形や、内蔵電池に組み  
込まれている保護機構が破損し、  
破裂・発熱・発火の原因になります。

## 安全上の注意 必ず守ること

### ⚠ 注意

- 本商品の上にものを置かない  
 けがや破損の原因になります。
- 油煙、湯気、湿度、ホコリの多い場所で使用しない  
 火災・感電・故障の原因になります。
- 不安定な場所に置かない  
 落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。
- 布で覆ったりして通風孔をふさがない  
 熱がこもって火災や故障の原因になります。
- 医療機器の近くで使用しない  
 電波が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す  
 電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。
- 商品仕様の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止する  
 液漏・発火・炸裂の原因になります。
- 本商品を長時間使用しないときやお手入れの際は必ずケーブルを外す  
 故障や火災・感電・けがの原因になります。
- 稼働中に伸縮・角度調節をしない  
 故障・破損・感電やけがの原因になります。
- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理機、圧力釜などの高圧機器に入れたり、近くに置いたりしない  
 火災・感電・けがの原因になります。
- 直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない  
 破損・発熱の原因になります。
- 本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない  
 液漏・本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。
- USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く  
 ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。
- 充電中は、本商品および充電ケーブルの周りに物を置かない  
 感電・ショートの原因になります。
- 本商品にキャッシュカードなどの磁気カードを近づけない  
 本商品に内蔵された磁石の影響により、カード情報が損なわれる可能性があります。
- 幼児の手の届くところでは使わない  
 感電やけがの原因となります。
- ペットなどの動物を近づけない  
 USBケーブルを噛んだり、排泄物などがかかると漏電・感電・故障や火災の原因になります。
- 本商品を引きずって移動しない  
 床や畳などに傷がつきます。

## 安全上の注意 必ず守ること

### ⚠ 警告



Li-ion

本商品はリチウムイオン電池を内蔵しています

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 炎天下の車内など、高温になる場所で使用や保管をしないでください。
- 廃棄の際は分解せず、各自治体の指示に従って廃棄してください。



液漏れした場合は、各自治体の指示に従って廃棄してください。漏れた電解液に引火し、破裂や発火をする原因になります。


## 使用上の注意

- 本商品のプラグが曲がっていたり、本商品の差込口の保持力が極端に弱い状態で使用しないでください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品を使用せず、長期間保管した場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
- 本商品のUSB電源コネクタに液体や細かいゴミが付着した状態で使用しないでください。コネクタがショートして発熱・発煙するおそれがあります。
- 怪我や故障の原因となりますので、ガード内や可動部に指や異物を入れしないでください。特に小さなお子様には十分にご注意ください。

### 風向調節について


#### 首振り時

※右記イラストの状態または本体ヘッド部を90度以上倒した状態での使用不可。



#### 首振りしない時


- 伸縮スタンドをベースに対して90度立てた状態、かつ、本体ヘッド部を外側に倒した状態で使用する場合。
- ※本体ヘッド部を伸縮スタンドに対して約90度に倒すと、振動により90度以上倒れ、お好みの角度を保てない場合がございます。

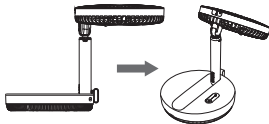




# 各部の名称

## 本体正面


縮小時

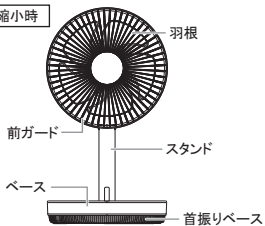


## 本体側面

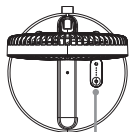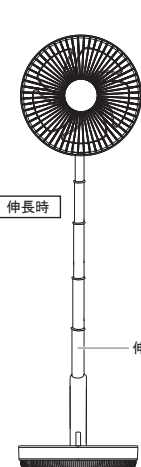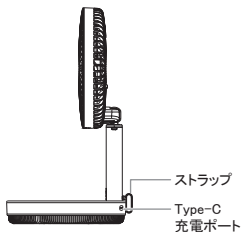

## 操作パネル

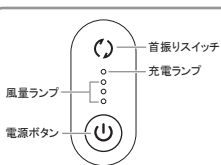

## 付属品




Type-C電源ケーブル


# 組立方法

## 組立方法

- ①本体を図のようにベースから外し、スタンドを持ち上げ、固定します。



- ②本体の首をお好みの角度に調節します。




※スタンドの伸縮に合わせて、転倒しない範囲で調節ください。



- ③伸縮スタンドをお好みの高さに調節して、ご使用ください。

### 注意

転倒する恐れがありますので、伸縮スタンドを一番伸ばした状態で首を傾けないでください。



### 設置時の注意

- 障害物や凹凸のない、水平な床やテーブルの上に置いてください。
- 誤動作や、変形・変色する場合がありますので、エアコン・暖房器具の温風や直射日光が当たらないところに設置してください。
- ノイズが入る場合がありますので、テレビやラジオに近づけないでください。


## 折り畳み方法

- ①伸縮スタンドを下へ縮めてください。

- ②伸縮スタンド部分を下に押しながらベースへ倒してください。



- ③時計回り方向へ回し、ベース部へ収納してください。

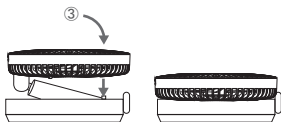

※折り畳み時に手や指・髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。

# 充電のしかた

初めてお使いになる前に本商品を満充電してからご使用ください。  
電池容量が低下すると、本体の充電ランプが点滅しますので、充電してください。

- ①付属のType-C電源ケーブルで、モバイルバッテリーまたは別売りのUSBポート付きAC充電器と本体のType-C充電ポートを接続して充電します。
- ②充電中は充電ランプが赤色に点灯します。  
満充電後、充電ランプは消灯します。

●本商品は充電しながらでも稼働できます。

※充電しながら使用する場合は、「弱」の風量で運転してください。  
※充電中に稼働する場合は、満充電までの時間が長くなります。



## 電源コンセントと接続して充電する場合

USBポート付きAC充電器(別売り)




電源コンセントへ



Type-C電源ケーブル(付属品)

Type-C充電ポートへ

本体側面部

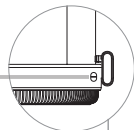

禁止

パソコンで充電しないでください。

充電中や動作中に1.5A以上の電流が流れるため、パソコンの故障の原因となります。



※ケーブルおよび本体のType-C充電ポートが汚れていると、充電できない場合があります。Type-C充電ポートが汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。

※汚れがひどい場合は、アルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。


※バッテリー充放電回数約300回でバッテリー容量約80%となります。(使用方法や保管状況によって異なります。)



# 使いかた

## 風量の調整

- 電源ボタンを押すと、弱の風量で稼働します。電源ボタンを一回押すたびに電源ON→風量「弱」→「中」→「強」→電源OFFの順に切り替わります。
- 電源ボタンを長押しすると、リズムモードで稼働します。
- もう一回長押しすると、電源OFFになります。
- リズムモード稼働中に電源ボタンを一回押すと、「弱」の風量になり、一回押すごとに「中」→「強」と風量が強くなります。もう一回押すと電源OFFになります。

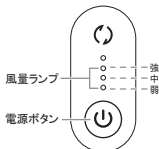

## リズムモードについて

- 風量の強さをゆっくり変化させて「自然に近い風」を再現します。



## 稼働中の風量ランプの点灯について

- 稼働中は風量ランプが白く点灯します。
- リズムモード時は、全ての風量ランプが白く点灯し、風量の強弱に合わせてゆっくりと点滅します。

## 首振り機能

- 稼働中に首振りスイッチを押すと、首振り運転になります。

※首振り運転時に「カタカタ」「コトコト」と音が一時的に強まることがありますが、首振りモーター特有の音で異常ではありません。

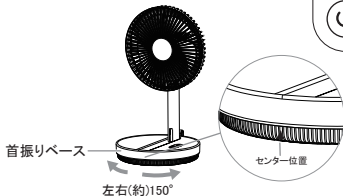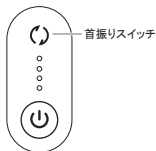

## ⚠ 注意

- ※危険ですので、前ガードを外した状態で使用しないでください。
- ※けがや破損の原因となりますので、回転中の羽根に指を入れないでください。
- ※ご使用中に前ガードを外さないでください。
- ※首振りベースの周りにものを置かないでください。
- ※故障の原因となりますので、首振り運転中に無理に向きを変えないでください。
- ※首振り運転中はType-C電源ケーブルを取り外してください。

## 使いかた

### オートOFF機能

- 電源ON後、約7時間経過すると自動的に電源がOFFになります。


## お手入れ

- ホコリなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れ具合を見て、定期的にお手入れしてください。

### 前ガードの取り外し ※工具は付属していません。お客様にてご用意ください。

- ガード固定ネジを工具を使用し取り外し、右(♻マークの方向)へ回して前ガードを取り外してください。

- 取り付ける際は、取り付け時と逆の方向(♻マークの方向)へ回し、ガード固定ネジで前ガードを固定してください。



- お手入れする前に、必ず本商品の電源をオフにして、USB電源からUSB電源コネクターを外してください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。
- 本商品のポートやケーブルのプラグにホコリなどが溜まらないように定期的にお手入れしてください。ホコリが溜まるとショートして発煙、発熱の原因になる恐れがあります。

## 保管方法

- 長期間保管する場合は、お手入れを行い満充電してから保管してください。
- 使用しない場合でも、3ヶ月に1度充電してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温多湿の場所は避けて保管してください。
- 60℃未満の場所で保管してください。

## リチウム電池のリサイクルについて



Li-ion

この商品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。



詳細はここから

## 故障かなと思ったら

### 電源が入らない

- 電池残量が低下しています。本商品を充電してください。
- 本商品とAC充電器が正しく接続されているかご確認ください。(P.7参照)

### 充電できない

- 本商品とAC充電器が正しく接続されているかご確認ください。(P.7参照)
- USBケーブルをしっかりと差し込んでください。
- 定格出力が5V2A以上のAC充電器を使用してください。
- 本商品の充電ポートやケーブルのプラグが汚れていると、充電できない場合があります。ホコリがたまらないように定期的にお手入れしてください。

### 設置時にガタつく

- 設置場所に凹凸がある場合、振動でガタつく場合がございます。
- 凹凸のない場所に設置していただくか、本体と設置面の間に板を敷いてください。

### 運転音大きい

- 設置場所が悪く、ガタついている可能性があります。凹凸のない水平で安定した場所に設置してください。
- 前面ガードがしっかりととはまっていない可能性があります。前ガードを正しく取り付けてください。

### 風量が少ない

- ホコリがたまっている可能性があります。お手入れをしホコリを取り除いてからご使用ください。(P.9参照)

### 首振り時にカタコト音がする

- 首振り時にモーター音が大きくなる場合がありますが、異常ではありません。

## 商品仕様


商品向上のため、商品仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

サイズ	約210×210×H84mm
質量	約1,030g
使用温度範囲/湿度範囲	5～40°C/20～80% (ただし結露なきこと)
定格電圧	DC5V
定格消費電力	8W
羽根径	約16.6cm
羽根枚数	5枚
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、8000mAh
充電時間	約8時間
電源コード	USBコード:約1.2m
風向調節	左右合計:150°(自動)、本体ヘッド部:角度調節可能(手動)
風量調節	3段階(弱/中/強)
高さ調節	約375～930mm
使用可能時間	約14時間(弱)～6時間(強)
	約9.5時間(弱)～5時間(強) ※首振りモード使用時
7時間オートOFF機能	○
リズムモード	○
首振りモード(※1)	○
材質	本体:ABS・シリコン・アルミニウム合金、羽根:ABS
付属品	Type-C電源ケーブル(約1.2m)
	取扱説明書兼保証書(保証期間6ヶ月)

※1: 真上を向いた状態、かつ本体ヘッド部を90度以上倒した状態で首振りモードのご使用はお控えください。

※充電用ACアダプタは別売りです。(定格出力が5V2A以上のAC充電器を使用してください。)

株式会社ゲオ  
お客様サポートセンター

 **0120-152-317**

【受付時間】AM10:00～PM6:00 年中無休  
(年末12月30日～年始1月4日を除く)

Ver.4.0