

取扱説明書

グラデーションデジタルクロック

Ver. 1.0

型番: GRFD-GDC GH0725



もくじ

ページ

安全上の注意	2
各部の名称	4
使いかた	5
お手入れ	9
商品仕様	9
保証書・保証規定	10

- この度はグラデーションデジタルクロックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「使いかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の10ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、改造しない



火災・感電の原因になります。

■水につけたり、水をかけない



感電・故障の原因になります。

■お手入れの際は必ず電源ケーブルを外す



感電・ケガの原因になります。

■USBケーブルが傷んでいたたり差し込みが緩いときには使用しない



発火・感電の原因になります。

■水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しない



発火・感電・故障の原因になります。

■濡れた手で本商品およびUSBケーブルに触れない



感電・ケガ・故障の原因になります。

■使用中に悪臭、発熱、変色、変形、その他の異常があった場合は直ちに使用を中止する



感電・火災・ケガの原因になります。

■電池などの小さい部品は、幼児の手の届く場所に置かない



誤飲などの思わぬ事故をまねくことがあります。

■雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに触れない




感電の原因になります。


安全上の注意 必ず守ること

注意


■本商品に強い衝撃や圧力を加えない

 発火・破損・故障の原因になります。


■油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない

 火災・感電・故障の原因になります。

■不安定な場所では使用しない

 落下・転倒による事故・ケガ・破損の恐れがあります。


■プラグは根元まで確実に差し込む

 差し込みが不完全だと感電・火災の原因になります。


■直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない

 破損・発熱の原因になります。

■本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない


 本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。

■USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く


 発熱・発火・やけどの原因になります。

乾電池について


■プラス、マイナス逆接続、新旧電池や銘柄の異なる電池を混用しない

 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。


■火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温になる場所で使用、保管、放置しない

 発火・火災・破裂の原因になります。


■加熱したり、分解したり、水、火の中に入れたりしない

 発火・火災・破裂の原因になります。


■電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。


■指定以外の電池を使用しない

 発火・火災・破裂の原因になります。

■液漏れしている場合は素手では触れない

 皮膚がかぶれる原因になります。

■長時間使用しないときは電池を取り外す

 液漏れの原因になります。

各部の名称

本体正面

PM(12時間表示で点灯)



温度単位(温度表示モードで点灯)



アラーム(アラーム設定時に点灯)

本体背面

設定ボタン

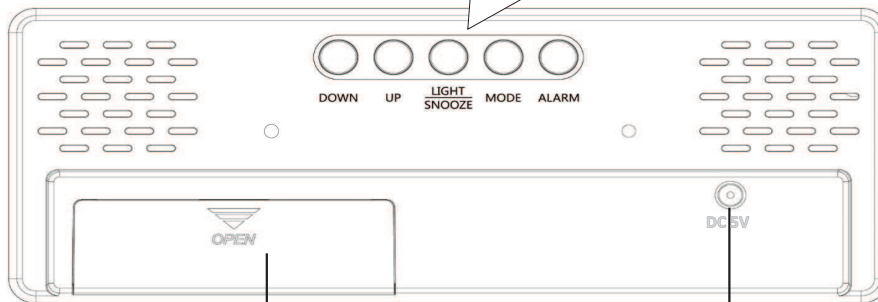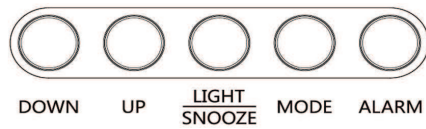


電池収納部

プラグ差込み口

付属品

USBケーブル(約1m)

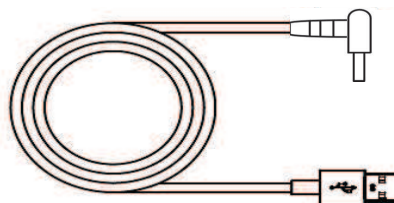


使いかた

電源をONにするには2つの方法があります。


USB電源を使う

1. 付属のUSBケーブルのDCプラグを本体背面のプラグ差込口に接続します。
2. 反対側のUSBプラグは、USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と接続します。
3. 接続すると本商品のLEDが点灯します。
 - 各プラグは奥までしっかりと差し込んでください。
 - 付属のUSBケーブル以外はご使用にならないでください。
 - USBケーブルを外すと登録した設定は消去されますので、再設定が必要です。

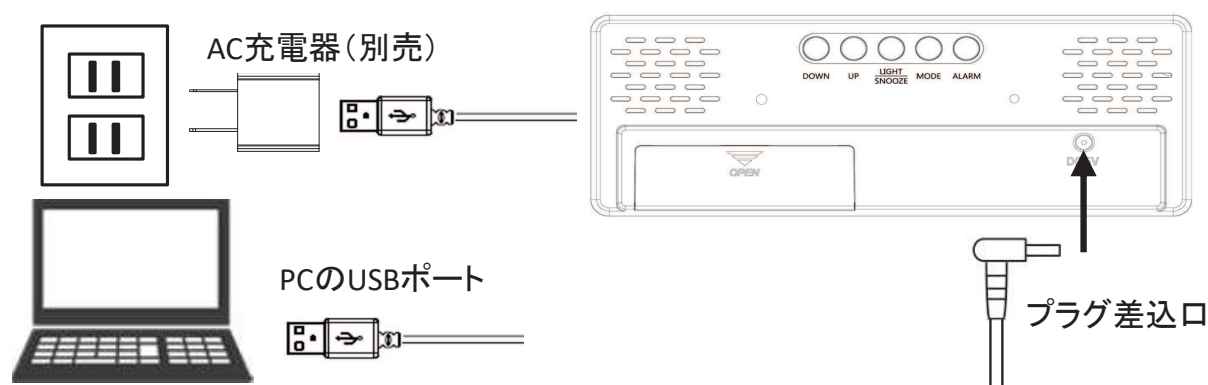

乾電池を使う

1. 本体裏面にある電池収納部のカバーを開けて、単4形アルカリ乾電池3本(別売)を入れます。
2. 設置後、カバーをもとに戻します。
 - プラス、マイナスの向きを間違わないように正しくセットしてください。
 - 乾電池をお使いになるときは、本体から電源コードを抜いてください。
 - 長時間使わないときは、電池を抜いてください。
 - 新しい電池と古い電池、銘柄の異なる電池を混用しないでください。
 - 本商品に電池は付属しません。お客様がご用意ください。
 - 電池を外したり、交換すると登録した設定は消去されますので、再設定が必要です。

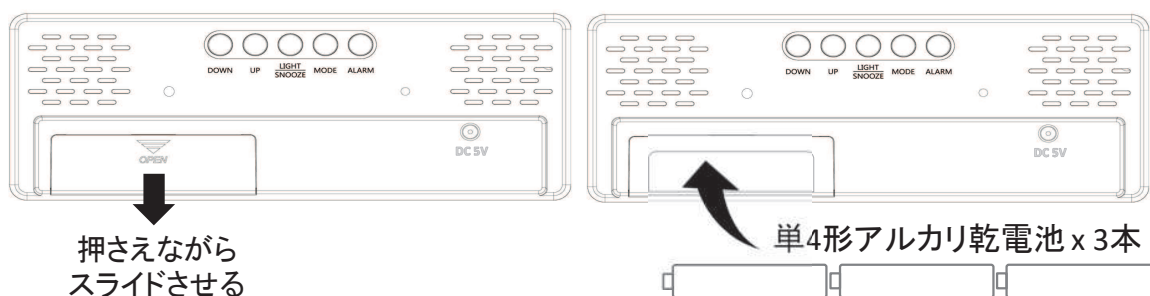

- 電池をお使いになるときはUSBケーブルを外して、2つの電源を併用しないでください。


使いかた

日付・時刻・温度単位設定

1. 時刻設定



2. 日付設定

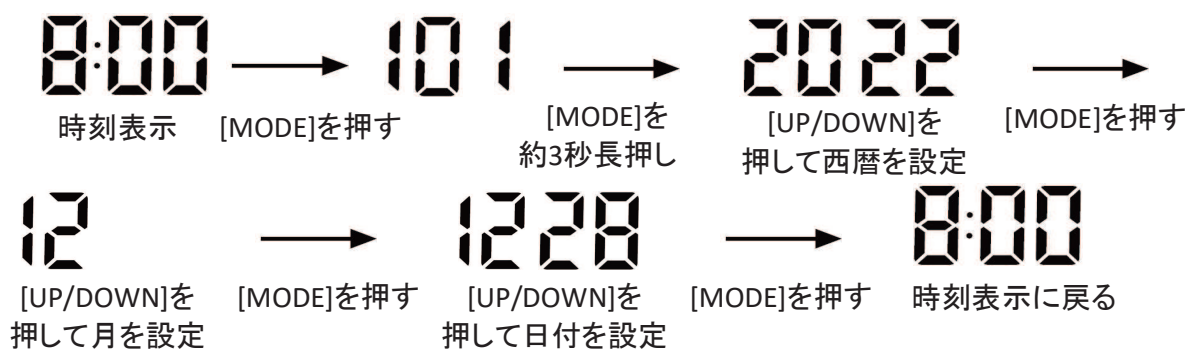

3. 温度単位設定



- 設定中はLEDが点滅します。
- 設定中、約10秒操作しないと最初の時刻表示に戻ります。

表示確認



- 各表示で約10秒操作しないと最初の時刻表示に戻ります。

明るさ調整

時刻・日付設定以外のモードで[UP]を押すごとに3段階で明るさを調整することができます。


使いかた

ナイトモード設定

ナイトモードをONにすると、初期設定では6:00PM~6:00AMの間は明るさが50%暗くなります。



■ナイトモードの適用時間を調整する場合

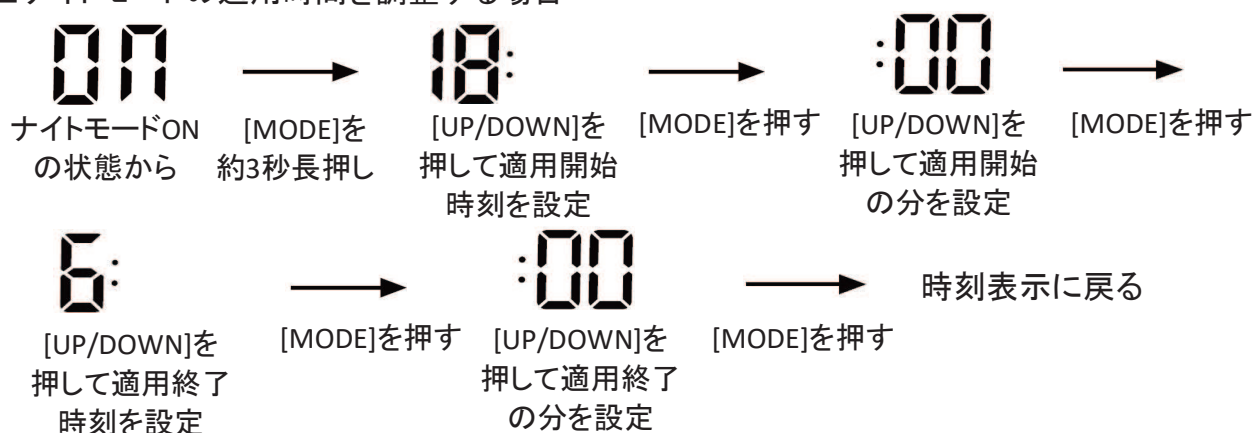

- 設定中はLEDが点滅します。
- 設定中、約10秒操作しないと最初の時刻表示に戻ります。

省エネ設定

乾電池のみを使用した場合にのみ有効です。

操作せずに約15秒経過すると自動的にLED表示がOFFになります。

いずれかのボタンを押すか、手をたたくなどの軽い音を出すと自動的にLED表示がONになります。

- LED表示がOFFになっても電源はOFFにはならないので、時間機能は継続します。
- アラームが起動したときには自動的にLED表示がONになります。

LED表示ON/OFF

「LIGHT/SNOOZE」ボタンを約3秒長押しすると、LED表示をOFFすることができます。


夜間などLEDの明るさが気になるときに便利です。

いずれかのボタンを押すとLED表示がONになります。

- LED表示がOFFになっても電源はOFFにはならないので、時間機能は継続します。
- アラームが起動したときには自動的にLED表示がONになります。

使いかた

アラーム設定

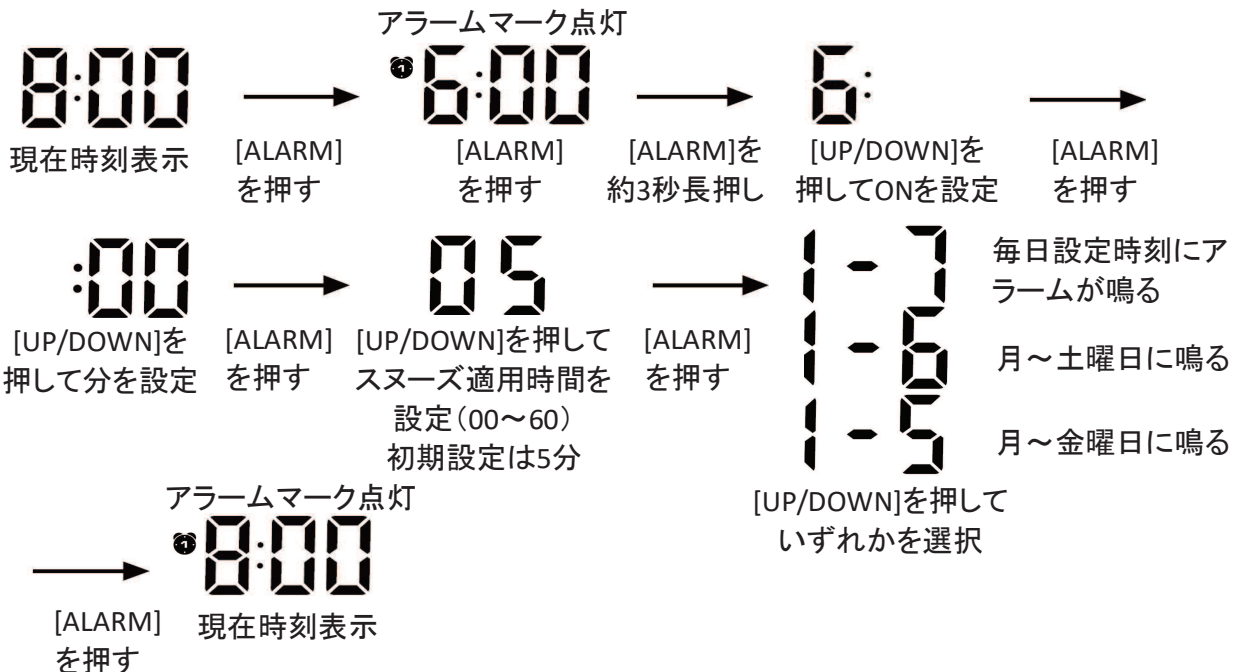

- アラームが鳴った際にいずれかのボタンを押すとアラーム音が止まります。自動的にスヌーズになりません。スヌーズにしたい場合は下記の「スヌーズを起動させる」を参照してください。
- アラームが鳴った際にボタンを押さないとそのまま1分間鳴り続け、アラームは停止します。
- 設定中はLEDが点滅します。
- 設定中、約10秒操作しないと最初の時刻表示に戻ります。

■スヌーズを起動させる

スヌーズにしたい場合は、アラームが鳴った際に本体背面のスヌーズボタンを押すとアラームが止まり、スヌーズになります。

- スヌーズ起動中はアラームマークが点滅します。
- スヌーズ起動中にスヌーズを解除したい場合は、スヌーズ以外のいずれかのボタンを押してください。スヌーズが解除されるとアラームマークが点滅から点灯に変わります。

■アラーム設定を解除する



お手入れ

- お手入れの際は必ずケーブルを外して電源をオフにしてください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

電源	USB接続 DC 5V 1A 単4形アルカリ乾電池(別売)x3
調光	手動調光(3段階+消灯)／ナイトモード
表示機能	日付／時間／温度／アラーム
時間表示	12/24時間表示切替可
スヌーズ	1～60分ごと設定可能
音感センサー(点灯用)	○
材質	ABS + PS
動作環境温度／湿度	5～40℃／20～80%(ただし結露なきこと)
サイズ	約幅160 x 奥行25 x 高さ60mm
質量	約106g(本体のみ)
付属品	USBケーブル(約1m) 取扱説明書兼保証書

※本商品に乾電池は含まれません。