


# 取扱説明書


## ゲーミングイヤホン

Ver.2.0  
型番:GRFD-GME100T9

### 各部の名称

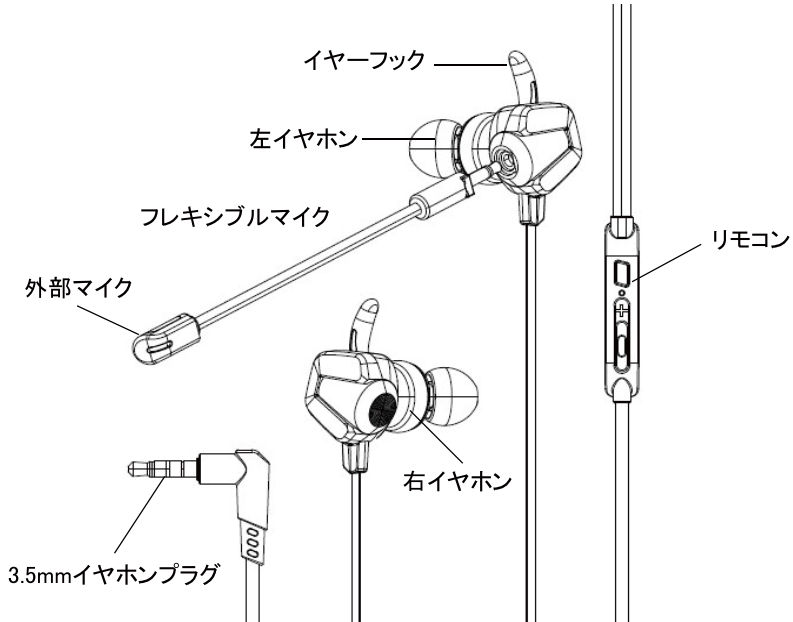

### リモコン

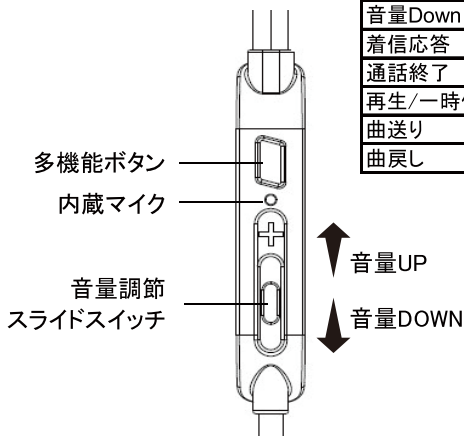


機能	ボタン種類	ボタン操作
音量Up	音量調節ボタン	＋方向にスライド
音量Down	音量調節ボタン	－方向にスライド
着信応答	多機能ボタン	着信時に短く1回押す
通話終了	多機能ボタン	通話中に短く1回押す
再生/一時停止	多機能ボタン	1回押す
曲送り	多機能ボタン	2回押す
曲戻し	多機能ボタン	3回押す

## マイクの使い方


1. 左イヤホンの差込口にフレキシブルマイクを装着します。
2. マイクの位置や角度を調整してください。

フレキシブルマイクを装着すると、内蔵マイクは自動的にオフになります。  
フレキシブルマイクを外すと、自動的に内蔵マイクがオンになります。

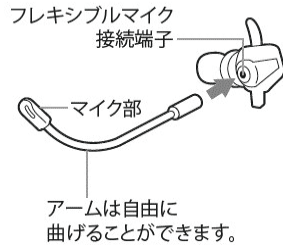

フレキシブルマイク(着脱式)

用途に合わせてヘッドセットスタイルと  
ハンズフリーを選べます。

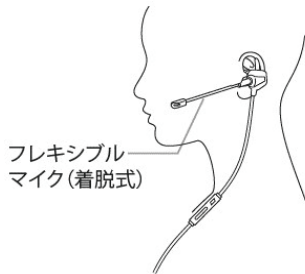

ヘッドセットスタイル



ハンズフリースタイル

## 接続方法

### 接続方法

ゲーム機やスマホに直接接続



### 対応機種

PS4コントローラー本体・SWITCH本体・  
スマートフォン・PC・その他3.5mmミニ  
プラグ対応機種

※スマートフォンの機種によっては使  
用できない場合があります。  
※すべての機器で動作保証するもの  
ではありません。

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。

## ご使用上の注意

- 運転中や周囲の音が聞こえないと危険な場所にいるときは使用しないでください。
- 使用中に気分が悪くなったり、耳や肌などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 長時間、大音量でのご使用は聴力に悪い影響を与えることがあるため、適度な音量で使用してください。
- ご使用の際は周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。
- 本製品を濡らさないでください。
- 本製品に無理な力を加えないでください。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 事故のおそれがあるので、ペットや小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。
- 本製品使用時、万が一、ゲーム機本体や関連機器にキズ、破損等が発生しましても弊社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- 高温多湿・直射日光を避けた状態で保管、ご使用ください。
- 首に巻き付けたりしないでください。
- 本製品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- ケーブル部分を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。断線したり、音が聞こえなくなる恐れがあります。
- お手入れにベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。お手入れは乾いた柔らかい布を使用してください。
- 製品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。
- 本製品は株式会社ゲオのオリジナル商品であり、ソニー・インタラクティブエンタテインメント、任天堂のライセンス商品ではありません。

## 製品仕様

イヤホン	
ドライバー	φ 10mm
音圧感度	107dB±3dB
再生周波数帯域	100Hz～20kHz
インピーダンス	20Ω
ケーブル長	1.2m
付属品	
本説明書・フレキシブルマイク イヤキャップ S/M/L各2個 (Mサイズは本体に装着済み)	

内蔵マイク	
音圧感度	-42dB±3dB
再生周波数帯域	100Hz～10kHz
インピーダンス	2.2kΩ
指向性	無指向性
フレキシブルマイク	
音圧感度	-40dB±3dB
再生周波数帯域	100Hz～16kHz
インピーダンス	2.2kΩ
指向性	無指向性

仕様の一部は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。