

Ver.1.0

型番:GRFD-PS5S_LRLS A1221

取扱説明書

PS5 LEDライトストリップ (CFI-2000用)



もくじ

ページ

安全上の注意	2
各部の名称	3
リモコンの電池交換	3
使いかた	4
リモコンの機能	5
商品仕様	6
お手入れ	6
保証書・保証規定	7

- この度はLEDライトストリップをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」、「使いかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき
安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に
保管してください。
- 保証書はこの説明書の7ページに載っています。レシートとともに保管して
ください。



この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

 警告	この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の項目は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。

警告


- 本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損・故障・事故などにつきましては弊社では一切その責任を負いかねます。
- 本商品はPS5 CFI-2000専用です。それ以外の商品には対応していません。
- 絶対に分解・改造しないでください。故障・けがの原因になります。
- 本商品を落としたり、ぶついたり強い衝撃や圧力を加えないでください。故障、破損の原因になります。
- 本商品を無理に曲げる、引っ張る、押し付ける、踏みつける、ぶら下がるなどしないでください。故障、破損の原因となります。
- 水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。発火、炸裂の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所（熱器具の近くや暖房機のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）、湿度の高い場所で、使用、保管、放置しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 使用中、保管中に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。
- ケーブルが傷んだら（芯線の露出、断線など）、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- プラグやケーブルの接続は奥までしっかり差し込んでください。接触不良により、火災、感電、故障の原因となります。
- 取り付け、取り外しは必ず電源を切ってから行ってください。感電、故障の原因になります。

注意


- ケーブルを抜くときは必ずプラグを持って引き抜いてください。ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。
- プラグやコネクタ内部に液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。コネクタがショートして発熱、発煙が発生するおそれがあります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電の原因になります。
- 本商品を振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。ケガや事故の原因になります。
- 点灯状態の発光部を間近で長時間見つめないでください。目を傷める原因となります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。お子様だけで独自に設置させないでください。
- 本商品を使用したことによる他の機器の故障や不具合につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

各部の名称


本体

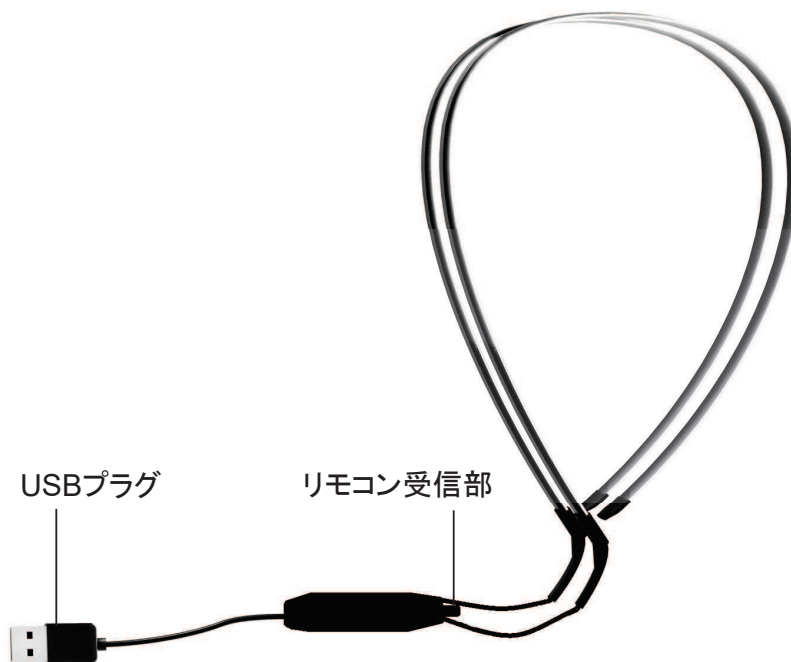

付属品

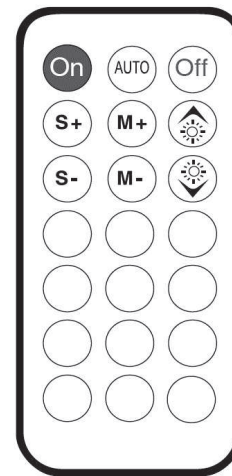

リモコン




コイン電池CR2025 (テスト用電池)
(リモコン内に設置済み)

リモコンの電池交換

本商品に付属するコイン型電池はテスト用であり、電池寿命を保証するものではありません。
必要に応じて電池を交換してください。

1. リモコン背面の電池カバーのツメを①の方向押しながら、②の方向に引き出します。
2. 新しいコイン電池CR2025のプラス面(印刷がある面)を上向きに電池トレイに置いて差し込みます。

- コイン電池のプラス、マイナスの向きを間違えないようにセットしてください。
- 使用済み電池はお住まいの地方自治体の条例などに従って破棄してください。

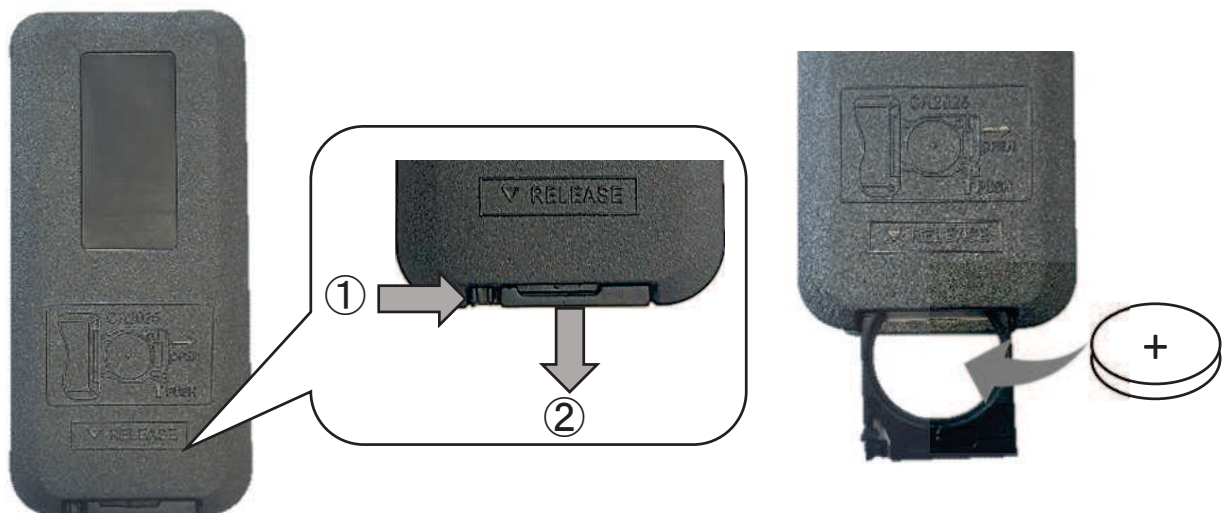

使いかた

1. PS5本体のカバーを4枚とも外します。

- カバーの外し方および取り付け方はPS5の説明書またはホームページを参照してください。
- カバー取り外しによる破損や故障、本商品の誤った取り付けについては弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

2. 本商品の赤い剥離シートを剥がします。

3. PS5本体の電源ボタンがある下方から片側ずつ貼り付けていきます。

- 設置面はきれいにふき取り、乾いた状態で本商品を貼り付けてください。
- 正面から見てRのラベルが付いている方が右、Lが左になります。左右を間違えないように貼り付けてください。
- 貼り直しは粘着力が低下し、脱落の原因となりますのでなるべく行わないでください。




4. 下の矢印に沿って本商品を巡らせ、発光部の端をPS5本体上部の端に合わせます。



使いかた

5. USBプラグをPS5本体の2つのUSBポートのいずれかに接続します。

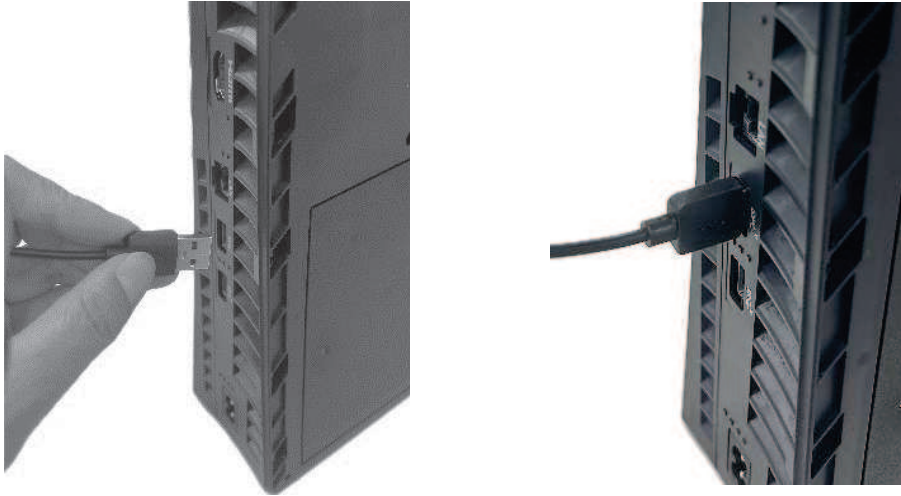


6. PS5のカバーをすべて元に戻して、PS5本体の電源をONにします。


リモコンの機能

はじめてお使いいただく場合は、リモコンの絶縁シート(透明)を取り外してください。

●本商品に付属するコイン型電池はテスト用であり、電池寿命を保証するものではありません。保証の対象外となります。

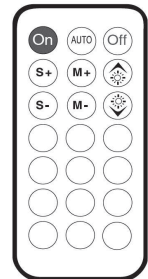

絶縁シート(透明) ↓ 引き抜く

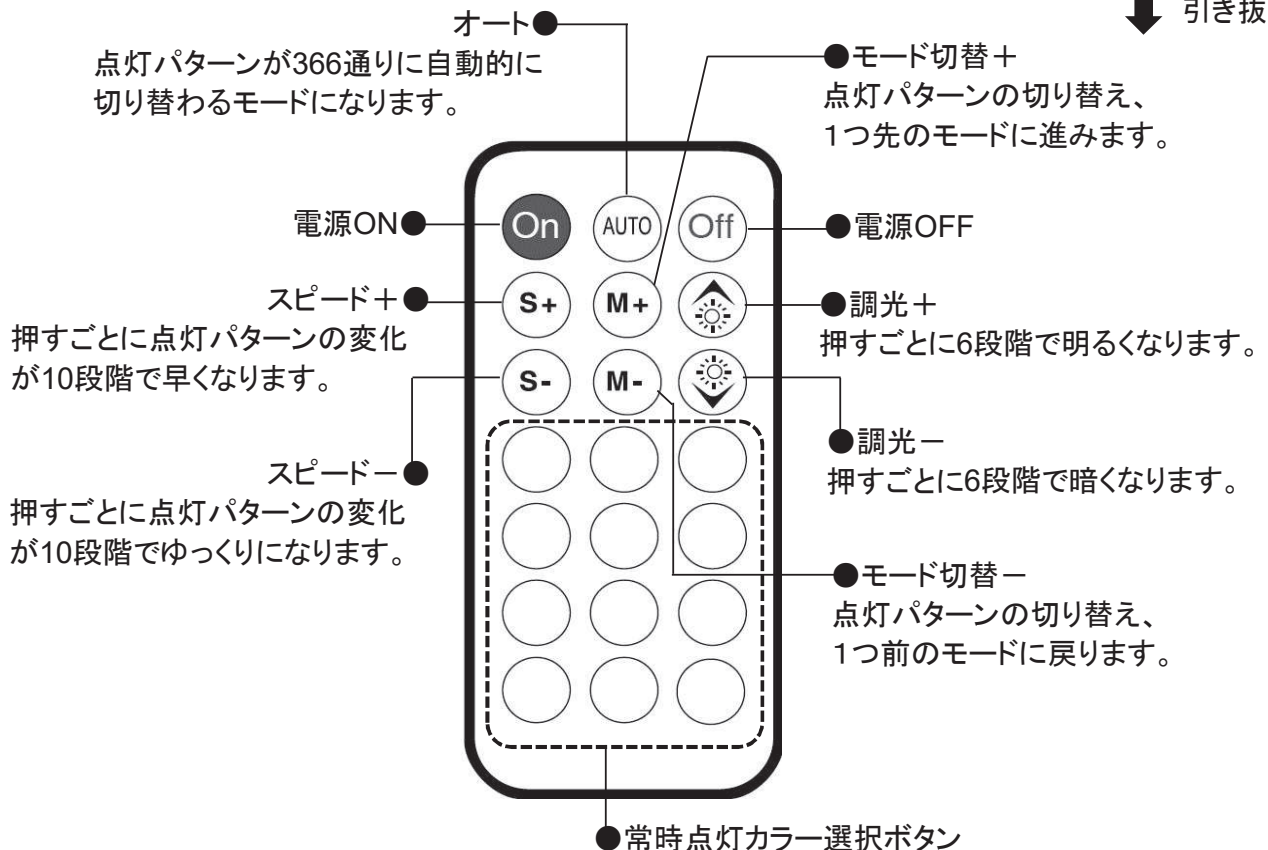

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

設計寿命(※1)	10,000時間
点灯パターン	常時点灯(12色)+点灯モード366種類 計378パターン
点灯スピード	10段階調整
明るさ	6段階調整
電源方式	USBバスパワー(PS5本体からの供給)
消費電力	最大3.9W
リモコン操作距離	PS5縦置きの場合:約8m PS5横置きの場合:左右約2m/前方約3m
材質	PC + PI
全長	約800mm
発光部サイズ	約505 x 6mm
質量	約27g
付属品	リモコン、リチウムコイン電池CR2025(テスト用電池) 取扱説明書兼保証書(本書)

●本商品はPS5(CFI-2000)専用です。それ以外の目的でご使用にならないでください。

※1 定められた温度設計に基づいて計算した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

お手入れ

- お手入れの際は必ず電源をオフにして、USBプラグをPS5から抜いてください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶液・溶剤は使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。