



貼りかた

左

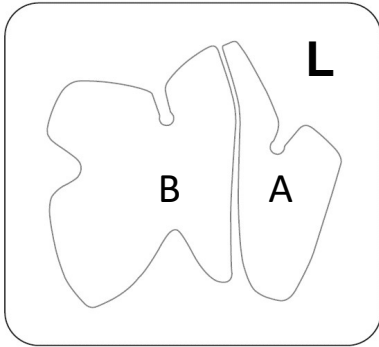

右

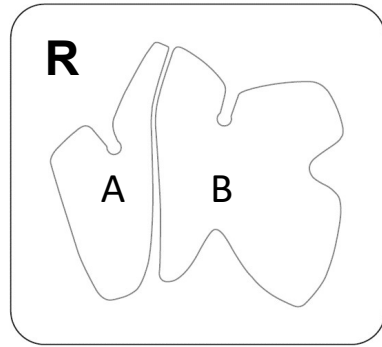


- 左右のシールを間違えないように確認してください。
- 必ずコントローラーの電源を切ってから貼り付けてください。
- PS5コントローラー表面のゴミやホコリなどをきれいにふき取ってから貼り付けてください。
- 強い力で引っ張るとシールが破損したり伸びてしまいます。
- 粘着面を手で触ったり、こすらないようにしてください。粘着力低下の原因になります。
- 貼りなおす場合は、ゆっくりと剥がしてください。
- 小さなお子様が使用する場合は、保護者の方が貼り付けてください。
- 貼り付け時とミス(汚れ・ゆがみなど)や取り外す際の損傷などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- DualSense Edgeワイヤレスコントローラーには非対応です。
- PlayStation Portalには対応しています。

1. 右用シールAの表面保護シートと背面剥離シートを剥がします。貼り始めの位置をコントローラーの切り込みラインに合わせて、シールの左端から貼ります。

2. シールAの右端をコントローラーの切り込みラインに合わせながら下から上へゆっくりと空気が入らないように貼り付けていきます。



3. コントローラーを裏側にします。シールBの表面保護シートと背面剥離シートを剥がします。シールBの左端を切り込みラインに合わせて、左端から貼ります。

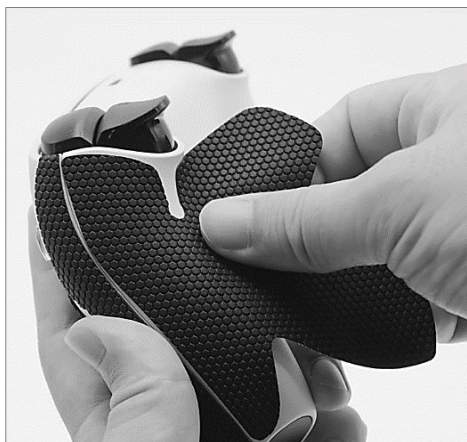

4. シールBをグリップ部分に巻き付けるように左から右へゆっくりとコントローラーの曲線に沿って、しわが寄ったり空気が入らないように貼り付けていきます。



5. 左用のシールも同様の手順で貼ります。

使用上の注意

- 本商品はPS5コントローラー専用です。それ以外の用途でのご使用はお止めください。
- 折ったり曲げたり、落下や衝撃により商品に傷が生じる場合がありますが、本商品の特性上、保証いたしかねますのでご了承ください。
- 本商品は機器本体を完全に保護するものではありません。
- 機器本体の破損や損害などに関しては一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本商品は防水仕様ではありません。コントローラー本体の故障の原因になりますので、水に濡らさないでください。
- 手汗で本商品が剥がれやすくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
- 直射日光のあたる場所などの高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
- 本商品は経年劣化による若干の変色や変形が発生する場合があります。
- かゆみ、かぶれの原因になる場合がありますので、肌に直接貼り付けたりしないでください。
- 商品の特性上、使い始めは特有のにおいがありますが、人体には無害です。しばらくするとにおいは消えます。
- シンナー、ベンジンやアルコール類で拭かないでください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
- 記載されている商品など固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

株式会社ゲオ
お客様サポートセンター

0120-152-317

受付時間：AM10:00～PM6:00 年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)

管理番号

Ver.2.0