

取扱説明書

PS5用縦置きスタンド



もくじ	ページ
安全上の注意	2
各部の名称	3
使いかた	3
お手入れ	5
商品仕様	5
保証書・保証規定	6

- この度はPS5用縦置きスタンドをお買い上げ いただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」、「使いかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき
安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に
保管してください。
- 保証書はこの説明書の6ページに載っています。レシートとともに保管して
ください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

 警告	この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の項目は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。


警告

- 本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損・故障事故などにつきましては弊社では一切その責任を負いかねます。
- 本商品はPS5 CFI-2000番台およびCFI-1000番台専用です。それ以外の商品には対応しません。
- 絶対に分解・改造しないでください。故障・けがの原因になります。
- 本商品に強い衝撃や圧力を加えたり、落とさないでください。故障、破損の原因になります。
- 本商品の上に重いものを載せないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。発火、炸裂の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所(熱器具の近くや暖房機のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で、使用、保管、放置しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 使用中、保管中に、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、PS5本体の電源を切ってください。
- 取り付け、取り外しは必ずPS5本体の電源を切ってから行ってください。感電、故障の原因になります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。ネジなどを誤って飲み込んで思わぬ事故を招くことがあります。

注意

- 不安定な場所に置かないでください。転倒してけがや故障の原因になります。
- 布などでおおったまま使用しないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電の原因になります。
- 本商品を使用したことによる他の機器の故障、不具合、キズなどにつきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 取り付け、取り外し作業時に発生した本商品およびPS5の破損、損傷、故障やケガなどについては、弊社は一切保証しかねます。

各部の名称

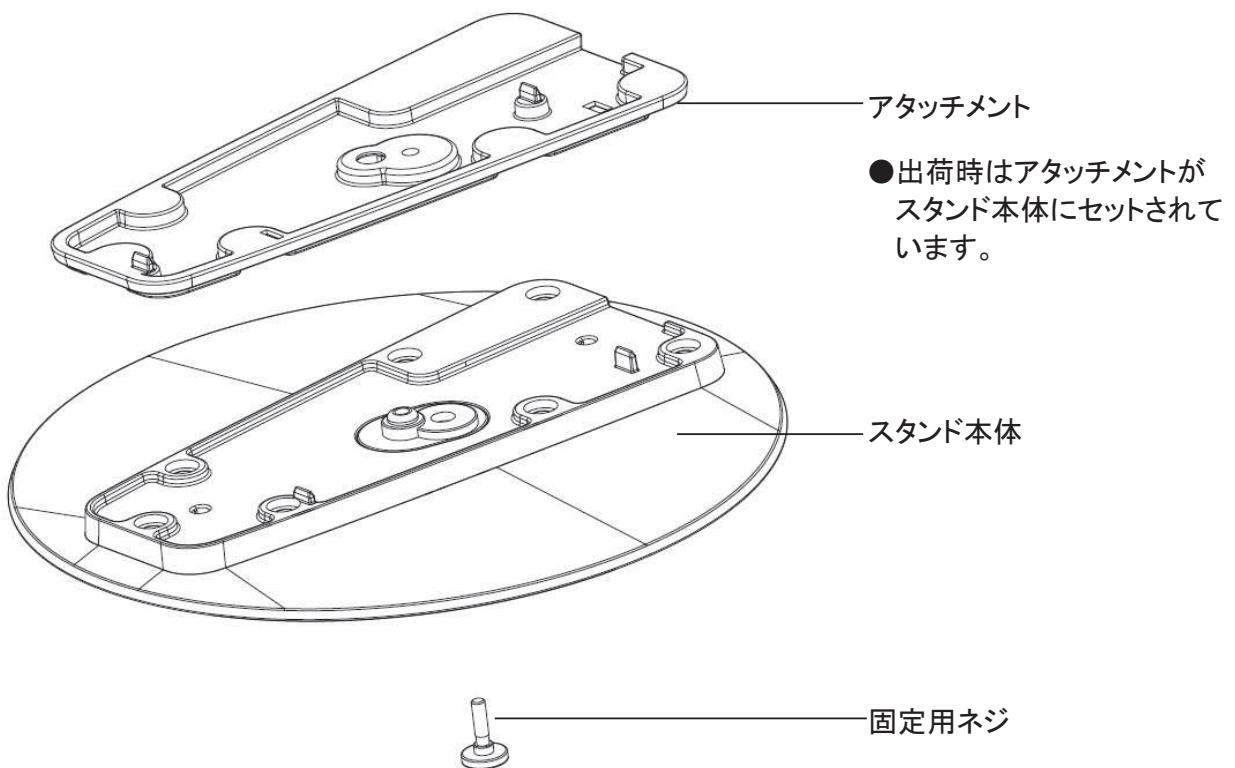

使いかた

- 必ずPS5の電源を切り、接続したすべてのケーブルや機器を取り外してから、取り付けを行ってください。
- PS5の温度が十分に下がってから作業を行ってください。
- 取り付け、取り外し作業時に発生した本製品およびPS5の破損、損傷、故障やケガなどについては、弊社では一切保証しかねます。


CFI-1000番台に取り付ける

1. 平らな場所に柔らかい布などを敷き、その上にPS5本体の底面を上に向けて置きます。
2. PS5本体の底面中央にあるネジ穴のキャップを外します。キャップが外しにくい場合は、爪楊枝やドライバーなど先が細くなっているもの使って外してください。
 - 本体に傷が付かないようご注意ください。
 - 外したキャップは紛失しないように保管してください。



使いかた

3. 本商品のアタッチメントは外さずに、アタッチメントが付いている面をPS5本体に向けてセットします。本商品のPS用ネジ穴とPS5本体のネジ穴を合わせて、付属品のネジを取り付けて固定します。
●ネジはマイナスドライバーを使って締めてください。

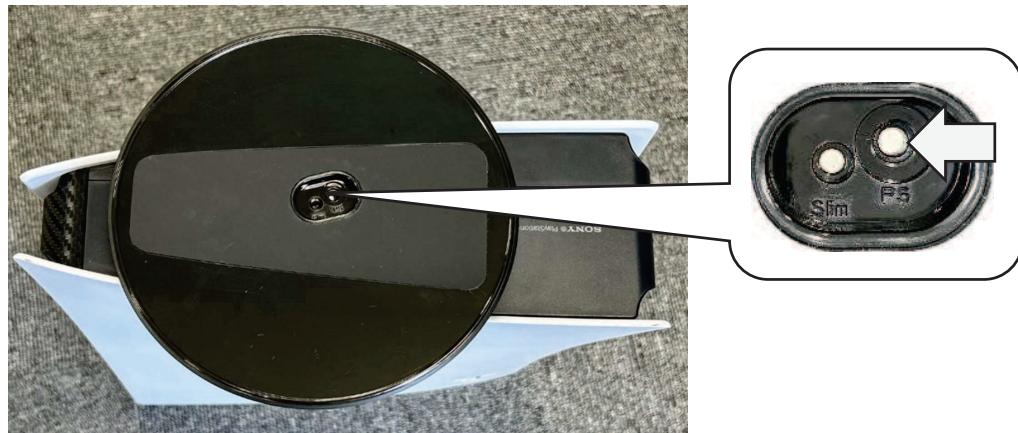


CFI-2000番台に取り付ける

1. 平らな場所に柔らかい布などを敷き、その上にPS5本体の底面を上に向けて置きます。
2. PS5本体の底面中央にあるネジ穴のキャップを外します。キャップが外しにくい場合は、爪楊枝やドライバーなど先が細くなっているもの使って外してください。
●本体に傷が付かないようご注意ください。
●外したキャップは紛失しないように保管してください。




3. 本商品のアタッチメントを外します。
●取り外したアタッチメントは使用しません。
紛失しないよう保管してください。

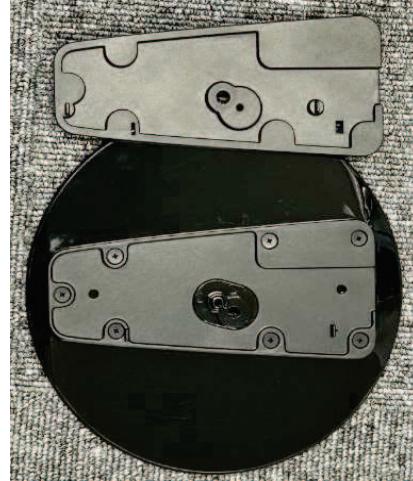

使いかた

3. 本商品のアタッチメントが付いていた面をPS5本体に向けてセットします。
本商品のSlim用ネジ穴とPS5本体のネジ穴を合わせて、付属品のネジで締めて固定します。
●ネジはマイナスドライバーを使って締めてください。

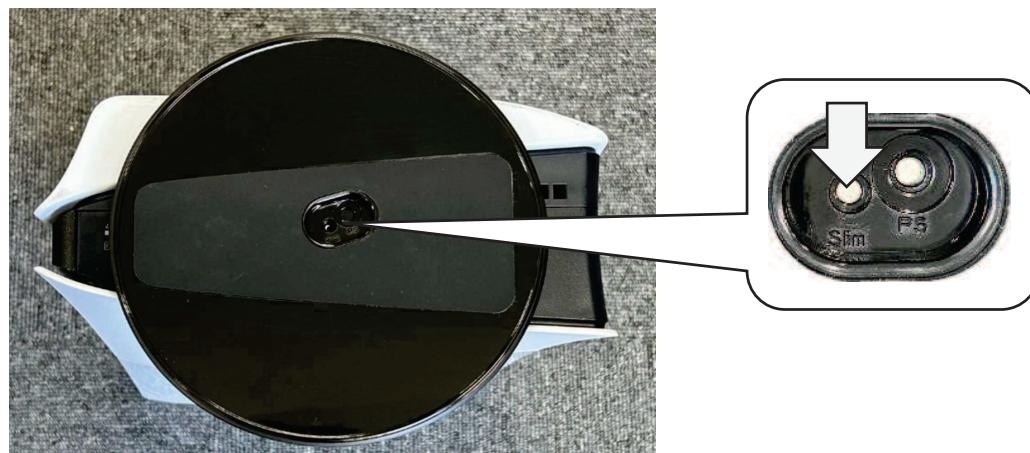

お手入れ

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液・薬品を使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

対応機種	PlayStation 5 CFI-2000番台およびCFI-1000番台 (デジタルエディションモデルにも対応)
材質	ABS + PC
サイズ	約160 x 160 x 18mm
質量	約132.3g
付属品	アタッチメント、固定用ネジ、取扱説明書兼保証書(本書)

本書に記載の社名および商品名は各社の登録商標です。