


Ver.1.0

型番:GRFD-PSPK AZ317

取扱説明書

置くだけスピーカー

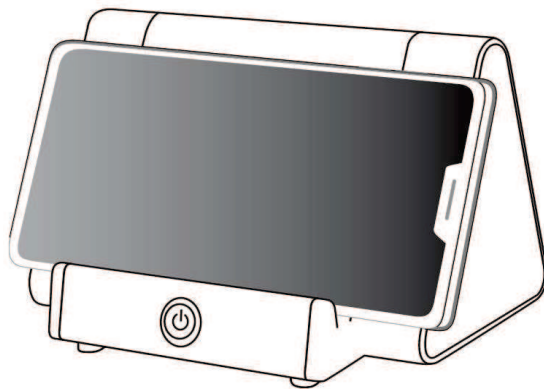

も く じ

ページ

安全上の注意	2
各部の名称	3
充電のしかた	3
使いかた	4
お手入れ	4
リチウム電池のリサイクルについて	5
商品仕様	5
保証書・保証規定	6

- この度は置くだけスピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」、「使いかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき
安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に
保管してください。
- 保証書はこの説明書の5ページに載っています。レシートとともに保管して
ください。



この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

 警告	この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の項目は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。

警告


- 本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損・故障事故などにつきましては弊社では一切その責任を負いかねます。
- ご使用前に対応機器の音量を最小に設定してください。突然大きな音がすると、聴力を損なうおそれがあります。
- 長時間連続しての大音量でのご使用は、聴力に悪影響を及ぼすおそれがあるためお止めください。
- 本商品使用中に体調が悪くなった場合には、直ちに使用を中止してください。
- 直射日光が当たる場所や湿気やホコリの多い場所、暖房機器の熱が直接当たる場所での保管、使用はしないでください。
- 絶対に分解・改造しないでください。故障や感電の原因になります。
- 本商品に強い衝撃や圧力を加えたり、落とさないでください。故障、破損の原因になります。
- 本商品やケーブルの上に重いものを載せないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。発火、炸裂の原因になります。
- プラグやケーブルの接続は奥までしっかり差し込んでください。接触不良により、火災、感電、故障の原因となります。
- ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災、感電の原因になります。
- 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、接続機器を取り外してください。火災、事故の原因となります。
- 布団などの熱のこもりやすい場所、繊維などが差込口に入る可能性のある環境での充電やご使用はお止めください。

注意


- 本来の用途以外でのご使用はお止めください。本来の用途以外でのご使用が原因の損害については弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本商品はすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本商品を使用したことによって生じた動作障害やデータ消失、機器の故障などの損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 所定の充電時間、充電完了した場合は充電ケーブルを直ちに抜いてください。接続したままの状態はバッテリーの劣化や故障の原因になります。
- 不安定な場所や高い場所で使用したり、端末を置いたまま、本商品を移動させないでください。
- お子様の手の届かないところで使用、保管してください。
- ケーブルを抜くときは必ずプラグを持って引き抜いてください。ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。
- プラグやコネクタ内部に液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。コネクタがショートして発熱、発煙が発生するおそれがあります。

各部の名称


本体正面

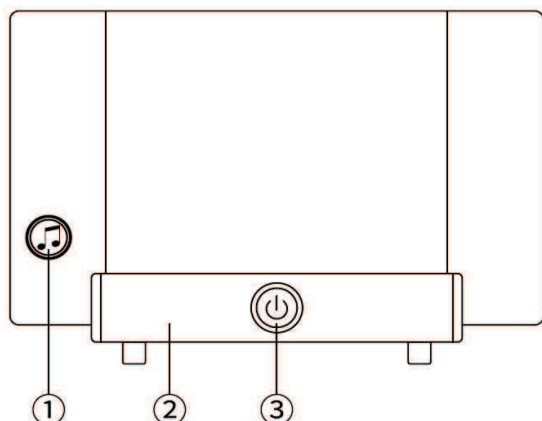


本体背面

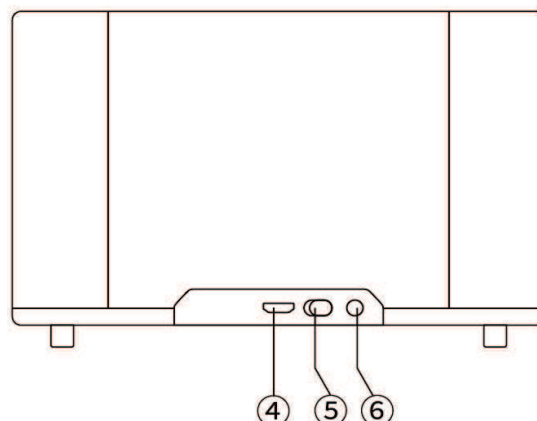

本体底面

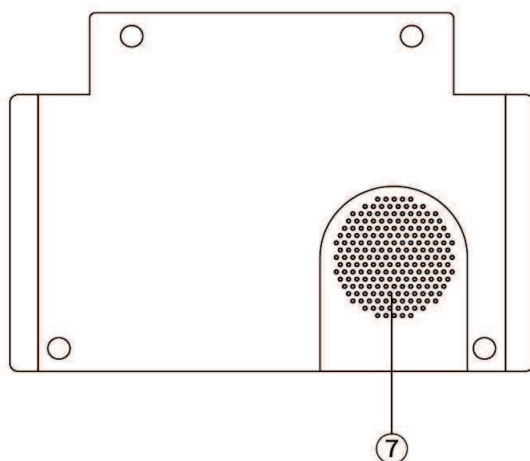

付属品

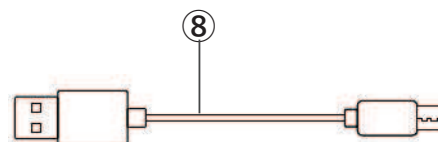


- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ①設置位置 | ⑤電源スイッチ |
| ②スマートフォンスタンド | ⑥AUXポート |
| ③音源ON/OFFボタン
LEDランプ | ⑦スピーカー |
| ④MicroUSBポート | ⑧MicroUSBケーブル
(約0.45m) |

充電のしかた

USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のMicroUSBケーブルを使用して充電してください。


充電中はLEDランプが点灯し、満充電されると消灯します。充電後は必ずケーブルを外してください。

- 所定の充電時間、充電が完了した場合は充電ケーブルを直ちに抜いてください。所定の充電時間を超えて充電した場合、電池が発熱・発火する危険性があります。過度の充電はバッテリーの劣化や故障の原因となります。
- 充電の際は必ず付属のケーブルをご使用ください。
- 出力電源が5V/1Aを超える充電器での充電はしないでください。
- 本商品を充電しながら使用しないでください。

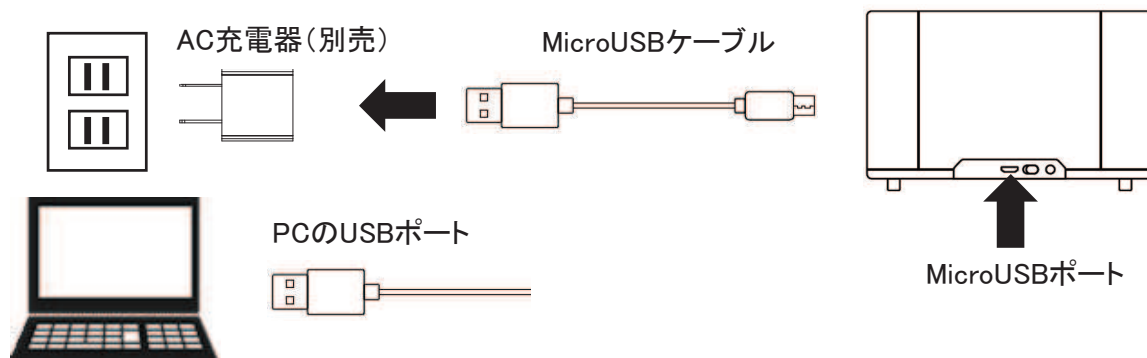

使いかた

1. 本商品背面の電源スイッチをスライドしてONにします。向かって左にスライドさせるとONになります。正面のLEDランプが点灯します。点灯していない場合は、正面の音源ボタンを押してONにしてください。
2. 再生機器のスピーカーが本商品の設置位置側(🎵マーク)になる向きに置きます。
●再生機器のスピーカー位置は機器によりますのでご確認ください。
3. 再生機器の音量を最小に調節後、再生してください。
●ノイズが生じたり、音が増幅されない場合は再生機器の置く位置を調節してください。

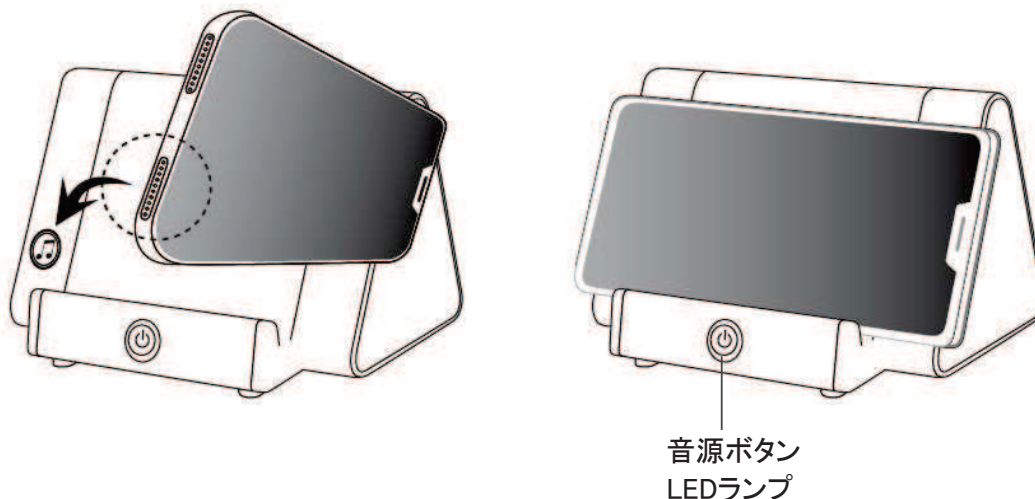


- 音量調節は再生機器側で行ってください。
- 一部機種によっては本商品を使用できない場合がございます。
- スマートフォンケースを取り外して使用してください。

外部機器との接続

オーディオケーブル(別売)を本体背面のAUXポートと音楽再生機器と接続することで本商品のスピーカーから音を出すことができます。

- 音量調節は再生機器側で行ってください。

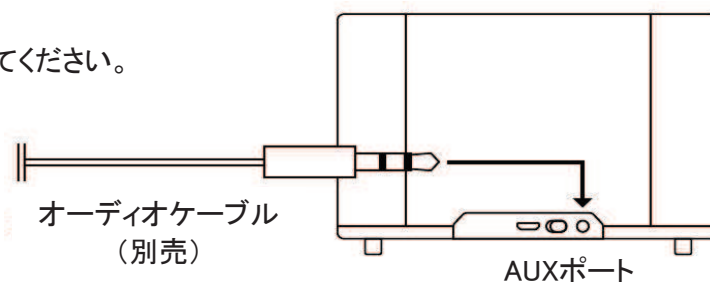

お手入れ

- お手入れの際は必ずケーブルや接続機器を外してください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液・薬品を使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。

リチウム電池のリサイクルについて



この商品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になりました電池は
廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。



詳細はここから

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

商品仕様	サイズ	約横130 x 奥行90 x 高85mm
	質量	約240g
	使用温度範囲/湿度範囲	5~40°C / 20~80% (ただし結露なきこと)
スピーカー部	スピーカーサイズ	φ50mm x 1
	スピーカー出力	最大3W
	インピーダンス	3.2Ω
	再生周波数帯域	195Hz~20kHz
その他	入力	AUX
	連続使用時間	約4時間
充電仕様	充電電圧	DC5V
	充電時間	約2時間
	内蔵バッテリー容量	400mAh
	充電ポート	MicroUSB
付属品	ケーブル	充電用MicroUSBケーブル(約0.45m)
	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月