

取扱説明書

ステレオオーディオミキサー

Ver.1.0
型番:GRFD-SAM01



| もくじ | ページ |
|----------------------------------------------|-----|
| 安全上の注意 | 2 |
| 各部の名称 | 3 |
| SWITCH/SWITCH (有機ELモデル)/ SWITCH LITEに使用する | 3 |
| PS4/PS5に使用する | 4 |
| 商品仕様 | 4 |
| 故障かなと思ったら | 5 |
| お手入れ | 5 |
| 保証規定 | 6 |

- この度は ステレオオーディオミキサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」、「使いかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の6ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  警告 | この表示の項目は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。 |
|  注意 | この表示の項目は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。 |

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。


警告

- 本取扱説明書の内容をよくお読みいただき、正しくご使用ください。誤ったご使用をされた際の破損・故障事故などにつきましては弊社では一切その責任を負いかねます。
- 絶対に分解・改造しないでください。故障・けがの原因になります。
- 本製品に強い衝撃や圧力を加えたり、落とさないでください。故障、破損の原因になります。
- 本製品やケーブルの上に重いものを載せないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 火の中に投入したり、加熱しないでください。発火、炸裂の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、高温になる場所（熱器具の近くや暖房機のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）で、使用、保管、放置しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ケーブルが傷んだら（芯線の露出、断線など）、使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- プラグやケーブルの接続は奥までしっかり差し込んでください。接触不良により、火災、感電、故障の原因となります。
- ケーブルを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。火災、感電の原因になります。
- 使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常が見られた場合は、直ちに使用を中止し、接続機器を取り外してください。火災、事故の原因となります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。誤飲などの思わぬ事故を招くことがあります。


注意

- 対応機器以外の物を本製品に取り付けしないでください。
- ケーブルを抜くときは必ずプラグを持って引き抜いてください。ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。
- プラグやコネクタ内部に液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。コネクタがショートして発熱、発煙が発生するおそれがあります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用、保管はしないでください。火災、やけど、感電の原因になります。
- ヘッドホンを大音量で長時間使用しないでください。聴力に悪い影響を与える可能性があります。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けたりなどの行為はしないでください。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などにつきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 一部の機種、機器および使用環境により、ミュート機能、ノイズ発生など正常に動作しない場合がございます。

各部の名称

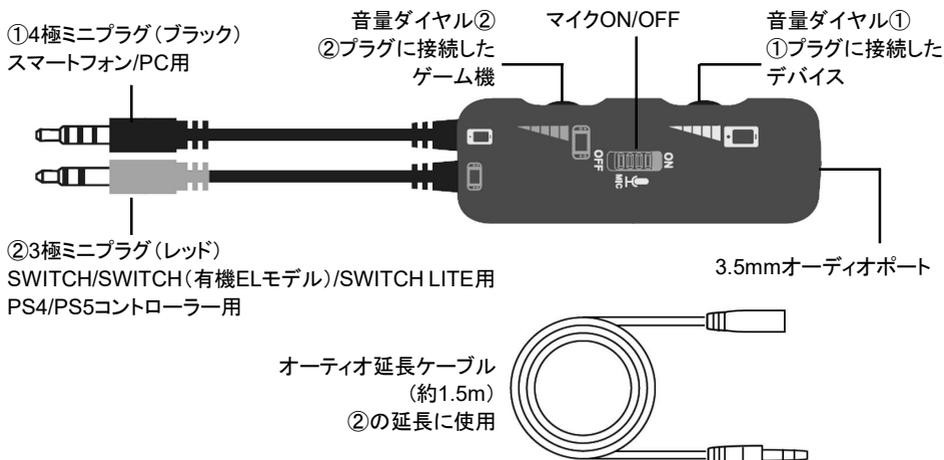


SWITCH/SWITCH(有機ELモデル)/SWITCH LITEに使用する

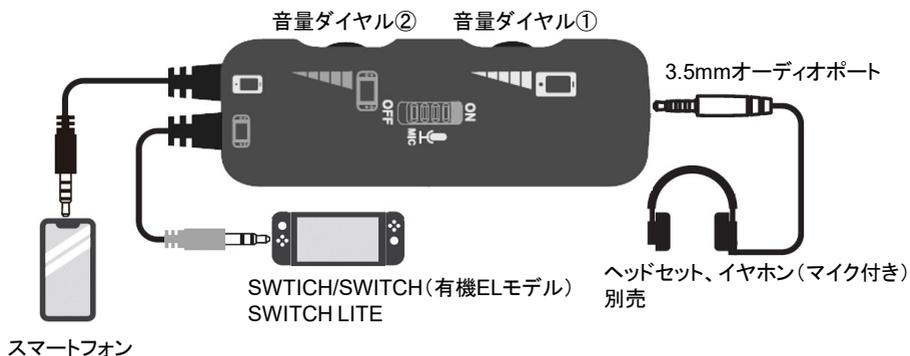

1. ブラックのプラグのケーブルは、スマートフォンやPCに接続してください。音量ダイヤル①で音量を調整してください。
●お使いのスマートフォンに3.5mmポートがない場合は、ご自分でアダプターをご用意ください。
2. レッドのプラグのケーブルは、SWITCH/SWITCH(有機ELモデル)/SWITCH LITEの3.5mmオーディオポートに接続します。
●長さが足りない場合は付属の延長ケーブルをご使用ください。
3. 内蔵ケーブルがある方と反対側の3.5mmオーディオポートにマイク付きのイヤホンやヘッドセットを接続します。SWITCHのゲームの音声や音楽再生したスマートフォンの音声は、接続したヘッドセットから聞こえます。音量ダイヤル②で音量を調整してください。
4. ビデオ通話中にマイクのスイッチをオフにするとミュートの状態になって、相手の音声は聞こえても相手にはこちらの音声は聞こえません。
●一部の機種、機器で機能しない場合があります。
5. ゲームソフト自体に搭載されているボイスチャット機能を使用する場合は、本製品は使用せずに、ヘッドセットを直接ゲーム機に接続してください。

PS4/PS5に使用する

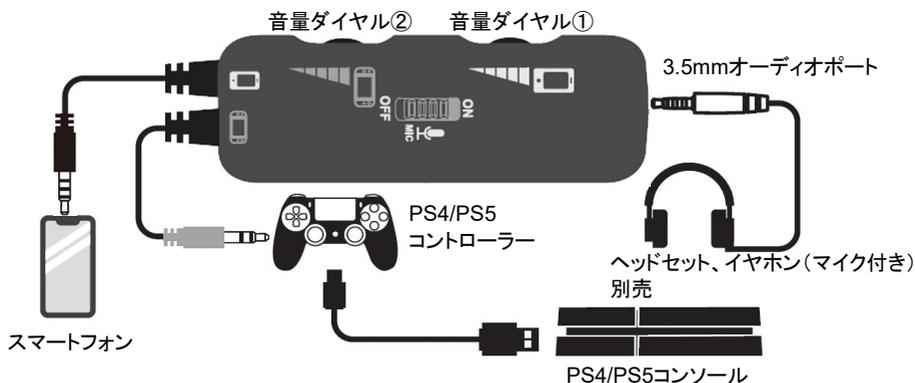

1. ブラックのプラグのケーブルは、スマートフォンやPCに接続してください。音量ダイヤル①で音量を調整してください。
●お使いのスマートフォンに3.5mmポートがない場合は、ご自分でアダプターをご用意ください。
2. レッドのプラグのケーブルは、PS4/PS5コントローラーの3.5mmオーディオポートに接続します。
●長さが足りない場合は付属の延長ケーブルをご使用ください。
コントローラーとPS4/5コンソールをケーブル(本製品には含みません)で接続します。
3. 内蔵ケーブルがある方と反対側の3.5mmオーディオポートにマイク付きのイヤホンやヘッドセットを接続します。PS4/5のゲームの音声や音楽再生したスマートフォンの音声は、接続したヘッドセットから聞こえます。音量ダイヤル②で音量を調整してください。
4. ビデオ通話中にマイクのスイッチをオフにするとミュートの状態になって、相手の音声は聞こえても相手にはこちらの音声は聞こえません。
●一部の機種、機器で機能しない場合があります。
5. ゲームソフト自体に搭載されているボイスチャット機能を使用する場合は、本製品は使用せずに、ヘッドセットを直接ゲーム機に接続してください。

商品仕様

向上のため、商品仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

| | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種 | 任天堂SWITCH/SWITCH(有機ELモデル)/SWITCH LITE本体 PS4/PS5コントローラー 3.5mmプラグ対応機器(スマートフォン、タブレット、PCなど) |
| 操作 | 音量調整、マイクON/OFF(ミュート機能) |
| 材質 | ABS |
| ケーブル長 | 4極ミニプラグケーブル(内蔵):約0.5m 3極ミニプラグケーブル(内蔵):約0.5m |
| サイズ | 幅72.6 x 奥行26 x 高さ18.5mm |
| 質量 | 約43.3g |
| 付属品 | オーディオ延長ケーブル(約1.5m)、取扱説明書(本書) |

本書に記載の社名および製品名は各社の登録商標です。

故障かなと思ったら

本製品をお使いいただく中で、問題が発生した場合は下記項目をご確認ください。

相手の声やゲームの音が聞こえない

- 本製品の音量が小さ過ぎる可能性があります。音量を適切に調整してください。
- ご使用のヘッドフォンの音量が小さ過ぎる可能性があります。音量を適切に調整してください。
- 相手側のマイクや通話アプリの音量が小さ過ぎる、またはミュートになっている可能性があります。音量を調整してもらってください。
- プレイしているゲームソフトの音量調整があれば、それを調整してください。

こちらの声やゲームの音が相手に聞こえない

- 本製品のマイクのスイッチがOFF(ミュート)になっている可能性があります。ミュートを解除してください。
- ご使用のヘッドフォンのマイクがミュートになっている可能性があります。ミュートを解除してください。
- ご使用のスマートフォンまたは通話アプリがミュートになっている可能性があります。ミュートを解除してください。
- 相手側のヘッドフォンの音量が小さ過ぎる可能性があります。音量を調整してもらってください。

ノイズが生じる

- 接続する機器や使用する通話アプリ、インターネットの通信環境などによっても、ノイズが発生する可能性があります。お使いの通信機器、通話設定などをお確かめください。
- 本製品の音量調整が大き過ぎるとノイズが発生する場合があります。音量を適切に調整してください。
- 接続されたヘッドフォンの音量が大き過ぎるとノイズが発生する場合があります。
- お使いのヘッドフォンやマイクに何等かの問題があると、音声にノイズが混じる可能性があります。
- 各ケーブルがきちんと奥まで差し込んでいるかの接続を確認してください。

お手入れ

- お手入れの際は必ずケーブルや接続機器を外してください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液・薬品を使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。