

取扱説明書

SW2レトロアーケードドック

Ver.1.0

型番:GRFD-SW2_RAD_V2



も く じ

ページ

使用上の注意.....	2
各部の名称.....	2
使いかた.....	4
商品仕様.....	6
保証書・保証規定.....	7

- この度はSW2レトロアーケードドックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「使用上の注意」、「使いかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の7ページに載っています。レシートとともに保管してください。


この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.


使用上の注意

- 本商品はSWITCH、SWITCH有機EL、SWITCH2専用です。それ以外での用途でのご使用はおやめください。
- 絶対に改造しないでください。故障・けがの原因になります。
- 本商品の組立、分解の際は、過度な力を加えないでください。機器本体のキズや破損の原因になります。
- 接続の際は端子の形状を確認し、しっかりと奥まで差し込んでください。
- 本商品に強い衝撃や圧力を加えたり、落下させないでください。故障や破損の原因になります。
- 水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 高温多湿・直射日光・火気のそばや、小さなお子様やペットの手の届く場所での使用・保管をしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 使用中、保管中に、異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、ゲーム機本体の電源を切ってください。
- 本商品の取り付けやご使用時に、万が一、取り付け機器や関連機器などにキズや破損が発生しても、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本商品を使用したことによる他の機器の故障や不具合などについて、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- お手入れにシンナー・ベンジン・アルコール類は使用しないでください。
- 記載されている商品など固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

各部の名称

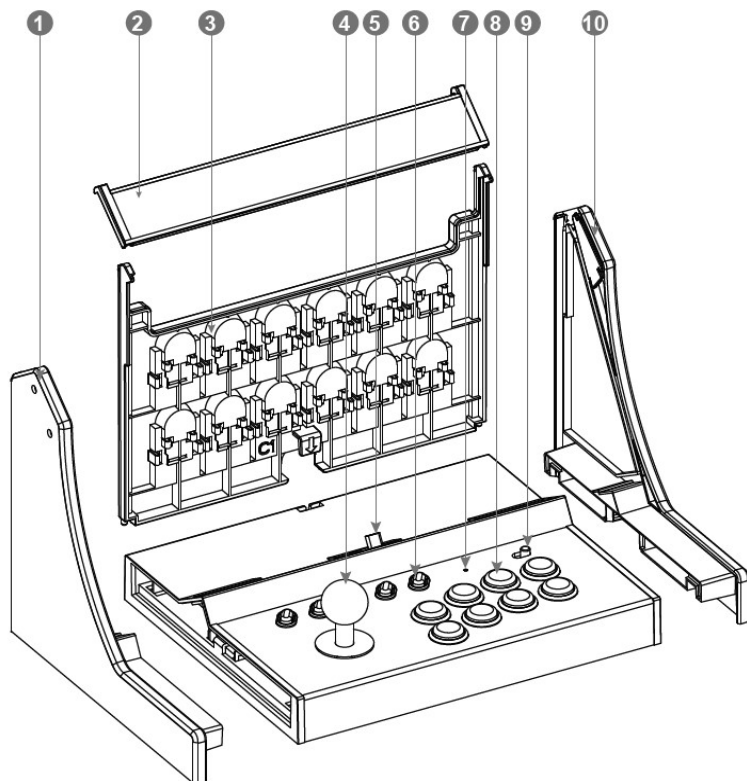

各部の名称

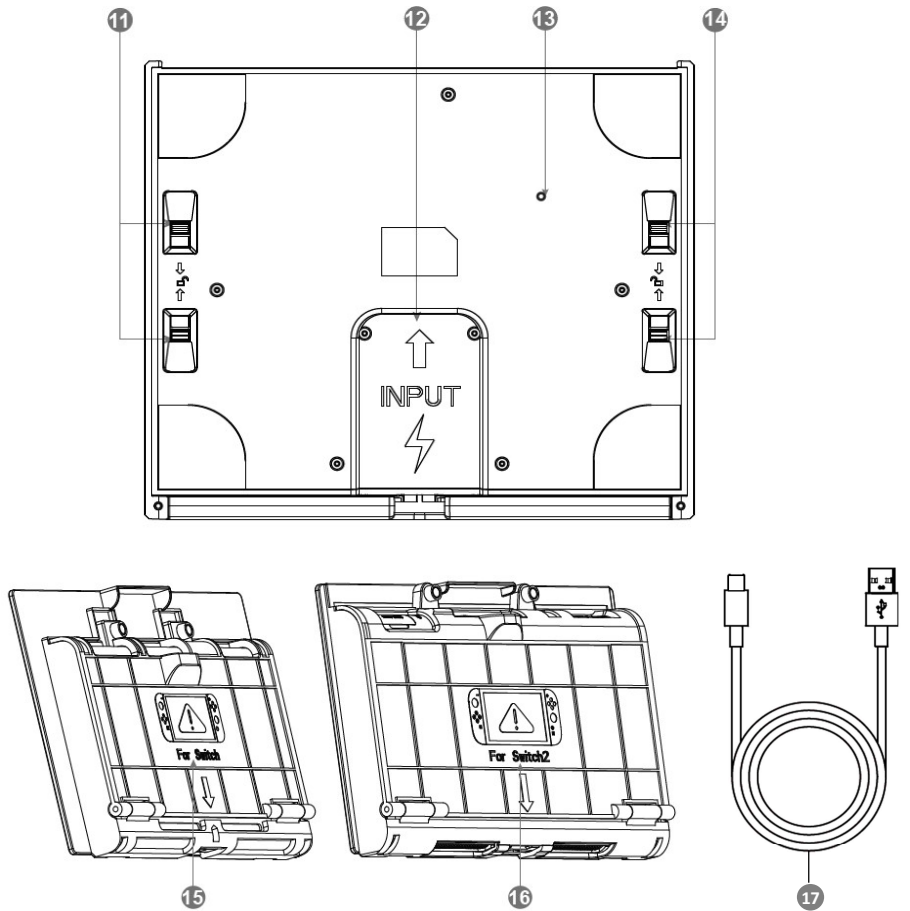


- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| ①左サイドパネル | ⑨LS/DP/RSモードスイッチ |
| ②トップパネル | ⑩右サイドパネル |
| ③背面パネル(ゲームカード収納ホルダー付き) | ⑪左サイドパネルロック |
| ④アーケードジョイスティック | ⑫Type-Cポート |
| ⑤Type-Cコネクタ | ⑬リセットボタン |
| ⑥ファンクションボタン x 5 | ⑭右サイドパネルロック |
| ⑦インジケーター | ⑮SWITCH・SWITCH有機EL用コンソールトレイ |
| ⑧アクションボタン x 8 | ⑯SWITCH 2用コンソールトレイ |
| | ⑰USB-A to Type-Cケーブル(約1m) |

●①②⑩は表面に保護フィルムが貼られていますので、はがしてください。

使いかた

本商品の組立

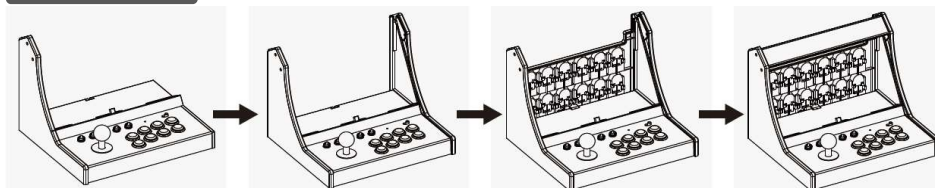


①左サイドパネルをアーケード本体に取り付けます。

②右サイドパネルをアーケード本体に取り付けます。

③背面パネルをアーケード本体に取り付けます。


④トップパネルをアーケード本体に取り付けます。

- 左右のパネルはカチッと合ったことを確認してください。
- 左右のパネルを外す際は、底面の左右パネルロックを矢印方向につまみながらパネルを取り外してください。

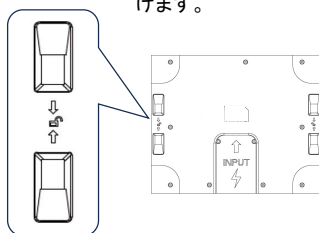

SWITCH/SWITCH有機ELを使う場合


①SWITCHまたはSWITCH有機EL本体をSWITCH・SWITCH有機EL用コンソールトレイに設置します。

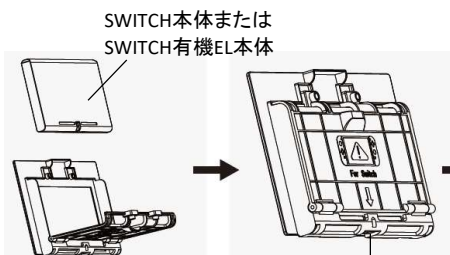

SWITCH・SWITCH有機EL用
コンソールトレイ

SWITCH本体の
Type-Cポート

②SWITCH・SWITCH有機EL用コンソールトレイをアーケード本体に差し込みます。

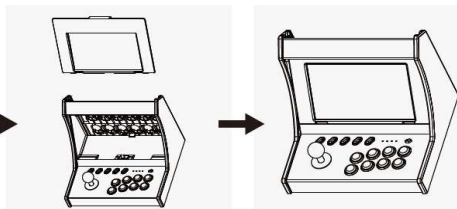

- 本商品のType-CコネクタがSWITCH本体のType-Cポートにしっかり奥まで差し込まれていることを確認してください。

SWITCH 2を使う場合

①SWITCH2本体をSWITCH 2用コンソールトレイに設置します。


SWITCH 2本体



SWITCH 2用
コンソールトレイ

SWITCH 2本体の
Type-Cポート

②SWITCH 2用コンソールトレイをアーケード本体に差し込みます。

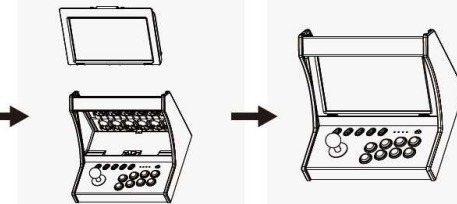


- 本商品のType-CコネクタがSWITCH 2本体のType-Cポートにしっかり奥まで差し込まれていることを確認してください。

設置が完了したら、本商品のType-Cポートにゲーム機本体用の電源ケーブルを接続して、ゲーム機本体の電源をONにします。

使いかた

各ボタンの機能

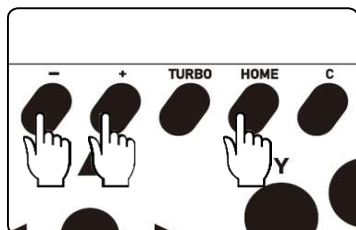


ファンクションボタン

ーボタン: SWITCH本体の一ボタンの機能

+ボタン: SWITCH本体の+ボタンの機能


HOMEボタン: SWITCH本体のHOMEボタンの機能

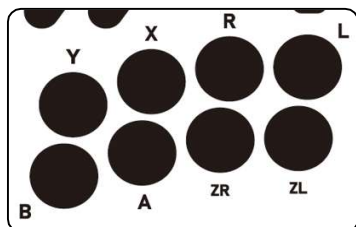

アクションボタン(Y, X, R, L, B, A, ZR, ZL)はSWITCH本体のそれぞれのボタン機能に対応しています。


各ボタンは個別にターボモード(連射)の設定することができます。

ターボモード(連射)は1秒間に15回の連射が可能です。TURBOボタンを押しながら、アクションボタンのいずれかを押すとターボモードに(連射)設定することができます。設定されるとターボインジケータが赤く点滅します。ターボモードが有効な場合は設定したボタンを押すとインジケータが赤く点滅します。

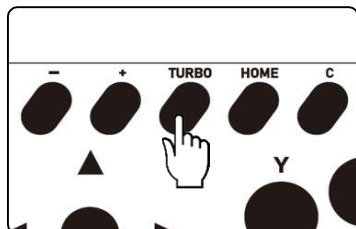


連射モードを解除するには、TURBOボタンを押しながら設定したアクションボタンを押してください。解除されるとターボインジケータが青の点灯になります。

- スリープモードが起動した場合、電源OFFした場合、再起動した場合はターボモード(連射)は解除されます。

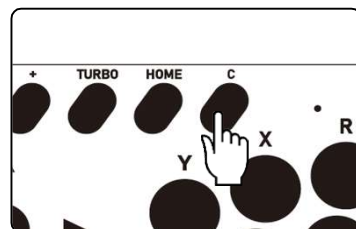

Cボタン: キャプチャーボタン(スクリーンショット機能)

- 画面の画像を保存することができます。

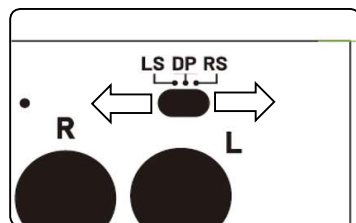

- LS: 本商品のジョイスティックがSWITCHジョイコンの左側のスティックと同様のモードに切り替わります。(8方向操作可能)
- DP: 本商品のジョイスティックがSWITCHジョイコンの十字キーモードと同様のモードに切り替わります。(4方向操作→主にレトロゲームに活躍)
- RS: 本商品のジョイスティックがSWITCHジョイコンの右側のスティックと同様のモードに切り替わります。(8方向操作可能)


- 接続がうまくいかない場合や問題が発生した場合は底面のリセットボタンを押してください、

使いかた

付属のケーブル

付属品に含まれているUSBケーブルは、今後ゲーム機のアップデートにともない、本商品のアップデートが必要になった場合に使用します。

アップデートの詳細については、必要に応じて随時弊社ホームページなどでご案内します。

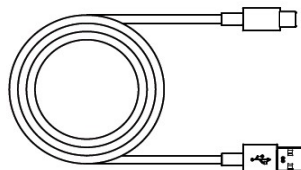

USB-A to Type-Cケーブル(約1m)

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

対応機種	SWITCH、SWITCH有機EL、SWITCH 2
出入力	Type-C端子 DC 15V
ゲームカード収納	12枚
アクションボタン	8個
ファンクションボタン	5個
材質	ABS
サイズ	約 幅220 x 奥行190 x 高さ173mm
質量	約987.5g
付属品	左サイドパネル、右サイドパネル、トップパネル、背面パネル SWITCH・SWITCH有機EL用コンソールトレイ、SWITCH 2用コンソールトレイ USB-A to Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書兼保証書(本書)

本書に記載の社名および商品名は各社の登録商標です。

本商品は株式会社ゲオのオリジナル商品であり、任天堂のライセンス商品ではありません。