

Ver. 1.0

型番:GRGL-TWS GLY816B

取扱説明書

完全ワイヤレスイヤホン



もくじ

ページ

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	4
充電のしかた	5
使いかた	6
Bluetoothについて	10
お手入れ	11
本商品の防水性能について	11
故障かなと思ったら	12
商品仕様	13
リチウム電池のリサイクルについて	14
保証書・保証規定	15

- この度は完全ワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「充電のしかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の15ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、改造しない



火災・感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない



感電・故障の原因になります。

■本商品内蔵の電池が液漏れした場合は直ちに使用を中止する



発火・炸裂の原因になります。

■本商品内蔵の電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師に相談する



失明などの原因になります。

■本商品やケーブルの充電用端子に液体やホコリなどが付着しないように清掃する



発熱・発火・やけどの原因になります。

■運転中は使用しない



自動車、オートバイ、自転車などの運転中はイヤホンを使用したり、細かい操作をしたりすることは絶対にお止めください。交通事故の原因になります。

■周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない



踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場などでは周囲の音が聞こえないと危険です。事故やけがの原因になります。

■異常・故障時は直ちに使用を中止する



液漏・発火・炸裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに触れない



感電の原因になります。

■充電中の異常(充電しない、以前より熱くなる、本体が変形したなど)発生時は直ちに使用を中止する




直ちに使用を中止し、ゲオお客様サポートセンターにご連絡ください。

安全上の注意 必ず守ること




注意


- 本商品に強い衝撃や圧力を加えない

 液漏・発火・炸裂の原因になります。


- 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない

 火災・感電・故障の原因になります。


- 医療機器の近くで使わない

 電波が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。


- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

 電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。


- 航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う

 電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。


- 大音量で長時間連続使用しない

 聴力障害などの原因になることがあります。


- 使用開始時はボリュームを下げてから装着する

 突然大きな音が出て、耳をいためる原因になります。


- 商品仕様の充電時間を過ぎてても充電が完了しない場合は、充電を中止する

 液漏・発火・炸裂の原因になります。


- 直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない

 破損・発熱の原因になります。


- 本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない

 液漏・本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。


- 小さなお子様の手が届かないところに保管する

 誤飲など思わぬ事故をまねくことがあります。


- USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く

 ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。


- 充電中は、本商品および充電ケーブルの周りに物を置かない

 感電・ショートの原因になります。


- 充電ケースを他の商品に使用しない、イヤホン以外のものを入れない

 感電・火災・ショート・故障の原因になります。

- イヤホンおよび充電ケースにキャッシュカードなどの磁気カードを近づけない

 本商品に内蔵された磁石の影響により、カード情報が損なわれる可能性があります。

- 安全のため、カーチャージャーで充電する際は本商品の充電ポートに充電ケーブルを接続した状態のまま車のエンジンをかけないでください。必ず、エンジンをかけた後に接続してください。


 破損・発熱の原因になります。

使用上の注意



- 本商品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 補聴器、ペースメーカー、その他の医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器に影響を与えるおそれがあります。誤動作による故障や事故の原因になりますので、本商品を近くでは使用しないでください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品を使用せず、長期間保管した場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
- 本商品は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本商品を使用した場合、罰せられることがあります。
- 長期間使用しない場合はバッテリーの自己放電による劣化を防ぐため、数ヶ月に一度を目安に充電してください。
- バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は特性であり故障ではありません。また、交換できません。

各部の名称

充電ケース


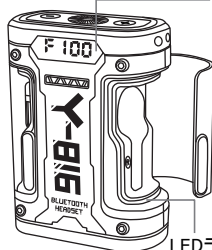


バッテリー残量・
タイマー表示画面

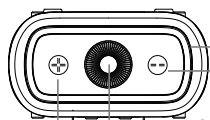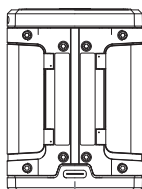


「+」タッチセンサー

イヤホン本体

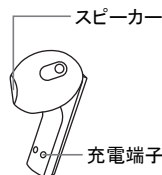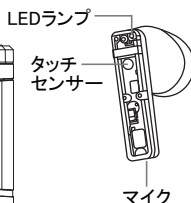

付属品



Type-Cケーブル
(約0.3m)

充電のしかた

初めてお使いになる前に本商品を満充電にしてからご使用ください。

イヤホンの充電

イヤホンをケースに収納すると充電を開始します。

電池容量が低下すると「Batterylow」の音声が聞こえますので、充電してください。

充電中はイヤホンのLEDランプが赤色に点灯し、満充電されると消灯します。

- 充電中はケースのフタを閉めてください。
- ケーブルおよびイヤホンの充電端子(P.4)が汚れていると、充電できない場合があります。充電端子が汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。
- 汚れがひどい場合は、アルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。

ケースの充電

ケース上部中央のボタンを1回押すと現在の電池残量を表示します。


残量に応じて充電してください。

ケースにType-C充電ケーブルを挿し込むとLEDランプがカラフルに点灯し、約30秒で消灯します。

USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のType-C充電ケーブルを使用して充電してください。

充電中はケースのバッテリー残量ディスプレイの数字が点滅します。100%で満充電となりますので、ケーブルを外してください。

※本充電ケースはPD対応AC充電器でも充電できます。ただし、急速充電には対応していません。

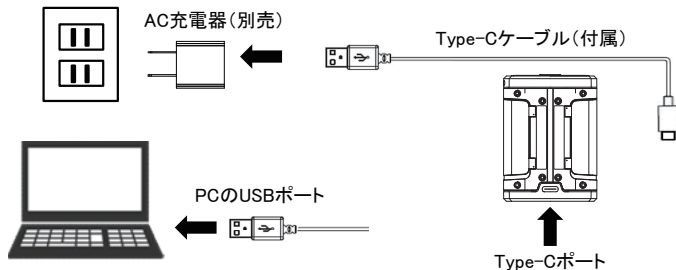

使いかた

イヤホンを取り出す


イヤホンはケースにマグネットで固定されています。
フタを開けてイヤホンを取り出してください。




ペアリング

1. ケースから左右のイヤホンを取り出すと、「Pairing」と音声
が聞こえ、イヤホン同士が自動的にペアリングされます。
 2. どちらかのイヤホンが親機となり、LEDランプが赤色と青色に点滅し、もう一方のLEDラ
ンプが消灯します。
 3. スマートフォンの設定から、Bluetoothを立ち上げます。
 4. 検索されたデバイスの一覧から「GLY816B」をタップします。接続すると「Connected」の音声
が聞こえイヤホンのLEDランプが消えます。
- Android端末でデバイス一覧に「GLY816B」がない場合は、スキャンをタップしてください。
 - 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除して、最初から
やり直してください。

iPhoneでの参考例

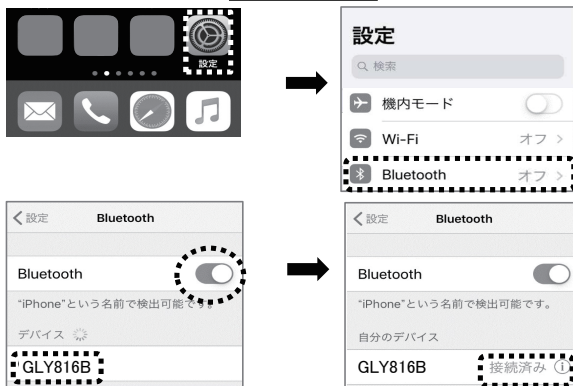

- Bluetooth接続を解除したり、登録を削除したい場合は、デバイス名の右をタップして
次の画面でいずれかを選択します。

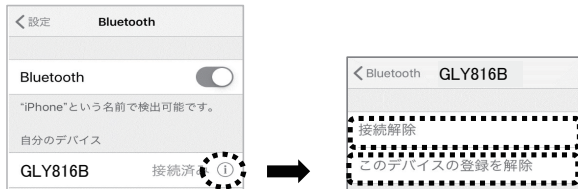

使いかた

ペアリング(続き)


5. 使用後はイヤホンをケースに戻してフタを閉じてください。Bluetoothがオフになり、自動的に充電を開始します。イヤホンの電源はオフになります。

- Bluetoothが未接続の状態でイヤホンをケースに戻さずに約3分間使用しないと、自動的に電源がオフになります。
- Bluetoothが接続状態でイヤホンをケースに戻さずに放置した場合は自動的に電源がオフになりません。
- 2回目以降のご使用ではフタを開けた状態で電源がオンになり、最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。

イヤホンの装着

耳のくぼみにあわせて軽く回して装着します。

- タッチセンサーに触れないように、イヤホンの下の方を持って装着してください。
- 頭を軽く振ってみて、しっかり装着されたかを確認してください。しっかり装着しないと耳から外れて脱落や紛失のおそれがありますので、ご注意ください。
- 髪の毛、イヤリングなどがタッチセンサーに触れ続けないようにしてください。
- 左右を間違えないように装着してください。
- マイクがある部分を口元に向けてください。

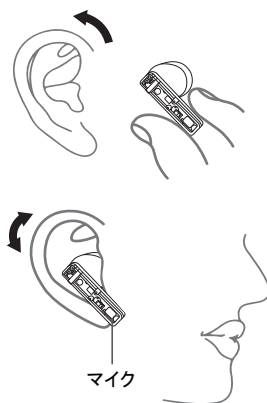


使いかた

リセットする

接続がうまくいかない場合や初期状態に戻したい場合以下の手順に従ってイヤホンをリセットしてください。

1. スマートフォンのBluetooth設定でデバイスを削除してからBluetoothをオフにしてください。
2. 両方のイヤホンを取り出し、どちらかのタッチセンサーを5回タップすると電源がオフになり、リセットが完了します。
3. イヤホンをケースに一旦戻してから取り出してペアリングをやり直してください。

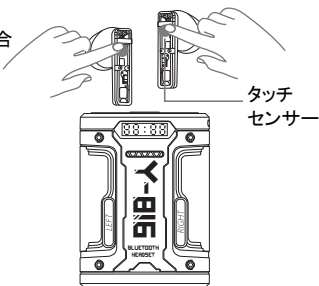

その他の機能

電源を入れる

イヤホンの電源を入れるには2つの方法があります。

方法1: イヤホンが充電ケースに入っている場合は、ケースから取り出すと自動的に電源が入ります。

方法2: イヤホンが充電ケースの外にあり電源がオフの場合は、左右のタッチセンサーを約4秒長押しします。 ※両方行う必要があります。

電源を切る

イヤホンの電源を切るには2つの方法があります。

方法1: イヤホンをケースに収納して、フタを閉じると自動的にイヤホンの電源が切れます。

方法2: イヤホンが充電ケースの外にあり電源がオンの場合は、どちらかのタッチセンサーを約8秒長押しします。

着信応答／拒否

着信時にどちらかのタッチセンサーを1回タップすると着信に応答できます。

通話を終了する場合はどちらかのタッチセンサーを1回タップします。

着信を拒否する場合は、着信時にどちらかのタッチセンサーを約1.5秒長押しします。

※データ通信アプリを使った電話の場合、着信時の操作ができない場合があります。

再生／一時停止

音楽再生中にどちらかのタッチセンサーを1回タップすると一時停止します。

もう一度どちらかのタッチセンサーを1回タップすると一時停止が解除されます。

使いかた

曲送り／曲戻し

音楽再生中に右イヤホンのタッチセンサーを2回タップすると曲送りします。
音楽再生中に左イヤホンのタッチセンサーを2回タップすると曲戻しします。

音量調整

右イヤホンのタッチセンサーを3回タップすると音量をアップします。
●音量が最大の時は「Volume maximum」の音声流れます。
左イヤホンのタッチセンサーを3回タップすると音量をダウンします。

音声アシスタント

どちらかのタッチセンサーを約2.5秒長押しすると音声アシスタント(Siriなど)が立ち上がります。音声指示してください。音声指示しないで一定の時間経過すると元のモードに戻ります。
※機種により元のモードにならない場合があります。デバイス側で操作してください。

低遅延モード

低遅延モードでは、動画視聴の際に発生する映像と音のズレが低減されるので、ゲームや動画を楽しむのに適しています。

どちらかのタッチセンサーを4回タップすると「Game mode」と音声が聞こえ、低遅延モードに切り替わります。


もう一度どちらかのタッチセンサーを4回タップすると「Music mode」と音声が聞こえ、通常モードに戻ります。

その他

- 音楽再生中にBluetooth通信可能範囲外に出て接続が切断されると、「Disconnected」の音声流れます。3分以内に範囲内に戻ると「Connected」の音声聞こえ、自動的にBluetooth接続を復旧します。スマートフォンの音楽再生をタップするかイヤホンのタッチセンサーを1回タップすると再生が再スタートします。

充電ケースの使いかた

- 充電ケース上部中央のボタンを1回押すとバッテリー残量が表示されます。
- 充電ケース上部中央のボタンを2回押すとケースのLEDライトがオフになります。再度2回押すとオンになります。
- 充電ケースの上部中央のボタンを長押しすると効果音があり、フタの開閉時の効果音がオフになります。再度効果音が聞こえるまで長押しするとオンになります。

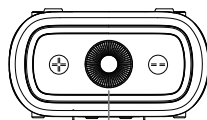


中央ボタン

使いかた

タイマーの設定について

1. 充電ケース上部の「+」「-」のタッチセンサーを同時に約2秒長押しするとデジタル表示がタイマーの表示になります。
2. 点滅している側がセット対象になります。分数を「+」「-」のタッチセンサーで調整してください。分数をセットしたら中央のボタンを1回押すと秒数へ点滅が変わります。同じように「+」「-」ボタンで調整してください。
※分数は99まで、秒数は59まで調整可能です。
3. セットが終わったら上部中央のボタンを押すとタイマーが開始します。時間がくるとアラームがなります。中央ボタンを1回押すと効果音が止まります。
4. タイマー作動中に上部中央ボタンを1回押すと一時停止します。もう一度押すとタイマーが開始されます。
5. タイマーをオフにするには上部中央ボタンを長押しするとバッテリー残量表示に戻ります。

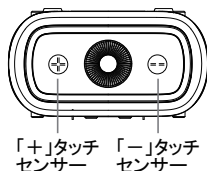

Bluetoothについて

- Bluetooth通信の通信範囲は約10mですが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、接続速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合は、無線LAN機器の電源を切るか、10m以上離れた場所でご使用ください。
- Bluetooth対応商品の音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続した場合、音楽や音声が途切れることがあります。
- 本商品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本商品は電波法に基づく技術基準に適合していますので、無線局の免許は不要です。ただし、本商品を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本商品での再生が遅れるため動画視聴時やゲームでのご使用の場合、映像と音声がずれる場合があります。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続ができるまで時間がかかることがあります。

お手入れ

イヤホン・ケース

汗や水が付着したままにしておくと、充電ができなくなる原因となりますので、ご使用後は速やかにふき取ってください。

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞ってお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 本商品を水や石けんで洗わないでください。
- ケースおよびイヤホンの充電端子(P.4)が汚れていると、充電できない場合があります。充電端子が汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。
- 充電端子の汚れがひどい場合は、アルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。
- 本商品のプラグやポートにホコリなどがたまらないように定期的にお手入れしてください。ホコリがたまるとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。

本商品の防水性能について

イヤホン本体

本商品のイヤホン本体は、防水規格IPX4相当の仕様となっています。いかなる方向からの水の直接飛沫によっても有害な影響を受けません。防水性能は永続的なものではなく、通常の使用によって防水性能が低下する場合があります。

- 完全防水ではありませんので、水中では使用しないでください。
- 故意に流水を浴びせたり、水没させないでください。
- 本商品を水や石けんで洗わないでください。
- お風呂やシャワーでの使用は推奨しておりません。
- イヤホンについた汗、雨水、海水などをよくふき取ってください。
- お客様の誤った取り扱いにより水の侵入で故障した場合は保証対象外となります。

充電ケース・充電ケーブル

本商品に付属する充電ケースおよび充電ケーブル類は防水仕様ではありません。

- 水がかかる恐れがある場所で使用しないでください。

故障かなと思ったら

電源が入らない

- イヤホンの電池残量が低下しています。ケースにセットして充電してください。
- ケースの電池残量がない場合は、イヤホンを入れた状態でケースを充電してください。

充電できない

- ケースおよびイヤホンの充電端子(P.4を参照)をご確認ください。
- 充電端子が汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。汚れがひどい場合はアルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。

Bluetoothデバイスとペアリングできない

- 接続するBluetoothデバイスが使用可能な状態であることを確認してください。
- 接続するBluetoothデバイスが本商品のプロフィールに対応しているか確認してください。
- Bluetoothデバイスの設定でBluetoothをオフにしてから再度オンする、または登録を削除してから、やり直してください。
- リセット(P.8「リセットする」を参照)してから、ペアリングをやり直してください。
- 本商品とBluetoothデバイスを近づけてからペアリングしてください。
- Bluetoothデバイスが他の機器とBluetooth接続している場合は解除してから、本商品とペアリングしてください。

ノイズやエコー音が入る

- Bluetoothデバイスとの間に障害物がないか確認してください。
- Bluetoothの通信範囲内(約10m)にあるか確認してください。
- 通信が干渉される可能性のある無線LANのそばで使用している場合は、無線LANをオフにするか、10m以上離れた場所で使用してください。

通話相手に自分の声が聞こえない

- スマートフォン、PC、タブレットがBluetooth機能を搭載し、HFP・HSPiに対応している必要があります。ご使用の接続機器やソフトの環境により、マイク入力を手動で設定する必要がありますので、それぞれの設定をご確認ください。また、対応しない場合がございますので、ご了承ください。ご使用できない場合は、有線イヤホンを推奨いたします。

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品仕様	イヤホンタイプ	インナーイヤー型
	イヤホン本体質量(片耳)	約3.5g
	使用温度範囲/湿度範囲	5~40°C 20~80%(ただし結露なきこと)
ヘッドホン部	ドライバー型式	ダイナミック型
	ドライバーサイズ	Φ13mm
	音圧感度	118dB
	インピーダンス	32Ω
	防水規格	IPX4
	再生周波数帯域	100Hz~20kHz
マイクロホン部	マイク感度	-42dB
通信仕様	Bluetooth	Ver.5.3
	対応プロファイル	HFP, AVRCP, A2DP
	対応コーデック	SBC
	使用周波数帯域	2.4GHz帯
	受信距離/送信出力	約10m/Class2
ヘッドホン部 その他	イヤホン本体バッテリー量(片耳)	30mAh
	連続音楽再生時間(※1)	約5時間
	連続通話時間(※1)	約4時間
充電仕様	充電電圧	DC5V
	イヤホン本体充電時間	充電ケースでの充電:約1時間 ※充電ケースが満充電の状態、最大3回まで充電可能
	充電ケース充電時間	約2時間
	充電ケース内蔵バッテリー量	400mAh
	充電ケースサイズ(W x D x H)	約69 x 51 x 27mm
	充電ケース質量	約60g
	充電ポート	Type-Cポート

商品仕様

機能一覧	低遅延モード	○
	音声アシスタント	Google アシスタント/Siri
	ハンズフリー機能	○
	オート電源オン	○
	自動ペアリング	○
付属品	充電ケーブル	充電用Type-Cケーブル(約0.3m)
	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月

(※1) 使用時間は50%音量の条件にて算出、接続するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために通話／再生時間が短くなる場合があります。

本商品は工事設計認証を受けています。



219-248011

リチウム電池のリサイクルについて




Li-ion

この商品にはリチウムイオン電池が使用されています。
不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

詳細はここから



株式会社ゲオ
お客様サポートセンター

 0120-152-317

受付時間：AM10:00～PM6:00年中無休
（年末12月30日～年始1月4日を除く）