


取扱説明書

Ver. 1.0
型番: GRHI-SPK2.0AUX24W BK
2.0chAUXサウンドバースピーカー AUX24W BK

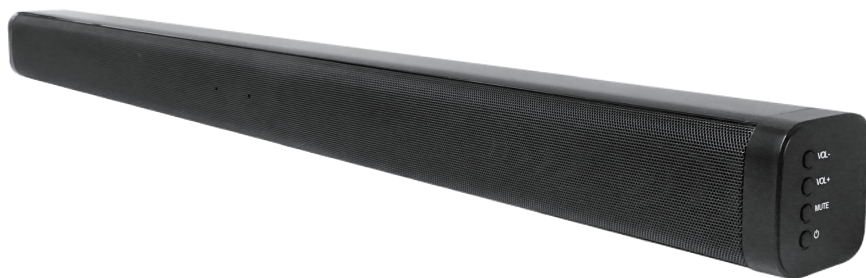

も く じ

	ページ		ページ
安全上の注意	2	使いかた(外部機器)	6
使用上の注意	3	お手入れ	7
パッケージ内容	4	故障かなと思ったら	7
各部の名称	4	商品仕様	8
電源の接続	5		

- この度は2.0chAUXサウンドバースピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」、「電源の接続」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書は商品に同梱されています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない
「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して
いただく「強制」内容です。



警告



絶対に分解したり、改造しない。
火災・感電の原因になります。



火の中に投入したり、加熱しない。
破裂による火災・けがの原因になります。



水につけたり、水をかけない。
感電・故障の原因になります。



ケーブルプラグは根元まで確実に
差し込む。
差し込みが不完全だと感電・火災の
原因になります。



異常・故障時は直ちに使用を中止
する。
液漏・発火・炸裂の原因になります。



雷が鳴り出したら、本体や電源ケー
ブルに触れない。
感電の原因になります。



本商品や電源プラグとコンセントの
接続部に液体やほこりなどが付着し
ないように清掃する。
発熱・発火・やけどの原因になります。



使用中の異常（以前より熱くなる、本
体が変形したなど）発生時は直ちに
使用を中止する。
直ちに使用を中止し、ゼオオリジナル
商品サポートセンターにご連絡くださ
い。



本商品を落下させたり、強い衝撃や
圧力を加えない。
けがや破損の原因になります。

安全上の注意 必ず守ること

⚠ 注意

■本商品の上にものを置かない



けがや破損の原因になります。

■油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない



火災・感電・故障の原因になります。

■不安定な場所におかない



落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。

■布で覆ったりして通風孔をふさがない



熱がこもって火災や故障の原因になります。

■本商品を長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



火災・故障の原因になります。

■ぬれた手で本商品や電源プラグをさわらない



感電の原因になります。

■電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理機、圧力釜などの高圧機器に入れたり、近くに置いたりしない



火災・感電・けがの原因になります。

■直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない



破損・発熱の原因になります。

■本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない



液漏・本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。

■電源プラグをぬくときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く



ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。

■お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く



火災・感電・けがの原因になります。

■本商品にキャッシュカードなどの磁気カードを近づけない



本商品に内蔵された磁石の影響により、カード情報が損なわれる可能性があります。

■幼児の手の届くところでは使わない



感電やけがの原因となります。

使用上の注意

■本商品にテレビやスマートフォン、外部機器を接続する際は、必ず接続機器の注意事項に従ってください。

■本商品のプラグが曲がっていたり、本商品の差込口の保持力が極端に弱い状態で使用しないでください。

■本商品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。

■本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。

■本商品の電源プラグやオーディオ接続プラグに液体や細かいゴミが付着した状態で使用しないでください。プラグがショートして発熱・発煙するおそれがあります。

パッケージ内容



①サウンドバースピーカー本体×1




②AUXケーブル



③ACアダプタ

各部の名称


本体前面

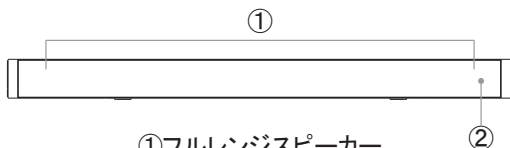

①フルレンジスピーカー

②LEDランプ

本体側面 ボタン部

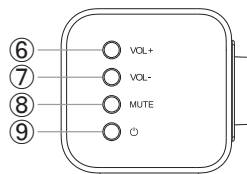


⑥音量+

⑦音量-


⑧消音ボタン

⑨電源ボタン

本体背面



③



④ ⑤

③壁掛け用取付穴


④AUX(外部入力)端子

⑤電源端子

電源の接続

- ①本体背面の電源端子に、付属のACアダプタを接続します。
- ②付属のACアダプタを家庭用コンセントに接続します。


本体背面

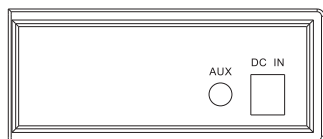

端子部



家庭用コンセント
(AC100V 50/60Hz)



本体前面



赤色点灯:電源OFF
緑色点灯:電源ON


使いかた(外部機器)

AUXモード(外部機器との接続)

本体背面の端子部にあるAUX(外部入力)端子へ付属のオーディオケーブルを接続して使用することができます。


イヤホン、音声出力端子のあるテレビ、PC、スマートフォン、ゲーム機などと接続します。

本体背面

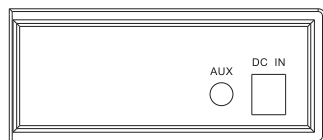

端子部

AUXケーブル
(付属品)

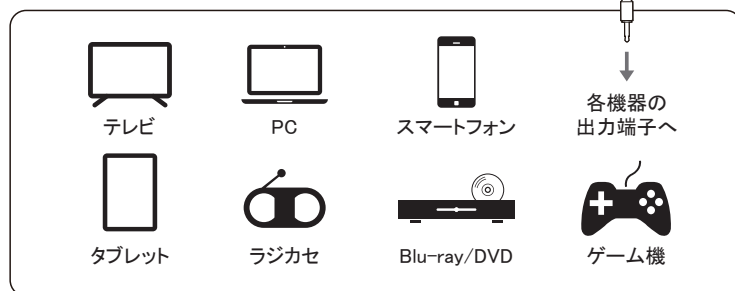

- ①本体を電源オフにして、付属のオーディオケーブルを本体背面の端子部にあるAUX(外部入力)端子と外部機器のイヤホン端子や音声出力端子へ接続します。
- ②本体側面の電源ボタンを押します。
- ③LEDランプが緑色に点灯します。

※スマートフォンの機種によっては使用できない場合があります。

※すべての機器で動作保証するものではありません。

使いかた(外部機器)

音量調整

本体上面の音量+を押すと、音量が大きくなります。

※音量の上げすぎにご注意ください。

本体上面の音量-、またはリモコンの音量-ボタンを押すと、音量が小さくなります。

消音

本体の消音ボタンを押すと音声が消音され、再度、消音ボタンを押すと、音声が開されます。

お手入れ

- お手入れする前に、必ず本商品の電源をオフにして、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。
- 本商品の各端子や電源ケーブルのプラグにほこりなどが溜らないように定期的にお手入れしてください。ほこりが溜るとショートして発煙、発熱の原因になる恐れがあります。

故障かなと思ったら

電源が入らない

- 電源ケーブルがコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。
- 電源ケーブルをコンセントから抜いて、数分後に電源ケーブルをコンセントに挿し、電源を入れてください。

音が出ない

- 本商品または接続機器の音量を上げてください。
- 消音になっていないか確認してください。
- 各端子・プラグが正しく接続されているか確認してください。

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本体仕様	サイズ	約 横780mm × 奥行62mm × 高さ61mm
	質量	約 1040g
	使用温度範囲/湿度範囲	5～40℃/35～80% (ただし結露なきこと)
スピーカー部	スピーカー最大出力	12W × 2
	スピーカーサイズ	53 × 53 × 33.5mm
	インピーダンス	フルレンジスピーカー：4Ω
	再生周波数帯域	60Hz～20kHz
電源	電源	AC100～240V 50/60Hz
	定格消費電力	22W
その他	入出力	AUX
付属品	電源ケーブル	約1.5m
	AUXケーブル	約1.0m
	取扱説明書案内/保証書	保証期間6ヶ月

ゲオオリジナル商品
サポートセンター



0120-152-317

受付時間：AM10:00～PM6:00 年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)
株式会社ゲオ

Ver.1.0