

取扱説明書

ターンテーブル型スピーカー

Ver. 2.0

型番:GRKOS-SPKBT330



もくじ

	ページ		ページ
安全上の注意	2	Bluetoothについて	13
使用上の注意	4	お手入れ	13
パッケージ内容	4	リチウム電池のリサイクルについて	14
各部の名称	5	故障かなと思ったら	14
電源の接続	6	商品仕様	15
使いかた【Bluetoothモード】	7	保証書・保証規定	16
使いかた【LINE IN(AUX)モード】	10		
使いかた【TF(MicroSD)モード】	12		

- この度はターンテーブル型スピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「電源の接続」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の16ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、改造しない



火災・感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない



感電・故障の原因になります。

■ケーブルプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと感電・火災の原因になります。

■異常・故障時は直ちに使用を中止する



液漏・発火・炸裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体や電源ケーブルに触れない



感電の原因になります。

■本商品や電源プラグとコンセントの接続部に液体やほこりなどが付着しないように清掃する



発熱・発火・やけどの原因になります。

■使用中の異常（以前より熱くなる、本体が変形したなど）発生時は直ちに使用を中止する



直ちに使用を中止し、ゲオお客様サポートセンターにご連絡ください。

■本商品を落下させたり、強い衝撃や圧力を加えない




けがや破損の原因になります。


安全上の注意 必ず守ること

注意


- 本商品の上にものを置かない

 けがや破損の原因になります。

- 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない

 火災・感電・故障の原因になります。


- 不安定な場所に置かない

 落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。


- 布で覆ったりして通風孔をふさがない

 熱がこもって火災や故障の原因になります。

- 医療機器の近くで使用しない

 電波が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。


- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

 電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。


- 本商品を長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く

 火災・故障の原因になります。

- めれた手で本商品や電源プラグをさわらない

 感電の原因になります。


- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理機、圧力釜などの高圧機器に入れたり、近くに置いたりしない

 火災・感電・けがの原因になります。


- 直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない

 破損・発熱の原因になります。


- 本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない

 液漏・本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。


- 電源プラグを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く

 ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。


- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

 火災・感電・けがの原因になります。

- 本商品にキャッシュカードなどの磁気カードを近づけない

 本商品に内蔵された磁石の影響により、カード情報が損なわれる可能性があります。

- 幼児の手の届くところでは使わない


 感電やけがの原因となります。

使用上の注意

- 本商品にテレビやスマートフォン、外部機器を接続する際は、必ず接続機器の注意事項に従ってください。
- 本商品のプラグが曲がっていたり、本商品の差込口の保持力が極端に弱い状態で使用しないでください。
- 本商品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 補聴器、ペースメーカー、その他の医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器に影響を与えるおそれがあります。誤動作による故障や事故の原因になりますので、本商品を近くでは使用しないでください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本商品を使用した場合、罰せられることがあります。
- 本商品の電源プラグやオーディオ接続プラグに液体や細かいゴミが付着した状態で使用しないでください。プラグがショートして発熱・発煙するおそれがあります。

パッケージ内容

以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。

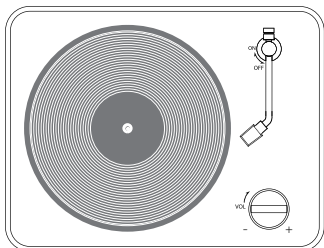

①ターンテーブル型スピーカー本体×1



②Type-C電源ケーブル×1




③オーディオケーブル×1


④取扱説明書兼保証書(本紙)

各部の名称

本体表面

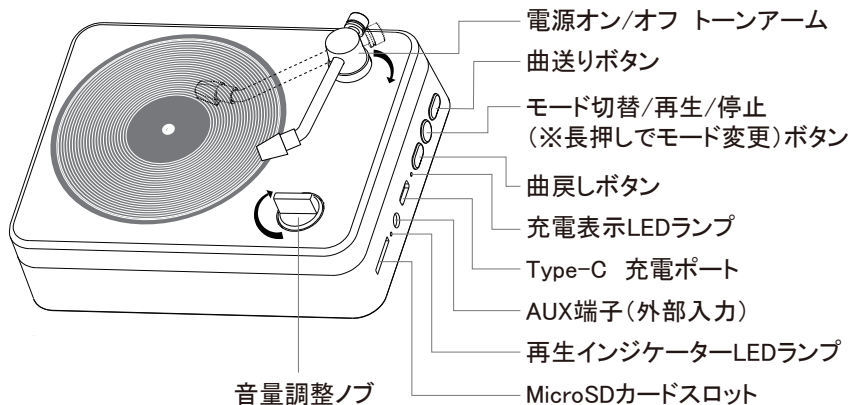

本体裏面

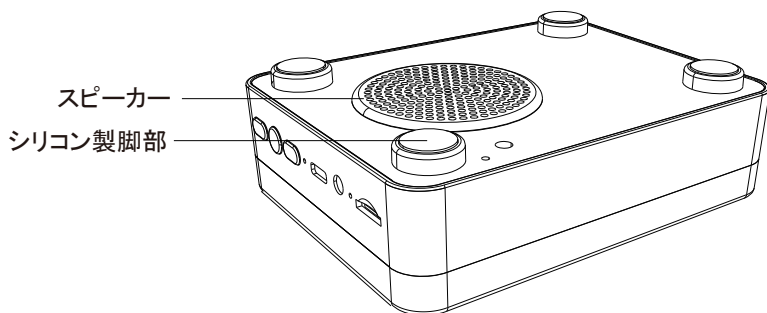


電源の接続

- ①付属のType-C電源ケーブルを本体背面のType-C電源ポートへ接続して、パソコンもしくは市販のAC充電器に接続して充電をしてください。
※5V/1.0A以上対応のAC充電器をご購入ください。
- ②充電中は本体背面部の電源ランプが赤色に点灯します。満充電には約4時間かかります。
- ③充電完了後、電源ランプが消灯します。


パソコンと接続して充電する場合

※USB規格に適合したパソコンについているUSBポートと付属のType-C電源ケーブルを使用して充電してください。

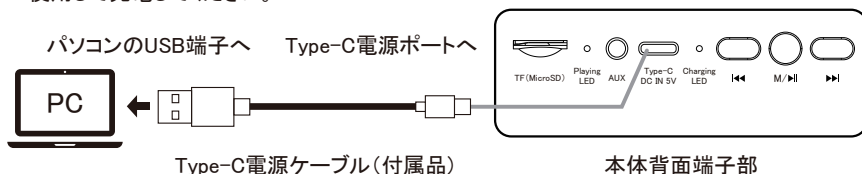

電源コンセントと接続して充電する場合

USBポート付きAC充電器(別売り)※5V/1.0A以上対応のAC充電器をご購入ください。

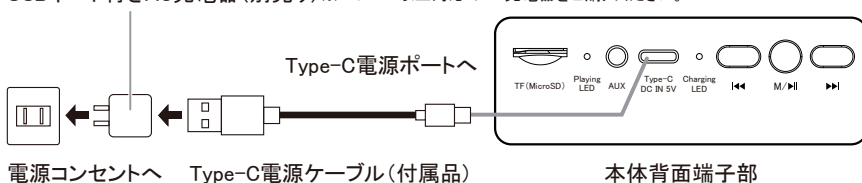

※テレビと接続する場合、テレビの機種によってはUSBから電源の供給ができない場合があります。

※ケーブルおよびスピーカーのType-C電源ポートが汚れていると、充電できない場合があります。Type-C電源ポートが汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。

※汚れがひどい場合は、アルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。

使いかた【Bluetoothモード】

ペアリング

- ① 本体正面のトーンアームをOFF(オフ)からON(オン)に切り替えます。
“パワーオン”とアナウンスが流れます。
- ② 初期設定では、Bluetooth モードになっております。
※モードの切り替えは「モード切替/再生/停止」ボタンの長押しでも可能です。
電源をON(オン)にすると、再生インジケータLEDランプが赤と青に点滅し、“ブルートゥースモード”とアナウンスが流れます。ペアリングモード状態となりますので、接続するBluetooth機器(デバイス)の Bluetooth設定に移動します。
- ③ 接続するBluetooth機器(デバイス)にてペアリングのための操作を行います。
Bluetooth機器(デバイス)で本商品のBluetooth名“SPK BT330”が表示されます。

iPhoneとの接続例

※機種やOSのバージョンによって設定方法は異なります。




- ④ iPhoneの画面にある「設定」を選択します。
- ⑤ 「設定」内の「Bluetooth」をタッチします。



- ⑥ 「Bluetooth」の「オフ」の部分タッチまたはスライドさせて「オン」にします。
 - ⑦ 検出されたBluetooth機器がリストに表示されますので、その中から“SPK BT330”を選択します。
- ⑧ ペアリングが完了すると効果音が鳴ります。2回目以降のご使用では、電源を入れると最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。
電源を切るとBluetooth接続は解除されます。
 - ⑨ ペアリングの未完了状態が約5分続くと、ペアリングモードが解除され電源がOFF(オフ)になります。再度設定する場合は、一旦、トーンアームをOFF(オフ)に切り替え、再度ON(オン)に切り替えてください。

使いかた【Bluetoothモード】

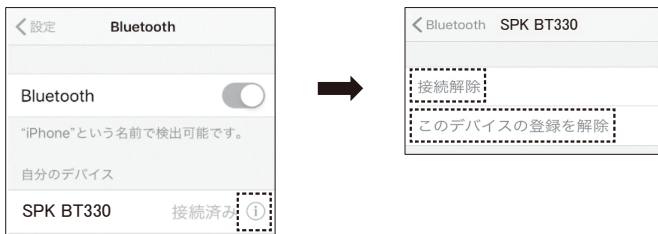

- ⑪ Bluetooth接続を解除したり、登録を削除したい場合は、デバイス名の右をタップして次の画面でいずれかを選択します。Bluetooth接続を解除すると効果音が鳴ります。

Androidスマートフォンとの接続例

※機種種やOSのバージョンによって設定方法は異なります。

- ⑫ スマートフォンの画面にある「設定」を選択します。
- ⑬ 「設定」内の「機器接続」を選択します。
- ⑭ 「機器接続」内の「新しい機器とペア設定する」を選択します。
- ⑮ 検出されたBluetooth機器がリストに表示されますので、その中から“SPK BT330”を選択します。
- ⑯ ペアリングが完了すると効果音が鳴ります。2回目以降のご使用では、電源を入れると最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。
電源を切るとBluetooth接続は解除されます。

※Android端末でデバイス一覧に“SPK BT330”がない場合は、スキャンをタップしてください。

※接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除して、最初からやり直してください。Bluetooth接続を解除すると効果音が鳴ります。

再生/一時停止

音楽再生中に本体側面の「モード切替/再生/停止」ボタンを短押しすると、一時停止します。一時停止中に本体側面の「モード切替/再生/停止」ボタンを短押しすると、一時停止が解除され、再生を開始します。

※モード中は、再生インジケータールEDランプが青くゆっくり点滅します。

使いかた【Bluetoothモード】

音量調整

本体正面の音量調整ノブを「- (マイナス)」から「+ (プラス)」に時計周りでまわすと音量が大きくなります。

※音量の上げすぎに十分ご注意ください。

「+ (プラス)」から「- (マイナス)」に反時計周りにまわすと音量が小さくなります。

※音量が小さい場合は、接続したBluetooth機器 (デバイス) 側の音量ボタンで調整することも可能です。

曲送り／曲戻し

音楽再生中に本体側面の「曲送り」ボタンを短押しすると、曲送ります。

音楽再生中に本体側面の「曲戻し」ボタンを短押しすると、曲戻します。

※使用するデバイスのOSやアプリによっては、曲戻しすると1つ前の曲ではなく、曲の頭に戻る場合があります。

※使用するデバイスのOSやアプリによっては、機能しない場合があります。

※再生中の曲を早送り/早戻しする機能はありません。

入力切替

本体側面の「モード切替/再生/停止」ボタンで各モードの切替を行います。

※電源を入れた際は、前回使用されたモードが選択されます。

※モードの切り替えは「モード切替/再生/停止」ボタンの長押しでも可能です。

※LINE IN (AUX) モードは、オーディオケーブルを、AUX端子に差し込むと自動的にモードが切り替わります。

※TFカード (MicroSD) モードは、カードスロットにMicroSDを差し込むと自動的にモードが切り替わります。

ただしMicroSDに再生可能な音楽データ (MP3/WAV) が保存されていなければ再生されず、Bluetoothモードに切り替わります。

電源を切る

⑨ベアリングの未完了状態が約5分間続くと、ベアリングモードが解除され電源がOFF (オフ) になります。再度設定する場合は、一旦、トーンアームをOFF (オフ) に切り替え、再度ON (オン) に切り替えてください。


使いかた【LINE IN(AUX)モード】

AUXモード(外部機器との接続)

本体側面の端子部にあるAUX(外部入力)端子へ付属のオーディオケーブルを接続して使用することができます。


3.5mmポートのあるテレビ、PC、スマートフォン、ゲーム機などと接続します。

本体側面端子部

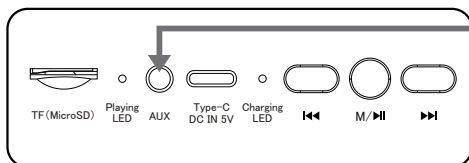

① AUX(外部入力)端子へ

オーディオケーブル
(付属品)

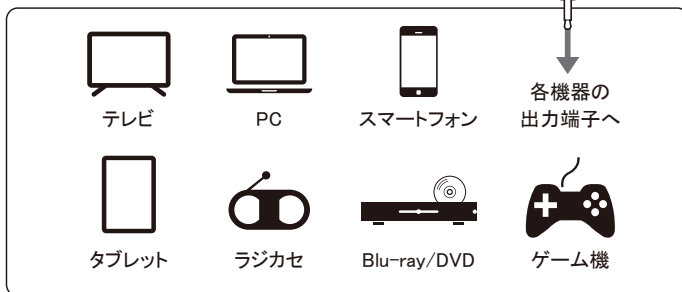

- ① 付属のオーディオケーブルを本体側面の端子部にあるAUX(外部入力)端子と外部機器のイヤホン端子や音声入力端子へ接続します。
- ② 本体正面のトーンアームをOFF(オフ)からON(オン)に切り替えます。
“パワーオン”とアナウンスが流れます。
- ③自動的にモードはLINE IN(AUX)モードに切り替わります。
※モードの切り替えは「モード切替/再生/停止」ボタンの長押しでも可能です。
※音量調整、各再生操作は接続した各機器で行ってください。
※スマートフォンの機種によっては使用できない場合があります。
※すべての機器で動作保証するものではありません。
- ④接続した機器で音楽を再生すると、スピーカーから音楽が流れます。
LINE IN(AUX)モード中は、ターンテーブルがぐるぐる回ります。
※モード中は、再生インジケータLEDランプが青くゆっくり点滅します。

使いかた【LINE IN(AUX)モード】

ミュート

音楽再生中に「モード切替/再生/停止」ボタンを1回押すと音声をミュートすることができます。もう一度、モード切替ボタンを1回押すとミュートが解除され音声がかかります。

●再生・停止などの操作は外部機器で行ってください。

音量調整

本体正面の音量調整ノブを「- (マイナス)」から「+ (プラス)」に時計回りでまわすと音量が大きくなります。

※音量の上げすぎに十分ご注意ください。

「+ (プラス)」から「- (マイナス)」に反時計回りにまわすと音量が小さくなります。

モード切替

モード切替ボタンを長押しするとモードを切り替えることができます。

長押しするごとに、LINE IN(AUX)モード→Bluetoothモードと切り替わります。


電源を切る

使用を終了するときはトーンアームをOFF(オフ)からON(オン)に切り替えます。

再生インジケータLEDランプが消灯します。

使いかた【TF(MicroSD)カード】

MicroSDカードの音楽を聴く

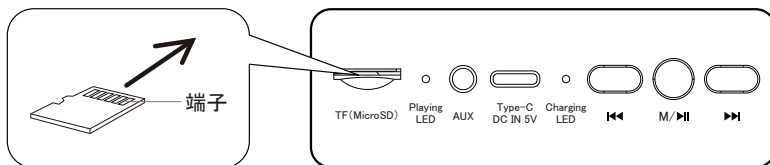

本体側面端子部

本体側面のTF(MicroSD)スロットにMicroSDカード(最大128GB対応)を挿入すると、「TFcard(ティーエフカード)」モードという音声がかいて、MicroSDカード内の音楽が自動的に再生されます。

※TFカードとMicroSDカードは同一の媒体です。

※MicroSDカードは端子が見える面を上向きにして差し込んでください。

※MicroSDカードとオーディオケーブルをどちらも差し込んだ場合は、後から差し込んだ方が優先されます。

※MicroSDカード内に再生可能な音楽データが保存されていない場合は、再生されず、Bluetoothモードに切り替わります。

再生／一時停止

音楽再生中に「モード切替ボタン」を1回押すと再生を一時停止します。

一時停止中に「モード切替ボタン」を1回押すと一時停止が解除され、再生を開始します。

音量調整

本体正面の音量調整ノブを「- (マイナス)」から「+ (プラス)」に時計周りでまわすと音量が大きくなります。

※音量の上げすぎに十分ご注意ください。

「+ (プラス)」から「- (マイナス)」に反時計周りにまわすと音量が小さくなります。

※音量が小さい場合は、接続したBluetooth機器(デバイス)側の音量ボタンで調整することも可能です。

モード切替

モード切替ボタンを長押しするとモードを切り替えることができます。

長押しするごとに、AUXモード→Bluetoothモードと切り替わります。

電源を切る

使用を終了するときはトーンアームをOFF(オフ)からON(オン)に切り替えます。

再生インジケータLEDランプが消灯します。

Bluetoothについて

- Bluetooth通信の通信範囲は約10mですが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、接続速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合は、無線LAN機器の電源を切るか、10m以上離れた場所でご使用ください。
- Bluetooth対応商品の音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続した場合、音楽や音声が入り替わることがあります。
- 本商品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本商品は電波法に基づく技術基準に適合していますので、無線局の免許は不要です。ただし、本商品を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本商品での再生が遅れるため動画視聴時やゲームでのご使用の場合、映像と音声が入り替わることがあります。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続ができるまで時間がかかることがあります。

お手入れ

- お手入れする前に、必ず本商品の電源をオフにして、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。
- 本商品の各端子や電源ケーブルのプラグにほこりなどが溜まらないように定期的にお手入れしてください。ほこりが溜まるとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。

リチウム電池のリサイクルについて



Li-ion

この商品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。



詳細はここから

故障かなと思ったら

電源が入らない

- 電池残量が低下しています。本体を充電してください。

電源は入るが音は出ない

- 音量が低すぎないか確認して、調整してください。
- 使用したいモードを正しく選択しているか確認してください。

充電できない

- 本商品とパソコンまたはAC充電器が正しく接続されているかご確認ください。(P.6を参照)
- 本商品の充電ポートやケーブルのプラグが汚れていると、充電できない場合があります。ホコリがたまらないように定期的にお手入れしてください。

Bluetooth

Bluetoothデバイスとペアリングできない

- 接続するBluetoothデバイスが使用可能な状態であることを確認してください。
- 接続するBluetoothデバイスが本商品のプロファイルに対応しているか確認してください。
- Bluetoothデバイスの設定でBluetoothをオフにしてから再度オンする、または登録を削除してから、やり直してください。
- 本商品とBluetoothデバイスを近づけてからペアリングしてください。
- Bluetoothデバイスが他の機器とBluetooth接続している場合は解除してから、本商品とペアリングしてください。

ノイズやエコー音が入る

- Bluetoothデバイスとの間に障害物がないか確認してください。
- Bluetoothの通信範囲内(約10m)にあるか確認してください。
- 通信が干渉される可能性のある無線LANのそばで使用している場合は、無線LANをオフにするか、10m以上離れた場所で使用してください。

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


商品仕様	サイズ	約 横132×奥行102×高54mm
	質量	約263g
	使用温度範囲/湿度範囲	5～35°C/30～80%(ただし結露なきこと)
スピーカー	スピーカーサイズ	Φ40mm
	スピーカー出力	5W×1
	音圧感度	83±3dB
	インピーダンス	4Ω
	再生周波数帯域	20Hz～20KHz
通信仕様	Bluetooth	Ver.5.3
	対応プロファイル	HFP/AVRCP/A2DP
	対応コーデック	SBC
	使用周波数帯域	2.4GHz帯
	受信距離/送信出力	約10m/Class 2
その他	入力	Bluetooth/AUX MicroSDカード: ~128GB(MP3/WAV)
	連続音楽再生時間(※1)	約13時間
充電仕様	充電電圧	DC 3.7V
	充電時間	約4時間
	内蔵バッテリー容量	1,200mAh
	充電ポート	USB Type-C
付属品	ケーブル	充電用USB Type-Cケーブル(約1m) オーディオケーブル(約1m)
	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月

(※1) 使用時間は50%音量の条件にて算出。接続するBluetooth機器との距離が長い場合など消費電力が増加するために通話/再生時間が短くなる場合があります。

本商品は工事設計認証を受けています。

  210-240824

株式会社ゲオ
お客様サポートセンター

 0120-152-317

※本商品に関する専用連絡先となります。
受付時間：AM10:00～PM6:00年中無休
（年末12月30日～年始1月4日を除く）