

取扱説明書

ANCワイヤレスヘッドホン

Ver. 1.0

型番:GRKOS-WHS 1096Pro



もくじ

ページ

安全上の注意	2
使用上の注意	4
Bluetoothについて	4
各部の名称	5
充電のしかた	5
使いかた	6
お手入れ	10
故障かなと思ったら	10
商品仕様	11
リチウム電池リサイクルについて	12
保証書・保証規定	13

- この度はANCワイヤレスヘッドホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「充電のしかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の13ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■絶対に分解したり、改造しない



火災・感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない



感電・故障の原因になります。

■本商品内蔵の電池が液漏れした場合は直ちに使用を中止する



発火・炸裂の原因になります。

■本商品内蔵の電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師に相談する



失明などの原因になります。

■本商品やケーブルの充電用端子に液体やホコリなどが付着しないように清掃する



発熱・発火・やけどの原因になります。

■運転中は使用しない



自動車、オートバイ、自転車などの運転中はヘッドホンを使用したり、細かい操作をしたりすることは絶対にお止めください。交通事故の原因になります。

■周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない



踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場などでは周囲の音が聞こえないと危険です。事故やけがの原因になります。

■異常・故障時は直ちに使用を中止する



液漏・発火・炸裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに触れない



感電の原因になります。

■充電中の異常(充電しない、以前より熱くなる、本体が変形したなど)発生時は直ちに使用を中止する



直ちに使用を中止し、ゲオお客様サポートセンターにご連絡ください。

安全上の注意 必ず守ること

注意

- 本商品に強い衝撃や圧力を加えない
 -  液漏・発火・炸裂の原因になります。
- 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない
 -  火災・感電・故障の原因になります。
- 医療機器の近くで使わない
 -  電波が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す
 -  電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。
- 航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う
 -  電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。
- 大音量で長時間連続使用しない
 -  聴力障害などの原因になることがあります。
- 使用開始時はボリュームを下げてから装着する
 -  突然大きな音が出て、耳をいためる原因になります。
- 商品仕様の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止する
 -  液漏・発火・炸裂の原因になります。
- 直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない
 -  破損・発熱の原因になります。
- 本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない
 -  液漏・本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管する
 -  誤飲など思わぬ事故をまねくことがあります。
- USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く
 -  ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。
- 充電中は、本商品および充電ケーブルの周りに物を置かない
 -  感電・ショートの原因になります。
- ヘッドホンにキャッシュカードなどの磁気カードを近づけない
 -  本商品に内蔵された磁石の影響により、カード情報が損なわれる可能性があります。
- 安全のため、カーチャージャーで充電する際は本商品の充電ポートに充電ケーブルを接続した状態のまま車のエンジンをかけないでください。必ず、エンジンをかけた後に接続してください。
 -  破損・発熱の原因になります。

使用上の注意


- 本商品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 補聴器、ペースメーカー、その他の医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器に影響を与えるおそれがあります。誤動作による故障や事故の原因になりますので、本商品を近くでは使用しないでください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品を使用せず、長期間保管した場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
- 長期間使用しない場合はバッテリーの自己放電による劣化を防ぐため、数ヶ月に一度を目安に充電してください。
- バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は特性であり故障ではありません。また、交換できません。
- 走行中の携帯電話・スマートフォンの使用は法律で禁止されています。万が一電話をかける場合は安全な場所に停止してから操作を行ってください。
- 走行中のご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
- 本商品は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本商品を使用した場合、罰せられることがあります。

Bluetoothについて

- Bluetooth通信の通信範囲は約10mですが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、接続速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合は、無線LAN機器の電源を切るか、10m以上離れた場所でご使用ください。
- Bluetooth対応商品の音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続した場合、音楽や音声が入り替わることがあります。
- 本商品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本商品は電波法に基づく技術基準に適合していますので、無線局の免許は不要です。ただし、本商品を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本商品での再生が遅れるため、動画視聴時やゲーム中のご使用の場合、映像と音声が入り替わることがあります。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続ができるまで時間がかかることがあります。
- 屋外にてご使用になる場合、Bluetoothの機能は信号のある交差点、大型駅構内、電車の高架線付近など、電波の状況によって途切れたりつながらない場合があります。

各部の名称

ヘッドホン

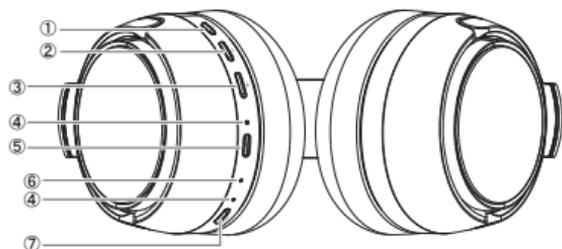

- ① 音量「+」ボタン
- ② 電源ボタン
- ③ 音量「-」ボタン
- ④ LEDランプ

- ⑤ Type-Cポート
- ⑥ マイク
- ⑦ ANCボタン

付属品




Type-C充電兼オーディオケーブル
(約1m)

充電のしかた

ヘッドホンの充電

ご使用中電池容量が低下すると「Battery Low」の音声が聞こえますので、充電してください。ヘッドホン本体のType-Cポートへケーブルを挿入すると電源がオフになり、充電を開始します。充電中はLEDランプが赤色に点灯し、満充電になると消灯しますので、ケーブルを外してください。

●充電中はご使用できません。

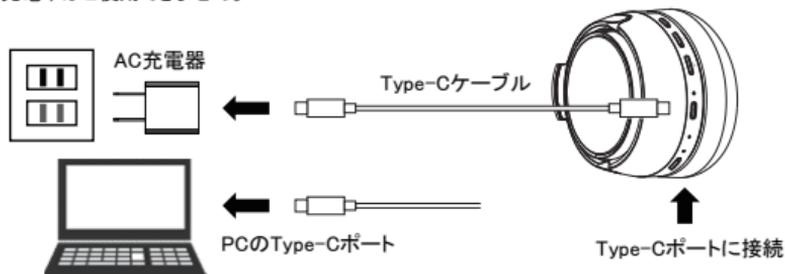

使いかた


ペアリング

1. 電源ボタンを約3秒長押しすると、「Power on」「Pairing」の音声がかえ、電源がオンになり青色と赤色のLEDランプが交互に点滅します。
2. スマートフォンの設定から、Bluetoothを立ち上げます。
3. 検索されたデバイスの一覧から「NB1096Pro」をタップします。接続すると「Connected」と音声がかえ、LEDランプが青色のランプが点灯します。


●Android端末でデバイス一覧に「NB1096Pro」がない場合は、スキャンをタップしてください。

●接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除して、最初からやり直してください。

iPhoneでの参考例

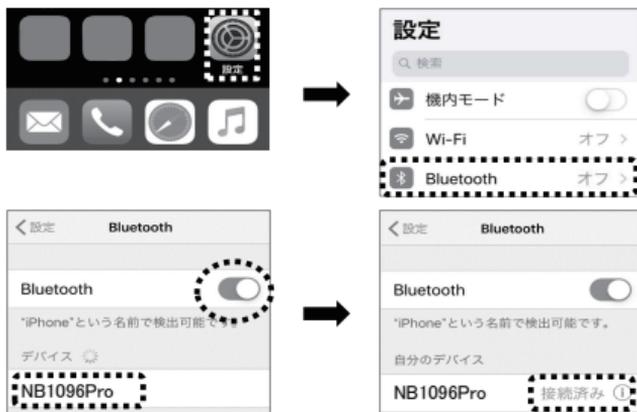

●Bluetooth接続を解除したり、登録を削除したい場合は、デバイス名の右をタップして次の画面でいずれかを選択します。

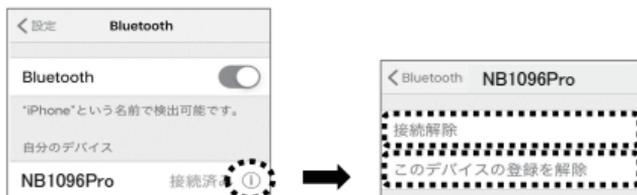

4. 使用後は電源ボタンを約3秒長押し、電源をオフにしてください。

●Bluetoothが未接続の状態約5分間使用しないと、自動的に電源がオフになります。

Bluetoothが接続状態で放置した場合は自動的に電源がオフになりません。

●2回目以降のご使用では電源をオンにすると最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。

使いかた

マルチポイント

2台のデバイスのペアリングを登録しておくので、ペアリングをやり直すことなく、接続を切り替えることができます。

1. ペアリングの手順に従って、1台目のデバイスをBluetooth接続します。
2. 1台目のデバイスのBluetooth接続を解除します。
3. ペアリングの手順に従って、2台目のデバイスをBluetooth接続します。
4. 1台目のデバイスのBluetoothを接続します。これで2台のデバイスが接続状態になります。

2台のスマートフォンを登録した場合は、2台とも待受け状態になるので、どちらのスマートフォンに着信があっても、本商品で応答することができます。

- スマートフォンとノートPCをマルチポイントで登録した場合、切り替えたときにノートPCの接続が切れることがあります。

リセットする

接続がうまくいかない場合や初期状態に戻したい場合は、以下の手順に従ってリセットしてください。

1. スマートフォンのBluetooth設定でデバイスを削除してからBluetoothをオフにしてください。
2. 電源ボタン5回押します。ヘッドホンからは「Clear Paring Information」の音声が入聞こえ、LEDランプが青色と赤色に交互に点滅してリセットが完了します。
3. ペアリングを最初からやり直してください。

※ご使用中でもこの機能は有効になるため、操作にはご注意ください。

ヘッドホンの装着

イヤープッドを内側にして、耳を覆うように装着してください。
ヘッドバンドは長さを調整することができます。

- 頭を軽く振ってみてしっかり装着されたかを確認してください。
- 左右を間違わないように装着してください。



使いかた

電源を入れる/切る

電源ボタンを約3秒長押しすると、「Power on」と音声がかえ、電源がオンになります。
電源ボタンを約3秒長押しすると、「Power off」と音声がかえ、電源がオフになります。

着信応答/拒否

着信時に電源ボタンを1回押すと着信に応答できます。
通話を終了する場合は、電源ボタンを1回押します。
着信を拒否する場合は、着信時に電源ボタンを約2秒長押しします。

※データ通信アプリを使った電話の場合、着信時の操作ができない場合があります。

音量調整

音楽再生中または通話中に音量調節ボタンの「+」を押すごとに音量が大きくなり、音量が最大になると効果音がかえります。
音量調節ボタンの「-」を押すごとに音量が小さくなり、音量が最小になると効果音がかえります。

再生/一時停止

音楽再生中に電源ボタンを1回押すと一時停止します。
もう一度押すと一時停止が解除されます。

曲送り/曲戻し

音楽再生中に音量調節ボタンの「+」を長押しすると曲送ります。
音楽再生中に音量調節ボタンの「-」を長押しすると曲戻します。

音声アシスタント

電源ボタンを2回押すと音声アシスタント(Siriなど)が立ち上がります。音声指示してください。
音声指示しないで一定の時間経過すると元のモードに戻ります。

低遅延モード

低遅延モードでは、動画視聴の際に発生する映像と音のズレが低減されるので、ゲームや動画を楽しむのに適しています。

電源ボタンを3回押すと「Gaming mode on」と音声がかえり、低遅延モードに切り替わります。
もう一度電源ボタンを3回押すと「Gaming mode off」と音声がかえり、通常モードに戻ります。

使いかた

ANC (Active Noise Cancellation)

ANC (Active Noise Cancellation)は、周囲からのノイズを軽減し、集中して音を楽しむことができます。2つのモードがあり、初回ご使用時は、ANC OFFの状態となっています。

ANCボタンを1回押すたびに「Transparency」(外音取り込みモード)「ANC ON」「ANC OFF」の順に切り替わります。

- 「Transparency」(外音取り込みモード)はノイズを軽減しながら周囲の音を取り込むため、状況を把握しやすく屋外でも音楽を聴きながらご使用いただけます。
- ANCや「Transparency」(外音取り込みモード)では、再生・通話・待機時間が通常より短くなります。
- 2回目以降、再接続した場合は、ANC OFFの状態となります。
- 有線でのご使用の場合もANC機能は使用することができます。

3Dサウンドモード

2つのサウンドモードから選択することができます。

音楽再生中にANCボタンを2回押すたびに「Spatial audio (空間オーディオ)」「Head tracking (ヘッドトラッキング)」「Normal mode (通常モード)」の順に切り替わります。

※有線でのご使用の場合、3Dサウンドモードを使用することはできません。

有線ケーブルでの接続

ヘッドホンの電池残量が無くても有線接続することで使用することができます。

付属のType-CケーブルをヘッドホンとデバイスのType-Cポートへ差し込みます。

- 電池残量がある場合、ケーブルを挿し込むと電源がオフになり、有線接続状態になります。そのため、ケーブルを抜くと電源オフの状態になっていますので、続けてご使用の場合は、一度電源を入れてからご使用ください。

※接続したデバイスからヘッドホンを動かす分の電力を消費していきますので、電池残量には充分お気を付けください。

その他

- 音楽再生中にBluetooth通信可能範囲外に出て接続が切断されると、「Disconnect」の音声が聞こえます。5分以内に範囲内に戻ると「Connected」の音声が聞こえ、自動的にBluetooth接続を復旧します。スマートフォンの音楽再生をタップするか電源ボタンを1回押すと再生が再スタートします。
- マルチポイント機能使用時は自動的に接続されない場合があります。

お手入れ

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 本商品を水や石けんで洗わないでください。
- 本商品のプラグやポートにホコリなどがたまらないように定期的にお手入れしてください。ホコリがたまるとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。

故障かなと思ったら

電源が入らない

- ヘッドホンの電池残量が低下しています。充電してください。

Bluetoothデバイスとペアリングできない

- 接続するBluetoothデバイスが使用可能な状態であることを確認してください。
- 接続するBluetoothデバイスが本商品のプロファイルに対応しているか確認してください。
- Bluetoothデバイスの設定でBluetoothをオフにしてから再度オンする、または登録を削除してから、やり直してください。
- リセット(P.7「リセットする」を参照)してから、ペアリングをやり直してください。
- 本商品とBluetoothデバイスを近づけてからペアリングしてください。
- Bluetoothデバイスが他の機器とBluetooth接続している場合は解除してから、本商品とペアリングしてください。
- Bluetoothデバイスとの間に障害物がないか確認してください。
- Bluetoothの通信範囲内(約10m)にあるか確認してください。
- 通信が干渉される可能性のある無線LANのそばで使用している場合は、無線LANをオフにするか、10m以上離れた場所で使用してください。

通話相手に自分の声が聞こえない

- スマートフォン、PC、タブレットがBluetooth機能を搭載し、HFP・HSPiに対応している必要があります。
ご使用の接続機器やソフトの環境により、マイク入力を手動で設定する必要がありますので、それぞれの設定をご確認ください。
また、対応しない場合がございますので、ご了承ください。
ご使用できない場合は、有線イヤホンを推奨いたします。

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品仕様	ヘッドホンタイプ	オーバーイヤー型
	ヘッドホン本体質量	約292g
	使用温度範囲／湿度範囲	5～40℃ 30～80% (ただし結露なきこと)
ヘッドホン部	ドライバー型式	ダイナミック型
	ドライバーサイズ	Φ40mm
	音圧感度	118dB
	インピーダンス	32Ω
	再生周波数帯域	20Hz～20kHz
マイクロホン部	マイク感度	-42dB
通信仕様	Bluetooth	Ver.5.4
	対応プロファイル	HFP、AVRCP、A2DP
	対応コーデック	SBC
	使用周波数帯域	2.4GHz帯
	受信距離／送信出力	約10m/Class2
その他	ヘッドホン本体バッテリー量	650mAh
	連続音楽再生時間(※1)	約51時間
	連続通話時間(※1)	約42時間
充電仕様	充電電圧	DC5V
	ヘッドホン本体充電時間	約2.5時間
	充電ポート	Type-Cポート
機能一覧	低遅延モード(ゲームモード)	○
	ANC (Active Noise Cancellation)	○
	Transparency (外音取り込みモード)	○
	ENC (Environmental Noise Cancellation)	○
	DNS (Deep Noise Suppression)	○
	音声アシスタント	○

商品仕様

機能一覧	ハンズフリー機能	○
	自動ペアリング	○
	マルチポイント機能	○
	空間オーディオ対応	○
	ヘッドトラッキングモード	○
付属品	Type-C充電兼オーディオケーブル	約1m
	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月

(※1)使用時間は50%音量の条件にて算出、接続するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために通話／再生時間が短くなる場合があります。

本商品は工事設計認証を受けています。



210-246605

リチウム電池のリサイクルについて



Li-ion

この商品にはリチウムイオン電池が使用されています。
不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

詳細はここから



株式会社ゲオ
お客様サポートセンター



0120-152-317

※本商品に関する専用連絡先となります。

受付時間：AM10:00～PM6:00年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)