

## 商品仕様

品名	壁寄せテレビスタンド
品番	GRLM-TVFS47 BK
対応モニターサイズ	32~55インチ
耐荷重 ※1※2	テレビ引掛け部:約30kg 棚板:約5kg
対応VESA規格	200×200 300×200 400×200 300×300 400×300 400×400
サイズ	約 幅650×奥行444×高さ1177mm

※1:耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。  
※2:全体耐荷重を超えない範囲で掛けてください。  
※商品向上のため、商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。

ゲオオリジナル商品  
サポートセンター

0120-152-317

受付時間:AM10:00~PM6:00 年中無休  
(年末12月30日~年始1月4日を除く)  
株式会社ゲオ

Ver.1.0

## 取扱説明書

# 壁寄せテレビスタンド

## COMPACT SUITABLE TV STAND


GRLM-TVFS47 BK

VESA Compatible  
200x200 300x200 400x200  
300x300 400x300 400x400

32-55  
Inch  
対応テレビサイズ

耐荷重  
30kg  
テレビ

耐荷重  
5kg  
棚板

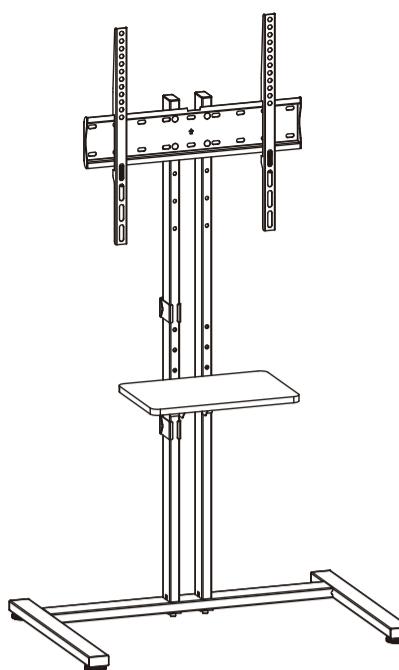

### 安全上の注意 必ず守ること

●組立てる前に、必ずこの取扱説明書をお読みになって組立及びご使用ください。

#### △組立て上の注意


- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように十分注意してください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本商品は、2人以上で組立てることをおすすめします。
- 電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。

#### △使用上の注意


- 本商品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線がある場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズがつきやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- 設置する場所によっては、へこみや跡や変色する場合があります。そのような場合は、敷物に当て板を敷いて使用してください。
- 壁などの接触を避け、少し離して(約10cm程度)使用してください。
- テレビを本商品に取り付けたり取り外しする場合は、必ずテレビの電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器を接続しているコード等を外してください。コードが損傷し火災や感電の原因となる恐れがあります。
- 取り付け面は、取り付けられた商品や機器を取り扱うのに十分な強度があることを確認してください。
- 記載されている耐荷重を超えないようにしてください。
- 重い商品を安全に持ち上げて配置するには、常にアシスタントまたは機械式持ち上げ装置を使用してください。
- ネジはしっかりと締めますが、締めすぎると商品が損傷し、保持力が大幅に低下する可能性があります。
- 商品を使用する場所には、障害物がなく、可動部品から適切な距離を保つ必要があります。
- 意図したとおりにのみ使用してください。商品の上に立ったり、ぶら下がったり、登ったりしないでください。
- 許可なく商品構造を変更しないでください。
- 商品が安全に使用できることを定期的に(少なくとも3か月ごとに)確認してください。
- ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、ゲオオリジナル商品サポートセンターにお問い合わせください。

### 5 テレビと取り付ける


※適切な長さのネジを選択してください。



VESA: 100×100 100×200 200×100 200×200

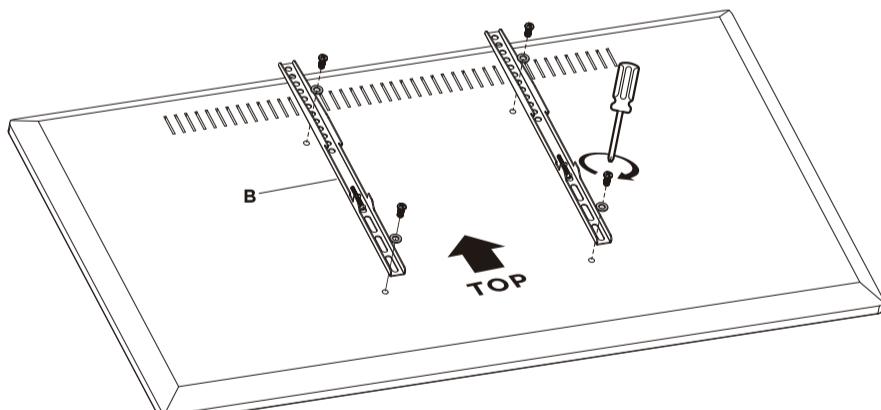

※お使いのテレビに合わせてスペーサーを必要数使用してください。

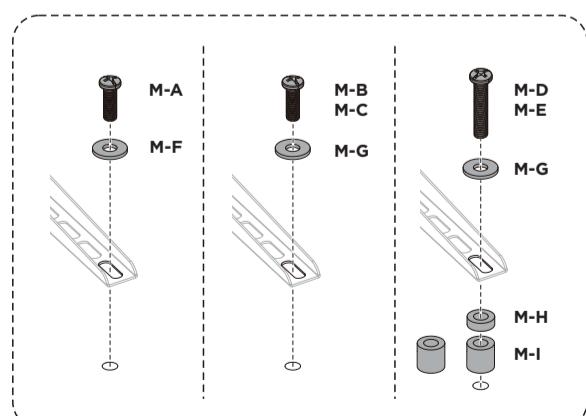


#### △注意


- 毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。
- テレビに付属しているスタンド類は取り外してください。
- スタンド類の取り外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。
- ボルトが太すぎたり、長すぎたりするとテレビを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
- 取り付けに適したボルトの太さ、長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な太さ、長さのボルトを使用してください。

### 6

※二人で作業をおこなってください。

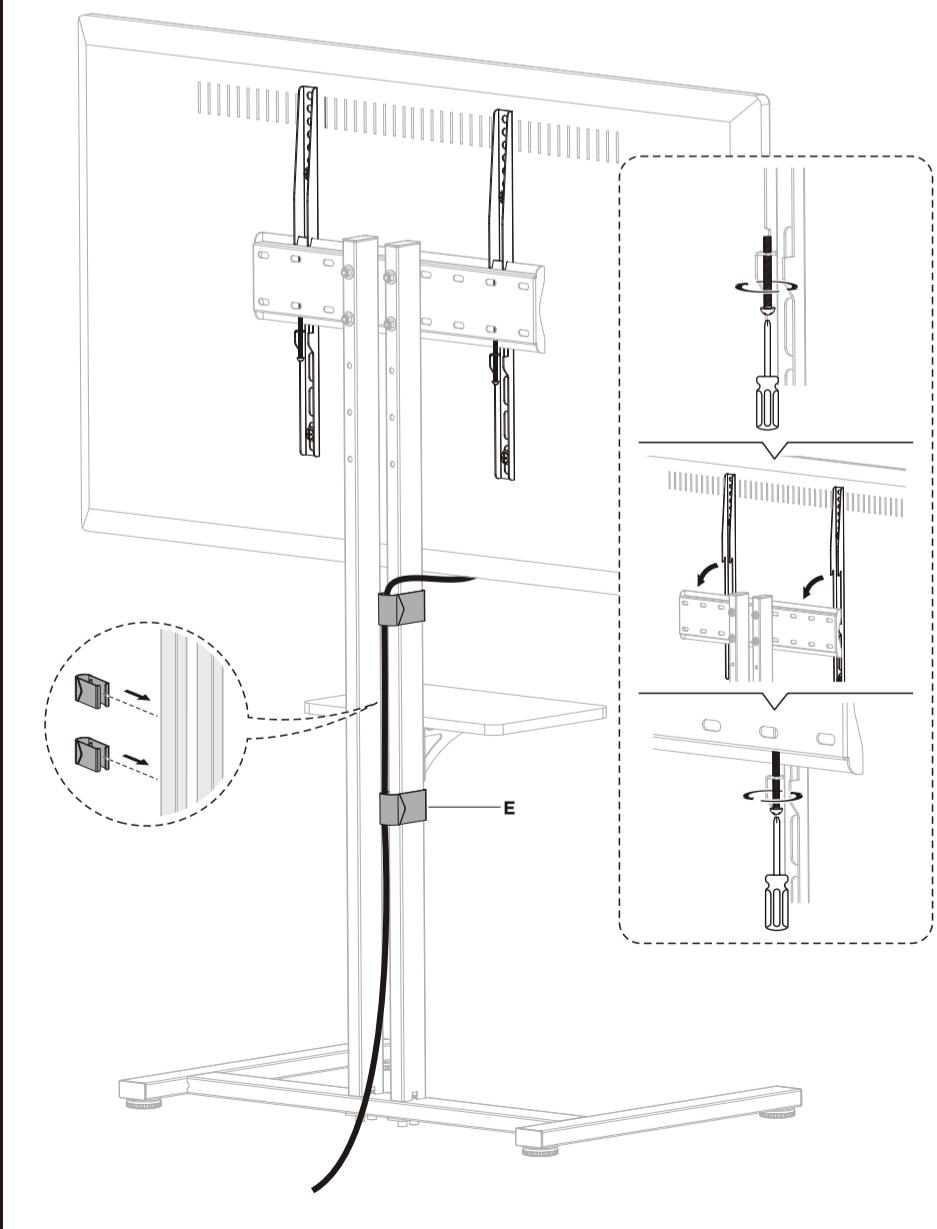


### 組み立て用部品

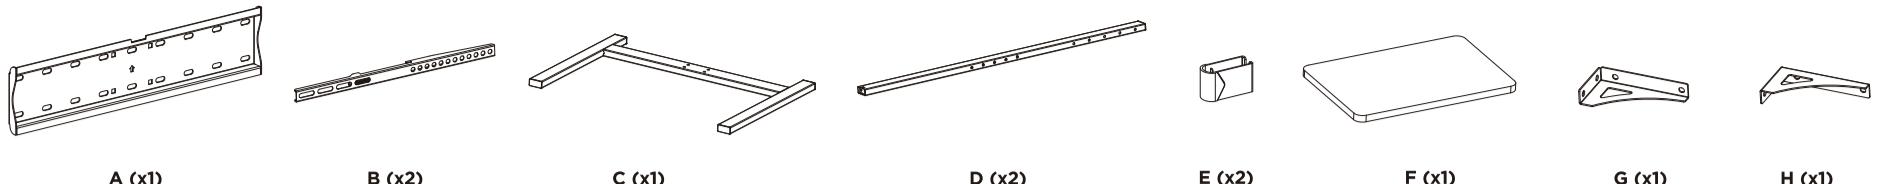

### 組み立て用ボルト



### テレビ取付用ボルトセット

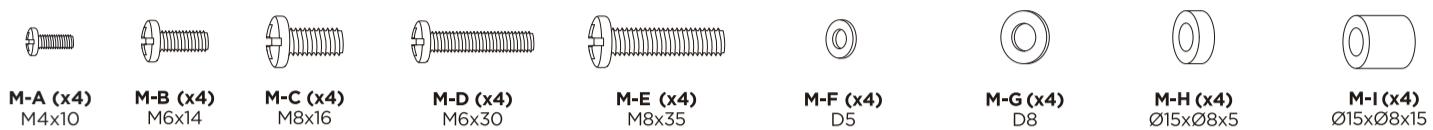

 本商品を組み立てる際は、電動ドライバーなど、電動工具の使用をお止めください。部品の変形や破損の原因になります。組立てる時や、ねじの締め直しをする時は、必ず手動の工具を使用してください。

本商品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中で、ゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用していると、連結部が折れたり、はずれたりする原因になります。安全に使用いただくために、定期的な締め直しをお願いします。


### ご用意いただく物




プラスドライバー

1

※二人で作業をおこなってください。

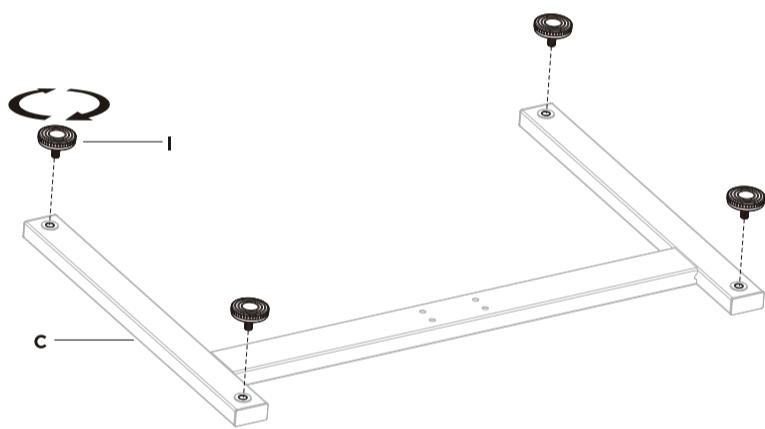


2 図のように柱の5つのネジ穴がある側とベースの短辺が同じ方向を向くようにしてください。

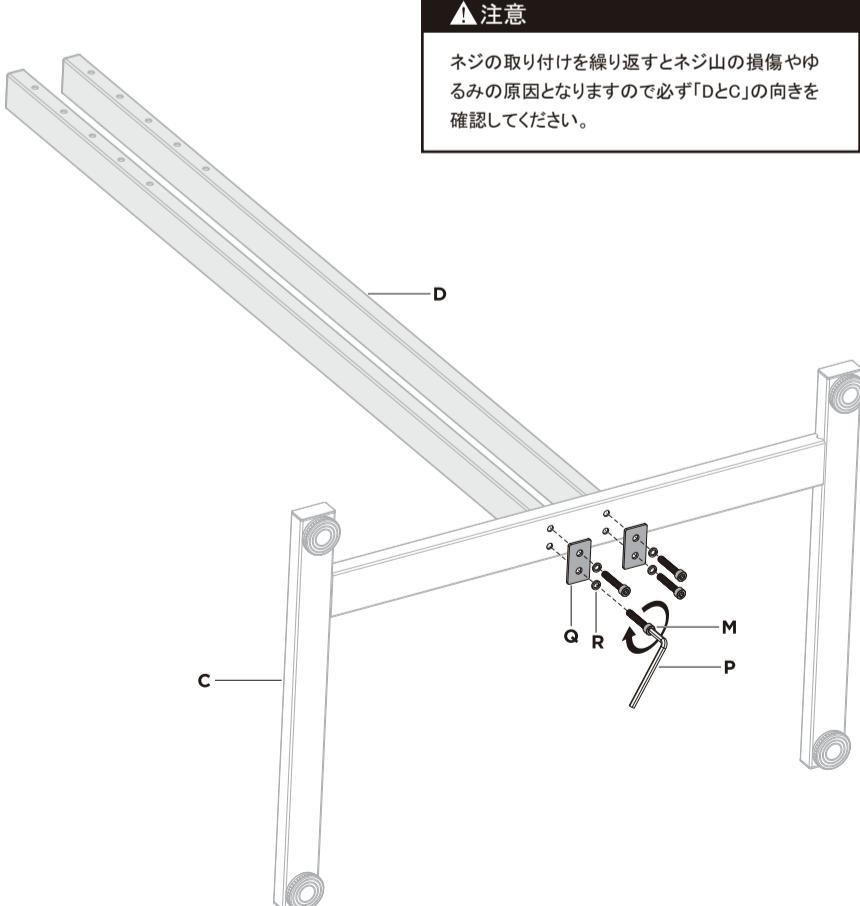

#### △注意



ネジの取り付けを繰り返すとネジ山の損傷やゆるみの原因となりますので必ず「DとC」の向きを確認してください。

3

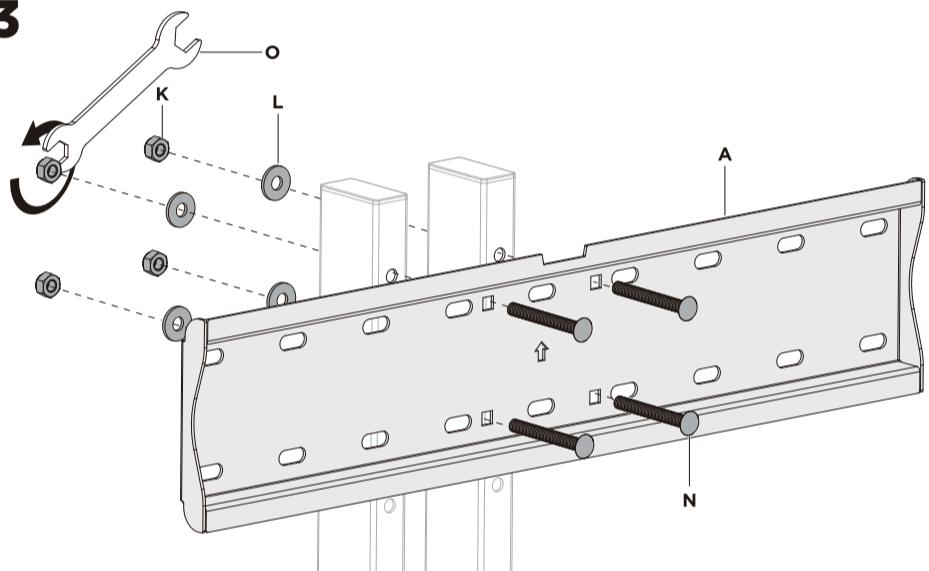

4

- AVコンポーネント棚板のネジを取り付けるときは、2mmの隙間を残して、棚を組み立てた後に締めてください。
- 本体を床に倒した状態で棚を組み立てたほうが取付が楽にできます。

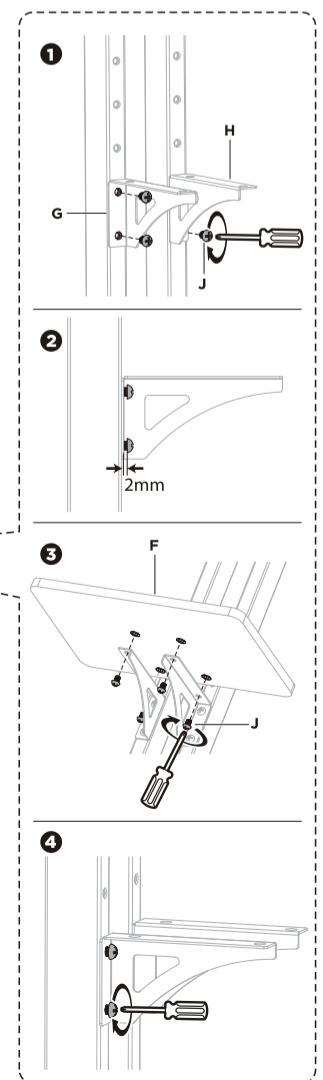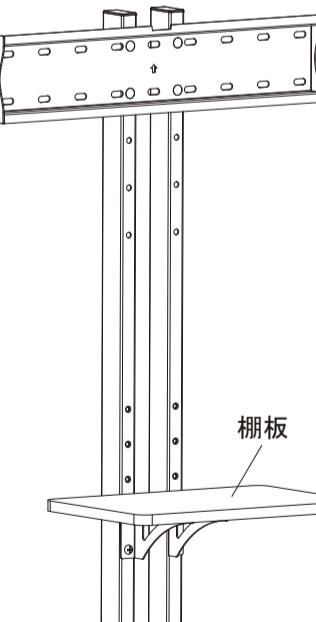

#### ※ご注意

●棚板の裏面のネジ(4箇所)は一度取り付けると、逆回転で外す際に埋め込まれているパーツが外れる可能性があります。

●棚板の位置を変える場合は支柱に取り付けたパーツG、Hのネジを外し棚位置を変えてください。