

取扱説明書

Ver. 1.0

型番:GRLOE-SPK SPA20

大人のPC用 Wood調コンパクトスピーカー



もくじ

| | ページ | | ページ |
|--------------------|-----|---------------|-----|
| 安全上の注意 | 2 | 使いかた【AUXモード】 | 10 |
| 使用上の注意 | 4 | Bluetoothについて | 12 |
| パッケージ内容 | 4 | お手入れ | 12 |
| 各部の名称 | 5 | 故障かなと思ったら | 13 |
| 電源の接続 | 6 | 商品仕様 | 14 |
| 使いかた【Bluetoothモード】 | 7 | 保証書・保証規定 | 15 |

- この度はコンパクトスピーカーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「電源の接続」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の15ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■絶対に分解したり、改造しない



火災・感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない



感電・故障の原因になります。

■ケーブルプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと感電・火災の原因になります。

■異常・故障時は直ちに使用を中止する



液漏・発火・炸裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体や電源ケーブルに触れない



感電の原因になります。

■本商品や電源プラグとコンセントの接続部に液体やほこりなどが付着しないように清掃する



発熱・発火・やけどの原因になります。

■使用中の異常（以前より熱くなる、本体が変形したなど）発生時は直ちに使用を中止する



直ちに使用を中止し、ゲオお客様サポートセンターにご連絡ください。

■本商品を落下させたり、強い衝撃や圧力を加えない



けがや破損の原因になります。

安全上の注意 必ず守ること

注意

- 本商品の上にものを置かない

 けがや破損の原因になります。

- 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない

 火災・感電・故障の原因になります。

- 不安定な場所に置かない

 落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。

- 布で覆ったりして通風孔をふさがない

 熱がこもって火災や故障の原因になります。

- 医療機器の近くで使用しない

 電波が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す

 電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。

- 本商品を長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く

 火災・故障の原因になります。

- めれた手で本商品や電源プラグをさわらない

 感電の原因になります。

- 電子レンジ、IH調理器などの加熱調理機、圧力釜などの高圧機器に入れたり、近くに置いたりしない

 火災・感電・けがの原因になります。

- 直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない

 破損・発熱の原因になります。

- 本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない

 液漏・本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。

- 電源プラグを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く

 ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く

 火災・感電・けがの原因になります。

- 本商品にキャッシュカードなどの磁気カードを近づけない

 本商品に内蔵された磁石の影響により、カード情報が損なわれる可能性があります。

- 幼児の手の届くところでは使わない


 感電やけがの原因となります。

使用上の注意

- 本商品にパソコンやスマートフォン、外部機器を接続する際は、必ず接続機器の注意事項に従ってください。
- 本商品のプラグが曲がっていたり、本商品の差込口の保持力が極端に弱い状態で使用しないでください。
- 本商品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 補聴器、ペースメーカー、その他の医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器に影響を与えるおそれがあります。誤動作による故障や事故の原因になりますので、本商品を近くでは使用しないでください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本商品を使用した場合、罰せられることがあります。
- 本商品の電源プラグやオーディオ接続プラグに液体や細かいゴミが付着した状態で使用しないでください。プラグがショートして発熱・発煙するおそれがあります。

パッケージ内容

以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。

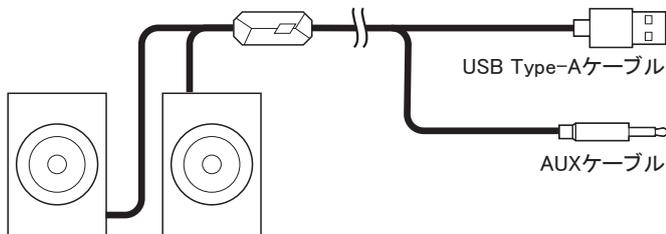

①コンパクトスピーカー 本体×1

②取扱説明書兼保証書(本紙)


電源の接続

本体のType-A電源ケーブルをパソコンもしくは市販のAC充電器に接続して充電をしてください。
※5V/1.0A以上対応のAC充電器をご購入ください。

- ① 電源/モード切替ボタンを長押しで電源がONになります。
- ② モード切り替え: 短押しでAUXまたはBluetoothモードに切り替えます。
※ 工場出荷状態は、「Bluetoothモード」となっております。AUXモードに切り換える際は1回短押ししてください。
- ③ 音量ノブ: 左に回すと音量が上がり、右に回すと音量が下がります。
※ 工場出荷状態では音量が約100%になっておりますので調整してください。


パソコンと接続して充電する場合

※USB規格に適合したパソコンについているUSBポートと付属のType-A電源ケーブルを使用して充電してください。

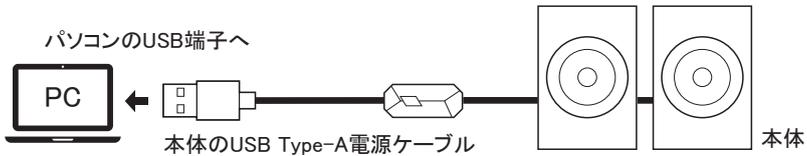

電源コンセントと接続して充電する場合

USBポート付きAC充電器(別売り)※5V/1.0A以上対応のAC充電器をご購入ください。

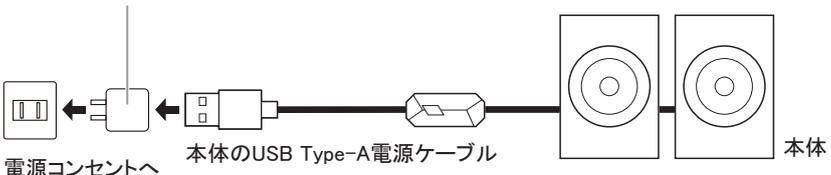

※ケーブルおよびスピーカーのType-A電源ポートが汚れていると、充電できない場合があります。Type-A電源ポートが汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。

※汚れがひどい場合は、アルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。

使いかた【Bluetoothモード】

ペアリング

- ① 電源/モード切替/音量リモコンの電源/モード切替ボタンを長押しします。
“パワーオン”とアナウンスが流れ電源がON(オン)になります。

※ 工場出荷状態ではBluetoothモードとなっています。

※ 電源/モード切替/音量リモコンを1回短押しするとAUXモードに切り替わります。

Bluetoothモードになると電源/モード切替/音量リモコンのインジケータが青色に点滅し、ペアリングモード状態となります。接続するBluetooth機器(デバイス)のBluetooth設定に移動します。

- ② 接続するBluetooth機器(デバイス)にてペアリングのための操作を行います。
Bluetooth機器(デバイス)で本商品のBluetooth名“SPK SPA20”が表示されます。

iPhoneとの接続例

※機種やOSのバージョンによって設定方法は異なります。




- ③ iPhoneの画面にある「設定」を選択します。 ④ 「設定」内の「Bluetooth」をタッチします。



- ⑤ 「Bluetooth」の「オフ」の部分タッチまたはスライドさせて「オン」にします。 ⑥ 検出されたBluetooth機器がリストに表示されますので、その中から“SPK SPA20”を選択します。
- ⑦ ペアリングが完了すると音声でアナウンスが流れます。2回目以降のご使用では、電源を入れると最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。
※ 接続中は電源/モード切替/音量リモコンのインジケータが青色にゆっくり点滅します。電源を切るとBluetooth接続は解除されます。

使いかた【Bluetoothモード】

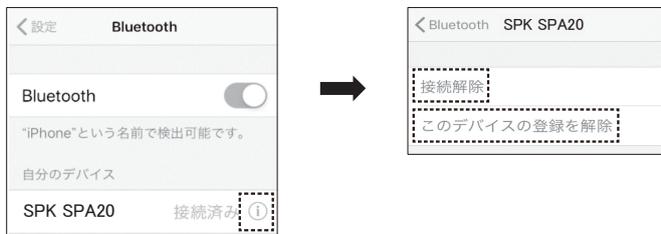

- ⑧ Bluetooth接続を解除したり、登録を削除したい場合は、デバイス名の右をタップして次の画面でいずれかを選択します。Bluetooth接続を解除すると効果音が鳴ります。

Androidスマートフォンとの接続例

※機種やOSのバージョンによって設定方法は異なります。

- ⑨ スマートフォンの画面にある「設定」を選択します。
- ⑩ 「設定」内の「機器接続」を選択します。
- ⑪ 「機器接続」内の「新しい機器とペア設定する」を選択します。
- ⑫ 検出されたBluetooth機器がリストに表示されますので、その中から“SPK SPA20”を選択します。
- ⑬ 音声アナウンスが流れ ペアリングが完了します。2回目以降のご使用では、電源を入れると最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。
電源を切るとBluetooth接続は解除されます。

※Android端末でデバイス一覧に“SPK SPA20”がない場合は、スキャンをタップしてください。

※接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除して、最初からやり直してください。Bluetooth接続を解除すると効果音が鳴ります。

使いかた【Bluetoothモード】

再生/一時停止

曲送り/曲戻し

音楽再生中の再生/一時停止・曲送り/曲戻しは、再生中デバイス側でのみ設定が可能です。

音量調整

再生中のデバイスもしくは、電源/モード切替/音量リモコンの音量ノブで音量調整が可能です。左に回すと音量が上がり、右に回すと音量が下がります。

※工場出荷状態では音量が約100%になっておりますので調整してください。

入力切替

電源/モード切替/音量リモコンでモードの切替(AUX / Bluetooth)を行います。

※工場出荷状態ではBluetoothモードとなっています。

※電源を入れた際は、前回使用されたモードが選択されます。

電源/モード切替を1回短押しすると切り替わります。

電源を切る

電源/モード切替/音量リモコンの電源/モード切替ボタンを長押しすると”パワーオフ”の音声が流れ電源OFF(オフ)となります。


使いかた【AUXモード】

AUXモード(外部機器との接続)

AUXケーブルを接続して使用することができます。3.5mmポートのあるPCやスマートフォンと接続します。

USBポート付きAC充電器(別売り)

※市販のUSB ACアダプターをお使いの場合は、出力電流1A以上を供給できる機器を使用してください。

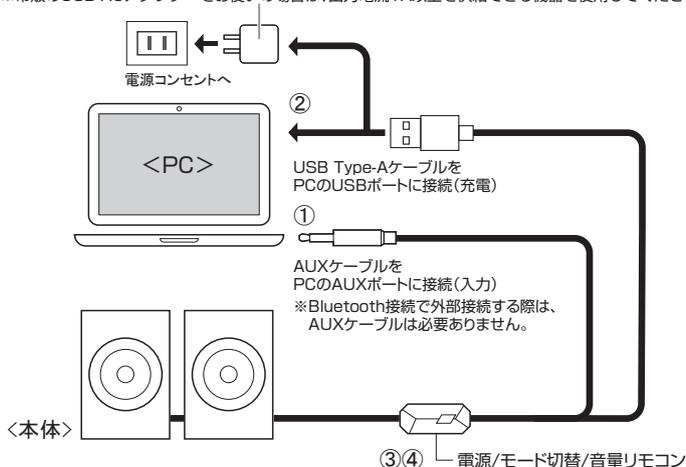

- ① AUXケーブルと外部機器のイヤホン端子や音声入力端子へ接続します。
- ② 電源の接続
本体のType-A電源ケーブルをパソコンもしくは市販のAC充電器に接続して充電をしてください。
※5V/1.0A以上対応のAC充電器をご購入ください。
- ③ 電源/モード切替/音量リモコンの電源/モード切替ボタンを長押しします。
“パワーオン”とアナウンスが流れ電源がON(オン)になります。
- ④ 電源/モード切替/音量リモコンの電源/モード切替ボタンを1回短押しすると“AUXモード”の音声が流れ、AUXモードに切り替わります。
※工場出荷状態ではBluetoothモードとなっています。
※スマートフォンの機種によっては使用できない場合があります。
※すべての機器で動作保証するものではありません。
- ⑤ 接続した機器で音楽を再生すると、スピーカーから音楽が流れます。
※接続中は電源/モード切替/音量リモコンのインジケータが青色に点灯します。
電源/モード切替/音量リモコンの電源/モード切替ボタンを長押しすると電源が切れます。

使いかた【AUXモード】

再生/一時停止

曲送り/曲戻し

音楽再生中の再生/一時停止・曲送り/曲戻しは、再生中デバイス側でのみ設定が可能です。

音量調整

再生中のデバイスもしくは、電源/モード切替/音量リモコンの音量ノブで音量調整が可能です。左に回すと音量が上がり、右に回すと音量が下がります。

※工場出荷状態では音量が約100%になっておりますので調整してください。

入力切替

電源/モード切替/音量リモコンでモードの切替(AUX / Bluetooth)を行います。

※工場出荷状態ではBluetoothモードとなっています。

※電源を入れた際は、前回使用されたモードが選択されます。

電源/モード切替を1回短押しすると切り替わります。

電源を切る

電源/モード切替/音量リモコンの電源/モード切替ボタンを長押しすると”パワーオフ”の音声が流れ電源OFF(オフ)となります。

Bluetoothについて

- Bluetooth通信の通信範囲は約10mですが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、接続速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合は、無線LAN機器の電源を切るか、10m以上離れた場所でご使用ください。
- Bluetooth対応商品の音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続した場合、音楽や音声が入切れることがあります。
- 本商品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本商品は電波法に基づく技術基準に適合していますので、無線局の免許は不要です。ただし、本商品を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本商品での再生が遅れるため動画視聴時やゲームでのご使用の場合、映像と音声が入ずれることがあります。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続ができるまで時間がかかることがあります。

お手入れ

- お手入れする前に、必ず本商品の電源をオフにして、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。
- 本商品の各端子や電源ケーブルのプラグにほこりなどが溜まらないように定期的にお手入れしてください。ほこりが溜まるとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。

故障かなと思ったら

電源が入らない

- 本商品とパソコンまたはAC充電器が正しく接続されているかご確認ください(P.6参照)
- 本商品の充電ポートやケーブルのプラグが汚れていると、充電できない場合があります。ホコリがたまらないように定期的にお手入れしてください。

電源は入るが音は出ない

- 音量が低すぎないか確認して、調整してください。
- 各端子・プラグが正しく接続されているか確認してください。
- 使用したいモードを正しく選択しているか確認してください。

Bluetooth

Bluetoothデバイスとペアリングできない

- 接続するBluetoothデバイスが使用可能な状態であることを確認してください。
- 接続するBluetoothデバイスが本商品のプロファイルに対応しているか確認してください。
- Bluetoothデバイスの設定でBluetoothをオフにしてから再度オンする、または登録を削除してから、やり直してください。
- 本商品とBluetoothデバイスを近づけてからペアリングしてください。
- Bluetoothデバイスが他の機器とBluetooth接続している場合は解除してから、本商品とペアリングしてください。

ノイズやエコー音が入る

- Bluetoothデバイスとの間に障害物がないか確認してください。
- Bluetoothの通信範囲内(約10m)にあるか確認してください。
- 通信が干渉される可能性のある無線LANのそばで使用している場合は、無線LANをオフにするか、10m以上離れた場所で使用してください。

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

| | | |
|-------|-------------|----------------------------|
| 商品仕様 | サイズ | 約 幅90 × 奥行90 × 高さ135mm |
| | 質量 | 約870g |
| | 使用温度範囲/湿度範囲 | 5～35℃/30～80%(ただし結露なきこと) |
| スピーカー | スピーカーサイズ | Φ50.8mm |
| | スピーカー出力 | 3W × 2 |
| | 音圧感度 | 85dB |
| | インピーダンス | 4Ω |
| | 再生周波数帯域 | 100Hz～20KHz |
| 通信仕様 | Bluetooth | Ver.5.3 |
| | 対応プロファイル | A2DP / AVRCP / HSP / HFP |
| | 対応コーデック | SBC |
| | 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 |
| | 受信距離/送信出力 | 約10m/Class 2 |
| その他 | 電源 | USB Type-Aポートより給電(DC5V 1A) |
| | 入力端子 | USB Type-A、AUX(※本体に付帯) |
| | ケーブル長 | 約1.4m |
| 付属品 | 取扱説明書兼保証書 | 保証期間6ヶ月 |

※AC充電器(5V/1A以上)は別売です。商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。

本商品は工事設計認証を受けています。

 219-259046