

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」、「使いかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
保証書はレシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。

⚠ 危険

※「死亡または重症を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

- 発火したり、異常動作して、炸裂、けがの原因になりますので、絶対に分解したり、改造しない。
- 火災・感電の原因になりますので、本商品が濡れた場合・内部に異物や液体が入った場合・破損した場合は直ちに使用を中止してください。
- 発熱・感電・故障の原因になりますので、濡れた手で本商品に触れないでください。
- 破裂による火災・けがの原因になりますので、火の中に投入したり、加熱しないでください。
- ショートして故障の原因になりますので、水につけたり、水をかけないでください。
- 火災・感電の原因になりますので、AC100～240V以外のコンセントに接続しないでください。
- 落雷により感電するおそれがありますので、雷がなっているときに本商品に触れないでください。
- 液漏・発火・炸裂の原因になりますので、異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
- 液漏・発火・炸裂の原因になりますので、本商品を落下させたり、強い衝撃や圧力を加えないでください。
- 発火・感電の原因になりますので、本商品に破損・変形などの不具合がある場合は使用しないでください。

⚠ 警告

※「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。

- 火災・感電・故障の原因になりますので、水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
- 差し込みが不完全だと感電・火災の原因になりますので、電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 感電やけがの原因になりますので、乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
- 感電やけがの原因になりますので、お子様が使用するときは保護者が正しい使いかたを十分に教え、使用中も安全に使用しているかを確認してください。
- 感電・火災・故障の原因になりますので、直射日光が当たるところ、炎天下の車内、火気の周辺など高温になるところ、油煙・ホコリが多いところで使用や保管をしないでください。
- 故障・感電の原因になりますので、電源プラグの先端やUSBポートに指定以外の端子や金属を接触させないでください。
- 故障の原因になりますので、本商品を長時間使用しないときは、コンセントから抜いてください。
- 化学やけどの原因になりますので、本商品や機器の充電中に充電ケーブルのコネクター部分を皮膚に接触させないでください。



⚠ 注意

※「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

- 火災・けがの原因になりますので、使用中や充電中に布団や布などで覆ったり包んだりしないでください。
- 火災・感電・けがの原因になりますので、充電器やケーブルが傷んでいたら使用しないでください。
- 火災・感電・けがの原因になりますので、電源プラグをコンセントから抜く場合はケーブルをひっぱらずに、必ず充電器部分を持って抜いてください。
- 火災・感電・けがの原因になりますので、電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压機器に入れたり、近くに置いたりしないでください。
- 火災・感電・けがの原因になりますので、お手入れの際は必ず、電源プラグをコンセントから外してください。
- 火災・感電・けがの原因になりますので、電源プラグやコネクターについたホコリはふき取ってください。

使用方法

USBケーブル(別売)と端末をつないで、家庭用コンセントから、4台同時に充電することができます。

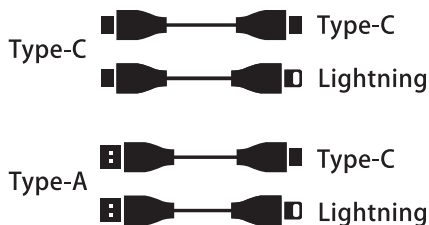



PD対応
接続例



※機器に接続するUSBケーブルは付属していません。

各部名称

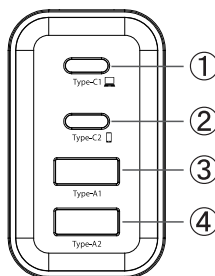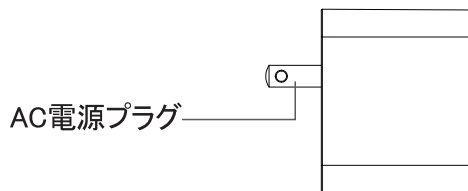

- ① Type-C1ポート
- ② Type-C2ポート
- ③ Type-A1ポート
- ④ Type-A2ポート

使用上の注意

- 本商品にスマートフォンやゲーム機器を接続する際は必ず接続機器の注意事項に従ってください。
- 通電中は本商品が熱くなることがありますが、異常ではありません。ただし、長時間皮膚が触れた状態が続くと、低温やけどの原因となることがありますので、ご注意ください。
- 本商品のプラグが曲がっていたり、本商品の差込口の保持力が極端に弱い状態での使用はしないでください。
- 充電ケーブルのコネクタが変形した場合はご使用にならないでください。変形したコネクタを手で戻したとしても内部は変形したままの状態になっている場合があります、使い続けるとショートのおそれがあります。
- 本商品のポートや充電ケーブルのコネクタに液体や細かいゴミが付着した状態で使用しないでください。コネクタがショートして発熱・発煙するおそれがあります。
- 本商品を使用中に、お使いの機器のデータやプログラムが消去されても、保証は一切しません。あらかじめご了承ください。
- 保護回路が動作した場合、自動的に電源が切れ、給電を停止します。復旧の際は本商品に接続している機器を取り外し、コンセントから本商品を抜いて、しばらく経ってから再度コンセントに差し込んでご使用ください。
- 海外での使用については一切保証しかねます。
- 接続機器によっては、急速充電できない場合があります。ご使用の機器が高出力に対応している場合に充電時間が短縮できます。
- 電源をタコ足配線や電源タップを延長させて使用することはお止めください。火災の原因になります。

お手入れ

- お手入れする前に、必ず電源コンセントから外してください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。
- 本体のプラグやケーブルのコネクタにホコリなどが溜らないように定期的にお手入れしてください。ホコリが溜るとショートして発煙、発熱の原因になる恐れがあります。


使いかた

1. 電源プラグを90度回転させて起こします。
2. AC充電器をコンセントに接続します。
 - コンセントの奥までしっかり差し込んでください。
 - 脱着するときは、AC充電器を持って水平にゆっくりと引き抜いてください。
3. 本商品のポートに接続する機器に対応したケーブルを接続し、反対側を充電する機器に接続します。接続すると自動的に充電が開始されます。
 - ケーブルは接続機器のポートに確実に奥まで差し込んでください。
 - 脱着するときは、ケーブルを引っばらずにコネクタ部分を持って、水平にゆっくりと引き抜いてください。
 - 接続機器の充電が完了したら、ケーブルを外して、本商品のAC電源プラグをコンセントから抜いてください。

各ポート出力(ポート・ワット数) ※C1:USB Type-C1ポート ※C2:USB Type-C2ポート ※A1:USB Type-A1ポート ※A2:USB Type-A2ポート

- 使用するポートやケーブル、また単独で使用するか複数同時に使用するかで出力が異なりますので、以下に詳細を記載します。

ポート単独使用

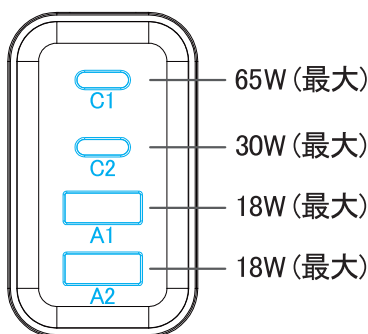

2ポート同時使用

C1+C2	C1+A1/A2
C1: 45W C2: 20W	C1: 45W A1/A2: 18W
A1+A2	C2+A1/A2
合計: 15W	合計: 15W

3ポート同時使用

C1+(C2+A1/A2)	
C1: 45W	(C2+A1/A2): 合計: 15W
C1+(A1+A2)	
C1: 45W	(A1+A2): 合計: 15W
C2+A1+A2	
合計: 15W	

4ポート同時使用

C1+(C2+A1+A2)	
C1: 45W	(C2+A1+A2): 合計: 15W

GaN (窒化ガリウム)とは

次世代の半導体素材。従来のシリコン素材と比較し「高出力・小型化・低発熱」を実現しています。