

取扱説明書

ワイヤードイヤホン

Ver. 1.0

型番: GRND-IEP ZSN



もくじ

ページ

| | |
|----------|----|
| 安全上の注意 | 2 |
| 各部の名称 | 3 |
| パッケージ内容 | 3 |
| 使いかた | 4 |
| お手入れ | 8 |
| 商品仕様 | 9 |
| 保証書・保証規定 | 10 |

- この度はワイヤードイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の10ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

安全にご使用いただくために、下記注意事項を必ずお守りください。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 運転中や周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。事故の原因となります。
- 使用中に気分が悪くなったり、耳や肌などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品を水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品に強い衝撃や圧力を加えたり、落とさないでください。故障、破損の原因となります。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。




注意


この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

- 長時間、大音量でのご使用は聴力に悪い影響を与えることがあるため、適度な音量で使用してください。
- ご使用の際は周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。
- 事故のおそれがあるので、ペットや小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。
- 高温多湿・直射日光を避けた状態で保管、ご使用ください。
- ケーブルを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- 本製品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 3.5mmステレオミニプラグおよび2Pinコネクタの接続は奥までしっかり差し込んでください。接続不良により、火災、感電、故障の原因となります。
- ケーブル部分を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。断線したり、音が聞こえなくなる恐れがあります。
- ケーブルを抜くときは必ず3.5mmステレオミニプラグおよび2Pinコネクタを持って引き抜いてください。ケーブルをもって抜くと断線や故障の原因になります。
- 3.5mmステレオミニプラグおよび2Pinコネクタに液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。コネクタがショートして発熱、発煙が発生するおそれがあります。
- 本製品使用時、万が一、接続した機器にキズ、破損などが発生した場合、弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、その他不具合を含め、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、弊社は一切その責を負いません。

各部の名称

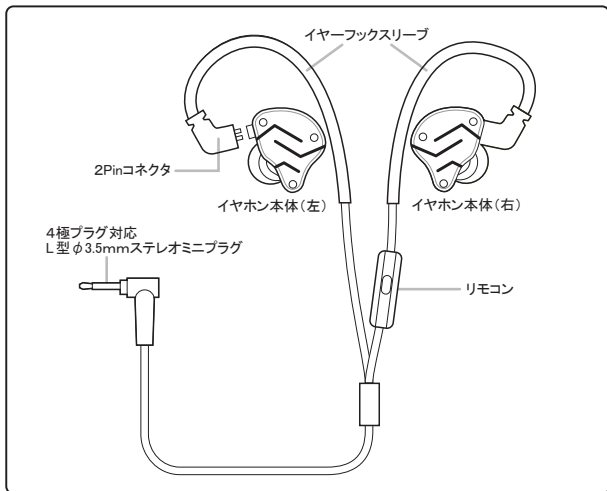


パッケージ内容

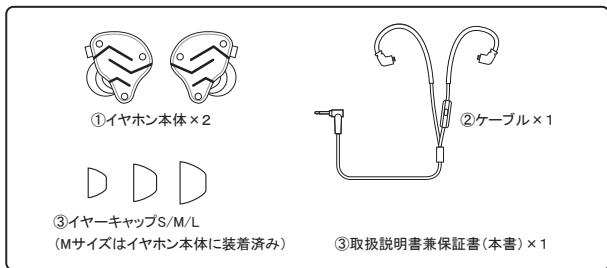


使いかた

イヤホンの接続方法

- ①イヤホン本体と2Pinコネクタにはそれぞれ「L」(左)、「R」(右)と印字されています。

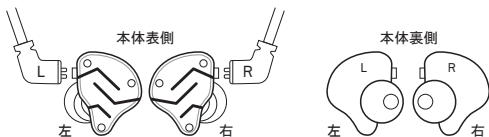

- ②イヤホン本体「L」に対して、2Pinコネクタ「L」を図の向きに接続します。「R」も同様。逆の向きに接続すると、正常に再生されない場合があります。

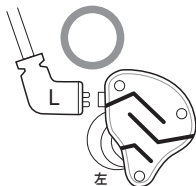


- ③2Pinコネクタをイヤホン本体の接続端子の奥までしっかり差し込んでください。2Pinコネクタをしっかり差し込まないと、音が聞こえないことがあります。

※接続端子の破損を防ぐ為、2Pinコネクタを持って、まっすぐ着脱してください。

※着脱を繰り返すと、端子の摩耗や破損による接触不良を引き起こす事がありますので、ケーブル断線時の交換以外での着脱はお控えください。

※イヤホン本体側の接続端子(2Pin)は別売りのケーブルで同型の端子でも接続対応していない場合がありますので、ご購入の際はご注意ください。

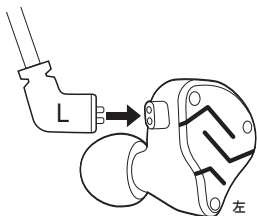


使いかた

イヤホンの装着



装着前にイヤホンの左右をお確かめください。

イヤホンを耳に挿入し、イヤーフックスリーブを耳にかけて装着します。

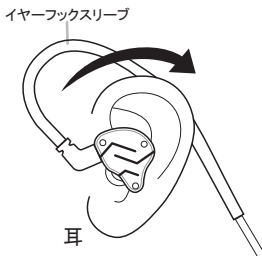

イヤークャップの交換


- 本製品には3種類(S/M/L)のイヤークャップが付属しています。耳に合ったサイズを選んでご使用ください。最初に本体にはMサイズが装着されています。
- イヤークャップが確実に固定されていないと、使用中に外れて耳の中に残る場合があります。確実に固定されていることを確認してください。




使いかた

機器との接続方法

4極プラグ対応L型φ3.5mmステレオミニプラグをスマートフォンなどの3.5mmイヤホン端子に接続します。

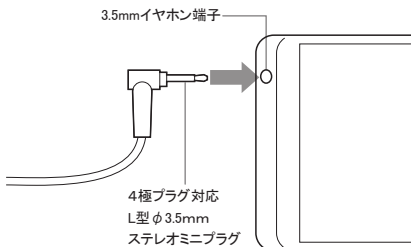


3.5mmイヤホン端子が無く、Lightning端子またはType-C端子の場合はオーディオ変換アダプタ(別売り)を使用して接続します。

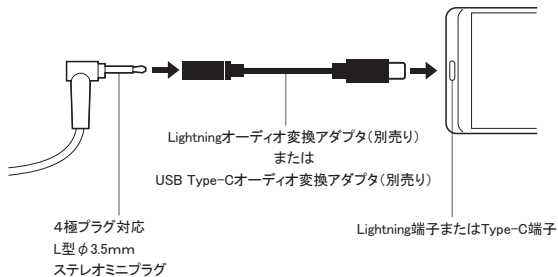

使いかた

リモコンの操作方法

リモコンボタンを押すことで
スマートフォンの操作ができます。
背面にはマイクホールがあります。

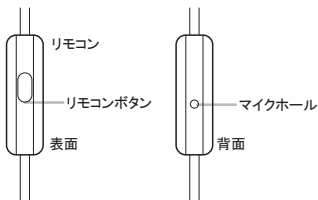

着信応答

イヤホンから着信音が聞こえたら、リモコンボタンを短押しして
通話ができます。通話終了後は再度リモコンボタンを短押しして切ります。
※機種によって切電できない場合は、リモコンボタンを2秒以上長押ししてください。

着信拒否

着信時にリモコンボタンを約2秒長押しします。
外部の状況により音声が伝わり難い場合は、マイクホールへ近づけて
お話しください。
※通話中、音楽再生は中断します。通話が終わると音楽再生が再開されます。

再生/一時停止

音楽再生中にリモコンボタンを1回押すと一時停止します。
一時停止中にリモコンボタンを1回押すと、一時停止が解除され、再生を開始します。

曲送り/曲戻し

音楽再生中または一時停止中にリモコンボタンを2回連続で押すと曲送ります。
音楽再生中または一時停止中にリモコンボタンを3回連続で押すと曲戻します。
※使用するデバイスのOSやアプリによっては、曲戻しすると1つ前の曲ではなく、
曲の頭に戻る場合があります。

音声アシスタント

リモコンボタンを約2秒長押しすると音声アシスタント(Siriなど)が立ち上がりますので、
音声指示してください。音声指示せずにしばらく経過すると音声アシスタントが終了します。
※スマートフォンの機種によっては使用できない場合があります。
※すべての機器で動作保証するものではありません。

お手入れ

- お手入れの際は必ずコードを接続機器から外してください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。
- 本製品の3.5mmステレオミニプラグおよび2Pinコネクタにホコリなどがたまらないように定期的にお手入れしてください。

商品仕様

製品向上のため、製品仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

| | | |
|---------|----------------------------------|--------------------------|
| 商品仕様 | イヤホンタイプ | カナル型 |
| | コード長 | 約1.2m |
| | コネクタ形状 | 2Pin |
| | プラグ形状 | 4極プラグ対応L型φ3.5mmステレオミニプラグ |
| | ケーブル材質 | 3N無酸素銅線 |
| | イヤホン本体質量 | 約27g |
| | 使用温度範囲 / 湿度範囲 | 5～35℃ / 30～60% |
| ヘッドホン部 | 型式 | ハイブリッド型 |
| | ドライバー数(片耳) | 2 |
| | ドライバー | φ10mm |
| | 音圧感度 | 104dB |
| | インピーダンス | 24Ω |
| | 再生周波数帯域 | 20Hz～40kHz |
| マイクロホン部 | マイク感度 | -42dB |
| 機能一覧 | ハンズフリー機能 | ○ |
| | 操作方式 | リモコン式 |
| | 音声アシスタント | Googleアシスタント/Siri |
| 付属品 | イヤークャップ S/M/L (Mサイズはイヤホン本体に装着済み) | |
| | 取扱説明書兼保証書(保証期間:6ヶ月) | |