

LEDライト付き2.1ch ミニスピーカー

2.1ch MINI SPEAKER


GRND-SPK100CS2043

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。


各部名称

本体前面

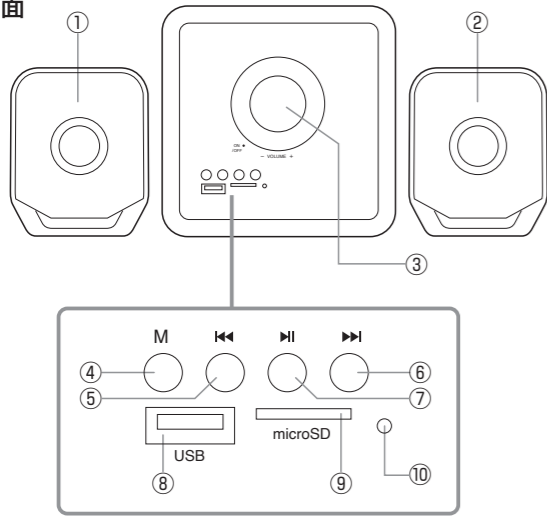

- ①左スピーカー ②右スピーカー
- ③電源 / 音量調節ダイヤル：電源の入切と音量調節を行います。
- ④M(モード)ボタン：入力切替を行います。
(Bluetooth⇒USB⇒SD⇒AUX⇒FM)
- ⑤曲戻し / 局戻しボタン：前の曲を再生します。
※AUX モードでは使用できません。
FM モードで FM 放送の選局をします。
- ⑥曲送り / 局送りボタン：次の曲を再生します。
※AUX モードでは使用できません。
FM モードで FM 放送の選局をします。
- ⑦再生 / 一時停止ボタン：曲を再生 / 一時停止します。
※AUX モードの時は消音になります。
FM モードでオートプリセットを行います。
- ⑧USB 端子：USB メモリを挿入します。
- ⑨microSD カードスロット：microSD カードを挿入します。
- ⑩LED ランプ：
 - ・ Bluetooth モード (ペアリング中：素早く点滅、
ペアリング完了：点灯、再生中：ゆっくり点滅)
 - ・ FM モード (選局中：素早く点滅、受信中：点灯)
 - ・ USB / microSD モード (再生中：ゆっくり点滅、一時停止：点灯)


本体背面

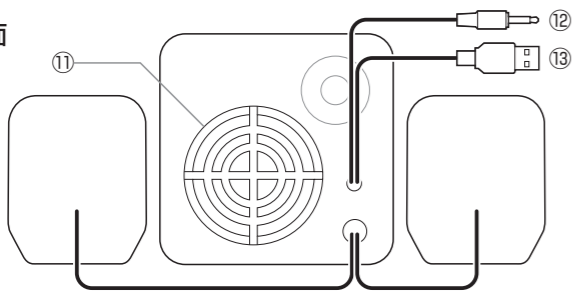

- ⑪サブウーファー：低音を強調して出力します。
- ⑫オーディオ接続プラグ：外部機器との接続で使用します。
- ⑬USB 電源コネクタ：本機の電源接続を行います。

■パッケージ内容

以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。

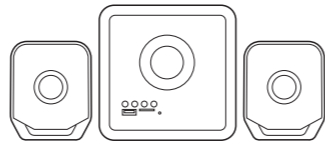


- ①スピーカー本体 (左右スピーカー / サブウーファー)
- ②取扱説明書 (本紙) ③保証書 (本紙内記載)

■電源の接続


本体背面に付いている USB 電源コネクタをパソコンまたは電源供給可能な USB 端子のあるテレビなどの機器へ接続します。
※テレビの機種によっては USB から電源の供給ができない場合があります。

本体背面

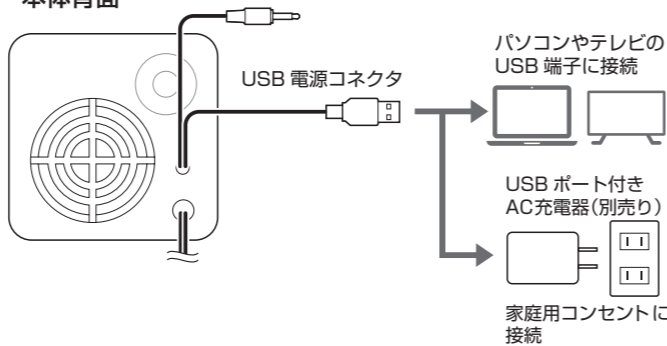


■操作方法

- ①本体の電源 / 音量調節ダイヤルを右回りに回すと電源が入ります。
電源が入ると LED ランプが点灯します。
- ②電源 / 音量調節ダイヤルを左回りに止まるまで回すと電源が切れます。
電源が切れると LED ランプが消灯します。

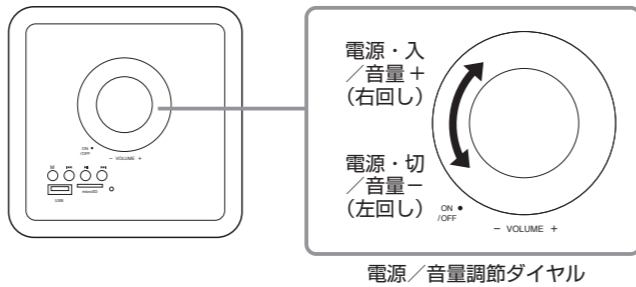

- ③本体の M(モード)ボタンを押すごとに、
Bluetooth⇒USB⇒SD⇒AUX⇒FM の順で入力切替を循環でおこないます。
※電源を入れると、Bluetooth モードになります。
※ただし、電源を入れた時に USB メモリまたは SD カードが本体に挿入されている場合は、入力モードは USB モードまたは SD モードになります。
両方が挿入されている場合は USB モードが優先されます。
※USB メモリ、SD カードが挿入されていない場合は USB モードおよび SD モードは選択できません。Bluetooth⇒AUX⇒FM の順で入力切替を循環でおこないます。

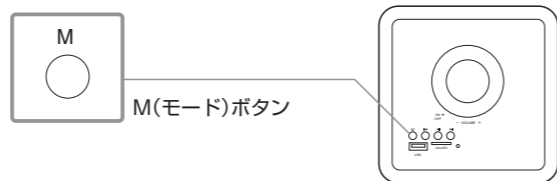

Bluetooth モードでは
ペアリング開始⇒ペアリング完了で 2 種類の効果音が鳴ります。
それ以外は各モード毎に音声アナウンスが流れます。
“USB MODE” : USB モード
“TF CARD MODE” : SD モード
“AUX INPUT MODE” : AUX モード
“THE RADIO MODE” : FM モード

■Bluetoothでスマートフォンと接続

●ペアリング手順

Bluetooth は機器同士が 1 対 1 で接続されます。Bluetooth 機器ではあらかじめ接続する機器を登録する必要があります。この行為をペアリングといいます。

- ①本体の電源 / 音量調節ダイヤルで電源を入れます。
- ②電源入力直後は Bluetooth モードで LED ランプが点滅します。
- ③Bluetooth 機器 (接続する機器) にてペアリングのための操作を行います。
※操作方法は、ご利用の Bluetooth 機器の取扱説明書にてご確認ください。
Bluetooth 機器側で本機を検出した場合、“SPK100CS2043” の名称で表示されます。
- ※機種により表示されるまでの時間が異なります。

●iPhone との接続例

※機種や OS のバージョンによって設定方法は異なります。

- ①iPhone の画面にある「設定」を選択します。
- ②「設定」内の「Bluetooth」をタッチします。
- ③「Bluetooth」の「オフ」の部分タッチまたはスライドさせて「オン」にします。
- ④検出された Bluetooth 機器がリストに表示されますので、その中から “SPK100CS2043” を選択します。
- ⑤ペアリングが完了すると、LED ランプが点滅から点灯に変わります。



●Android スマートフォンとの接続例



※機種や OS のバージョンによって設定方法は異なります。

- ①スマートフォンの画面から「設定」を選択します。
- ②「設定」内の「機器接続」を選択します。
- ③「機器接続」内の「新しい機器とペア設定する」を選択します。
- ④Bluetooth 機器が自動検出されますので、その中から “SPK100CS2043” を選択します。
- ⑤ペアリングが完了すると、LED ランプが点滅から点灯に変わります。

■USBメモリ / microSDカードによる音楽再生

●USBメモリ / microSDカードの音楽データ(MP3 / WMA)を再生できます。

- ①下図のように本体正面部の USB 端子または microSD カードスロットへ USB メモリまたは microSD カードを挿入します。
- ②USB メモリまたは microSD カードを挿入すると、自動的に音楽再生を開始します。

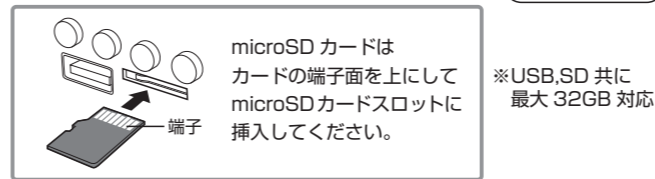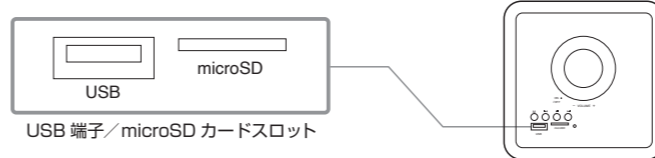


●ご注意


- ※デジタル著作権管理 (DRM) されたファイルは再生できません。DRM とは、デジタルデータとして表現されたコンテンツの著作権を保護し、その利用や複製を制御・制限する技術の総称をいいます。音声・映像ファイルにかけられる複製の制限技術などが有名ですが、広義には画像ファイルの電子透かしなども DRM に含まれます。
- ※音楽再生は、MP3 / WMA (DRM 非対応) 形式のファイルパソコンから転送時に、専用ソフトを使って独自の暗号化 (著作権保護) を施すもので使用されるファイルを入れた USB メモリ / microSD カードは本製品では再生できません。
- ※MP3 / WMA 形式ファイルは、記録された順序で再生できないことがあります。また、記録状況により音飛びが発生したり、再生できないことがあります。

■外部機器との接続 (AUX接続)

- ①本体背面部に付いているオーディオ接続プラグを外部接続機器の出力端子 (ヘッドホン端子など) へ接続します。

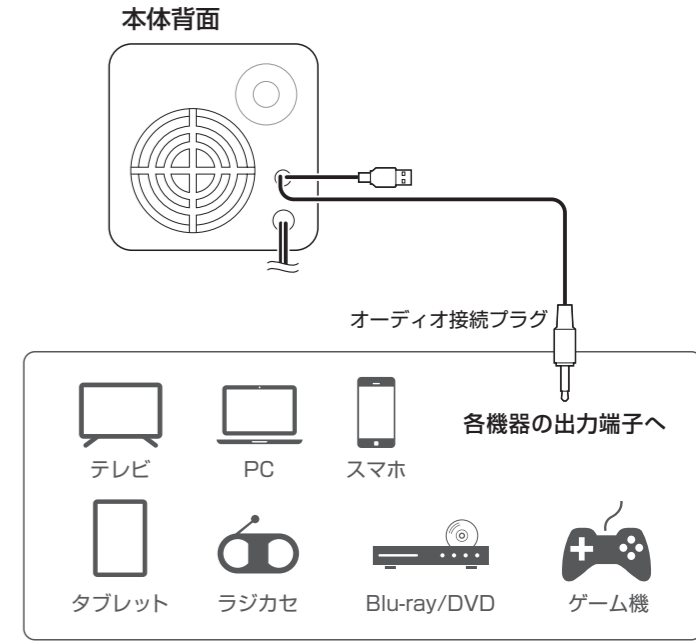

- ②再生時には本体の電源 / 音量調節ダイヤルで電源を入れて、M(モード)ボタンで AUX モードへ切り替えます。

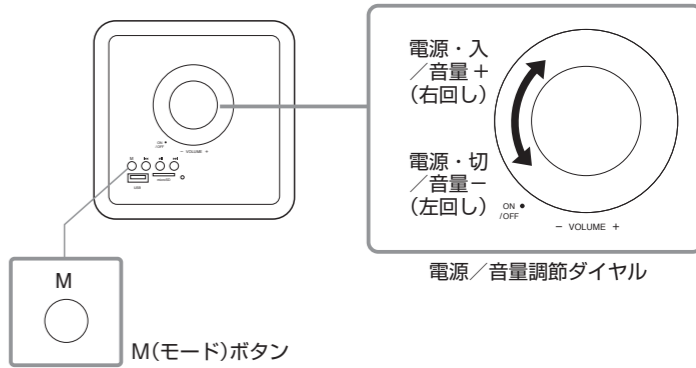


- ※Bluetooth モード再生中にオーディオ接続プラグで外部機器と接続すると、Bluetooth の再生は一時停止状態になります。再生を再開したい場合は、再生 / 一時停止ボタンを押してください。
AUX モードにするには M (モード) ボタンを押して切り替えてください。

■FM放送を聴く

●受信の準備

- 本体背面に付いているオーディオ接続プラグのケーブルがアンテナとして機能するため、ケーブルをできるだけ長く伸ばした状態で使用してください。
- ※お住いの地域、環境によって、電波状況が悪く正しく受信、選局できない場合があります。

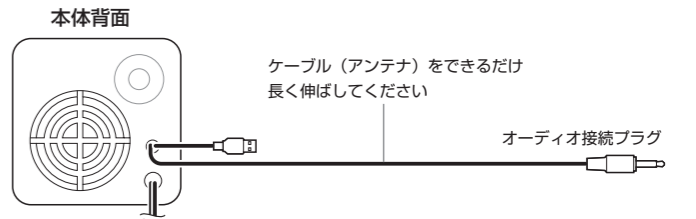

●オートプリセットの実行

- ①本体の M(モード)ボタンで FM モードへ切り替えて、再生 / 一時停止ボタンを押してください。受信できる低い周波数の放送局から順番にプリセットとして登録されます。
- ②曲戻し / 局戻しボタン、曲送り / 局送りボタンで選局することができます。

■故障かな？と思ったら

●本製品の電源が入らない

⇒USB 電源コネクタがしっかり差し込まれているか確認してください。

⇒本製品の電源／音量調節ダイヤルを右回りに回して電源を入れて LED ランプが点灯しているか確認してください。

⇒USB 電源コネクタを抜いて電源を切り、数分後に再び電源を入れてください。

●音が出ない

⇒本製品または接続機器の音量を上げてください。

⇒各端子・プラグが正しく接続されているか確認してください。

●Bluetooth 機器とペアリング（登録）できない

⇒Bluetooth 機器の機能が使用可能な状態であることを確認してください。

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品をなるべく近づけて登録してください。

⇒ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合があります。再度設定しなおしてください。

⇒近くに別の Bluetooth 機器がある時は、別の Bluetooth 機器の電源を切るか、その機器から離れた場所で登録してください。

●Bluetooth 接続、ペアリングが突然できなくなった

⇒本製品と接続している機器の電源を両方とも切り、機器情報（デバイス登録）を削除してから再度 Bluetooth 接続やペアリングを行なってください。

●音が途切れる、または音質が悪い（Bluetooth 接続時）

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品を近づけて使用してください。

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品の間にある障害物を取り除いて使用してください。

⇒他の無線機器、電子レンジなどの電波干渉機器が近くにある場合があります。干渉の元と思われる機器から離れて使用してください。

●音楽が再生できない（Bluetooth 接続時）

⇒本製品または接続機器の音量を上げてください。

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品の電源を入れてください。

⇒再度ペアリング（登録）をしてください。

⇒Bluetooth 機器と本製品の音量を調節してください。

⇒Bluetooth 機器側で音楽再生ができるか確認してください。

⇒ファイルや Web サイトによって Bluetooth での再生をサポートしていない場合があります。

⇒スマートフォンの仕様により、ダウンロードした動画等の音声は Bluetooth では視聴できない場合があります。

●USB メモリ／microSD カードの選曲ができない

⇒USB メモリ／microSD カードによっては、記録された再生順序を変更できない場合があります。

●FM 放送の受信状態が悪い、雑音が多い。

⇒ドライバー、掃除機、蛍光灯、テレビなど他の電気器具から離してください。

⇒オーディオ接続プラグのケーブルをできるだけ伸ばしてください。また、ケーブルの方向を変えるなど調整してください。

■Bluetooth[®] について

本製品に関して、すべての Bluetooth[®] 機器の動作を保証するものではありません。

本製品を接続する Bluetooth[®] 対応機器は、Bluetooth SIG の定める Bluetooth[®] 標準規格に適合しているも、Bluetooth[®] 対応機器の特性と仕様によっては、接続できない、操作方法や表示、動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。

■製品仕様

- 電源：USB ポートより給電（DC 5V 1A）
- 充電ポート：本体一体型
- スピーカー出力：11W（3W×2+5W）
- インピーダンス：11Ω
- ユニットサイズ：φ50mm×2+76mm
- Bluetooth：Ver.5.0
- 周波数特性：200Hz～18KHz
- 対応プロファイル：GAP/A2DP/HFP/HSP/GAVDTP/AVRCP
- 対応コーデック：SBC
- 受信距離：10m
- サイズ／重量
 - 本体（サブウーファー）：W130mm×H135mm×D130mm
 - スピーカー（1個あたり）：W80mm×H100mm×D77mm
 - 総重量：約 900g
- 入出力端子：電源、AUX、USB、microSD ※USB、SD 共に32GB まで対応
- 付属品：取扱説明書（保証書内容記載・保証期間 6 ヶ月）

■安全上のご注意

●商品保証やお問い合わせは日本国内に限ります。国外での不具合や費用については保証致しかねます。購入店の捺印・購入日記載がされた本書内記載の保証書が必要になりますので大切に保管ください。

●本製品およびパソコン等、接続機の不具合からデータの破損・消失した場合は、当社ではデータ内容の保証を致しかねます。必ず内蔵メモリに保存されたデータを他の記録媒体に保存してください。

●お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、その他不具合を含め、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。

●当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しまして、当社は一切その責を負いません。

●誤った使用方法で生じる人的被害や火災などの財産への障害を防止するため、「注意事項」を必ずお守りください。

⚠️ 注意事項

●高温になる場所に放置しないでください。直射日光の当たる場所・締め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、破裂・火災・感電等の原因となるだけでなく、部品の劣化や破損の原因となります。

●修理・改造・分解を絶対にしないでください。火災・感電の原因になるだけでなく、お客様の部品誤飲の危険があります。

●釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける等の外的圧力をかけたり、ぐらつく台の上や傾いた所などの不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本製品の落下や外的圧力で、けがや故障・破裂・火災・感電等の原因となります。

●異常が起きたら、USB 電源コネクタから本製品を取り外して使用を中止してください。煙が出たり異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。

●本取扱説明書の記載をお守り頂けない場合による損害や事故に関しまして、当社は一切その責を負いません。

●本製品は安定した水平な面に設置してください。大理石やガラス、磨き上げた木などの滑りやすい表面では、音の振動で本製品の位置がずれることがあります。

●本製品の上に物を置かないでください。

●テレビに接続した際、テレビの映像・音声に不具合が生じる場合は、テレビの電源を約 1 時間切ってください。それでも直らない場合は、本製品をテレビと離して設置してください。

●本製品を落としたり濡らしたりしないでください。

無線電波について

●本製品の仕様周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。

●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、速やかに電波の発射を停止してください。

●他の Bluetooth 機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体（接触した状態）などを挟むと、雑音が入ったり通信不能な場合があります。

●Bluetooth 機器接続において、無線 LAN その他の無線機器の周囲、電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。

●無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

商品に関するお問い合わせ

| 株式会社ゲオ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| お客様サポートセンター |
| ☎ 0120-152-317（フリーダイヤル） |
| 【受付時間】AM10:00～PM6:00 年中無休（年末12月30日～年始1月4日除く） |
| ※土曜、日曜、日祝日の翌日の早い時間など、時間帯により電話回線が込み合う場合がございます。誠に恐縮ですが時間をおいてお掛け直しくさせていただきますようご理解の程よろしく願い申し上げます。 |
| |