


スピーカー内蔵テーブル GRND-ST 21C

取扱説明書


この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になる
ことがあります。ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

■パッケージ内容


以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。

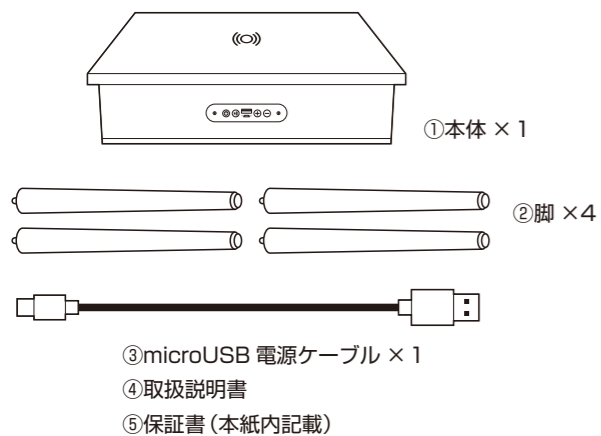

■各部名称

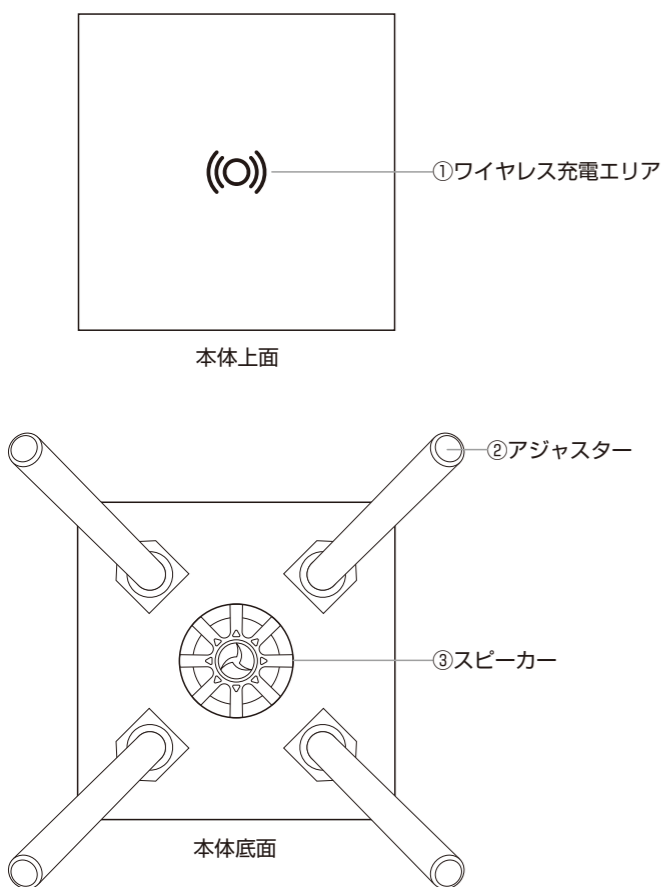


■各部名称

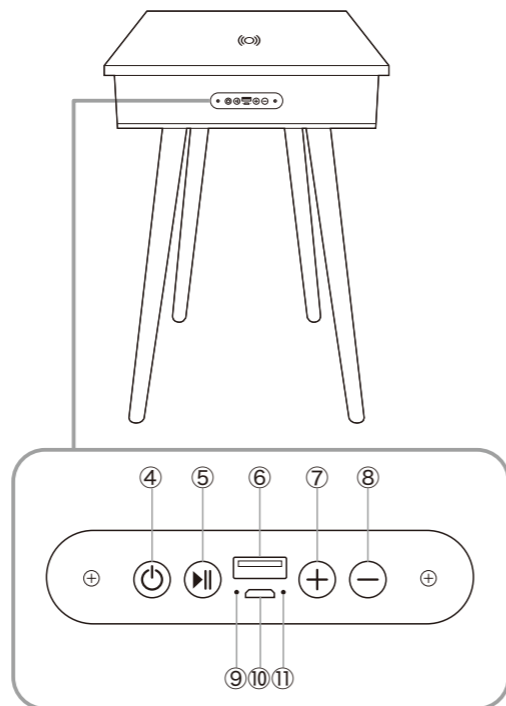

- ④電源 / ワイヤレス充電ボタン：約 3 秒以上の長押しで電源オン / オフ、
短押しでワイヤレス充電モードのオン / オフを
行います。
- ⑤再生 / 一時停止ボタン：音楽の再生 / 一時停止を行います。
- ⑥USB 充電端子：USB 充電ケーブル（別売り）を挿して、
スマートフォン等の充電を行います。
- ⑦曲送り / 音量+ボタン：短押しで次の曲を再生します。
長押しで音量を上げます。
- ⑧曲戻し / 音量-ボタン：短押しで前の曲を再生します。
長押しで音量を下げます。
- ⑨Bluetooth ランプ：電源オンで青色に早く点滅し、ペアリング完了後、
点灯に変わります。再生中は青色に点滅し、
一時停止すると青色の点灯に変わります。
- ⑩microUSB 電源端子：付属の microUSB 電源ケーブルで本体を充電します。
- ⑪ワイヤレス充電ランプ：電源オンでオレンジ色に点灯し、ワイヤレス充電モードを
オンにすると赤色の点灯に変わります。


■脚の固定方法

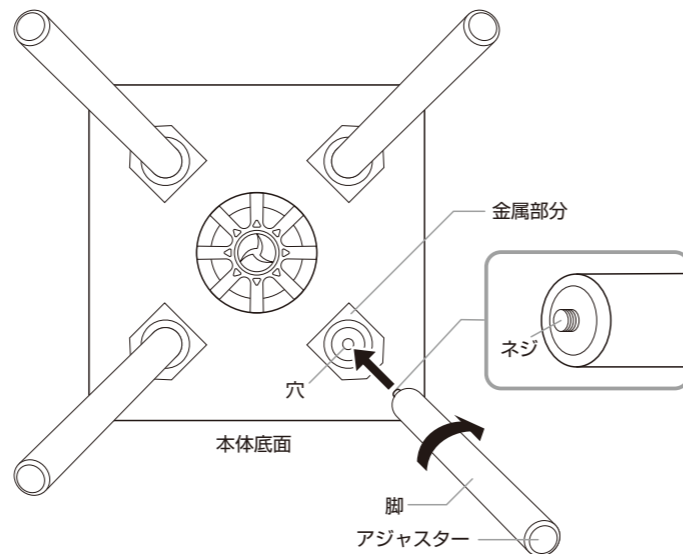


- ①本体を裏返し、水平で平らな場所に置きます。
※本体や床、壁などを傷つけないよう、本体の下に厚手の布や段ボールなどを
敷いてください。
- ②本体底面 4 箇所の金属部分の穴に、脚のネジを回し入れて留めます。
※脚を留める際は無理な力を加えないでください。
- ③テーブルを設置した際にかたつきのある場合は、脚のアジャスターを回して
高さを調節してください。

■電源の接続(本体への充電)

- ①ご使用前に本体への充電を行ってください。
電源オフの状態です。付属の microUSB 電源ケーブルを本体側面の充電用
microUSB 端子へ接続して、パソコンもしくは市販の AC 充電器に接続して充電
をしてください。

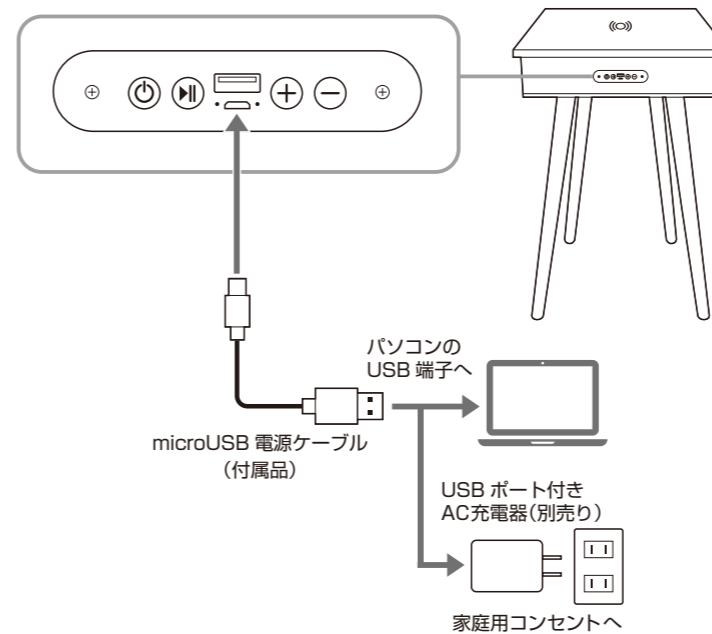

- ②満充電になると、4 つのランプが緑色に点灯します。満充電には約 7～8 時間かか
ります。充電後、本体から microUSB 電源ケーブルを抜いて約 30 秒後に充電ラ
ンプは消灯します。


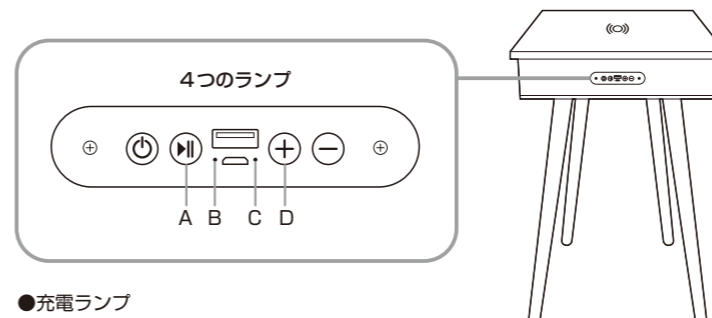


- 充電ランプ
- ・ A が緑色に点滅⇒充電容量 0～24%
 - ・ A が緑色に点灯、B が緑色に点滅⇒充電容量 25～49%
 - ・ A、B が緑色に点灯、C が緑色に点滅⇒充電容量 50～74%
 - ・ A、B、C が緑色に点灯、D が緑色に点滅⇒充電容量 75～99%

- ③電源ボタンを約 3 秒程長押しすると電源が入ります。電源が入ると効果音が鳴り、
Bluetooth ランプが青色に早く点滅し、ワイヤレス充電ランプがオレンジ色に点
灯します。
- ④電源ボタンを約 3 秒程長押しすると電源が切れます。電源を切ると効果音が鳴り、
Bluetooth ランプとワイヤレス充電ランプが消灯します。
- ※バッテリーで使用する場合は満充電にしてからご使用ください。
※電源オンの状態で本体への充電、または USB 充電端子へのケーブル充電を行うと、
Bluetooth ランプとワイヤレス充電ランプと同時に充電ランプが緑色に点灯します。
※バッテリー容量が不足すると Bluetooth ランプが青色にゆっくり点滅して効果音
が鳴ります。


■ワイヤレス充電方法

- ①電源ボタンを約 3 秒程長押しして電源を入れます。
※電源が入った状態でないと充電することはできません。
- ②電源ボタンを短押ししてワイヤレス充電モードをオンにします。ワイヤレス充電
モードをオンにすると、本体のワイヤレス充電ランプがオレンジ色から赤色の点灯
に変わります。
- ③ワイヤレス充電機能を備えた機器をワイヤレス充電エリアに置くくと充電が開始され
ます。充電エリア内であれば位置や方向に関係なく充電できますが、できるだけ中
央付近に置いてください。
- ④ワイヤレス充電が終了したら、電源ボタンを短押ししてワイヤレス充電モードをオ
フにしてください。
※スマートフォンカバーの厚みなどにより、充電しにくい場合があります。その場合
はカバーを外してご使用ください。
※スマートフォンの種類によっては、充電開始までに時間がかかる場合があります。
※本製品とワイヤレス充電機能を備えた機器の間に、金属製のもの（金属を含む材質
のスマートフォンアクセサリや金属片など）を置かないでください。発火、やけど、
けがの原因となります。
※ワイヤレス充電を行わない時は、ワイヤレス充電モードをオフにしてください。

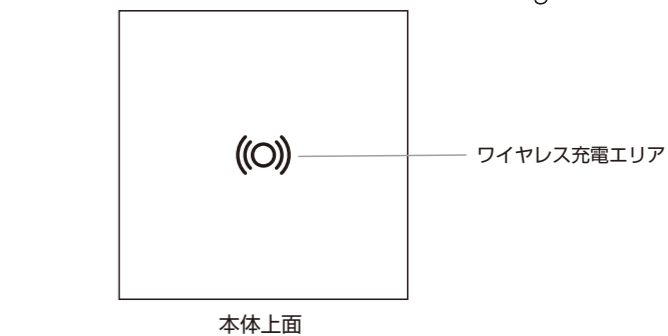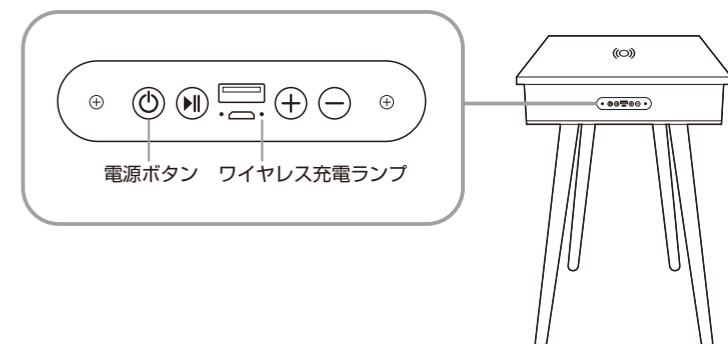

■ケーブル充電方法

- ①電源ボタンを約 3 秒程長押ししてで電源を入れます。
※電源が入った状態でないと充電することはできません。
- ②USB 充電ケーブル（別売り）を USB 充電端子に挿して、スマートフォン等の充電
を行います。
※ケーブル充電の場合、充電ランプが緑色に点灯して本体の充電残量が表示されます。
ケーブル充電と同時に本体充電を行う場合は、本体への充電状況が表示されます。

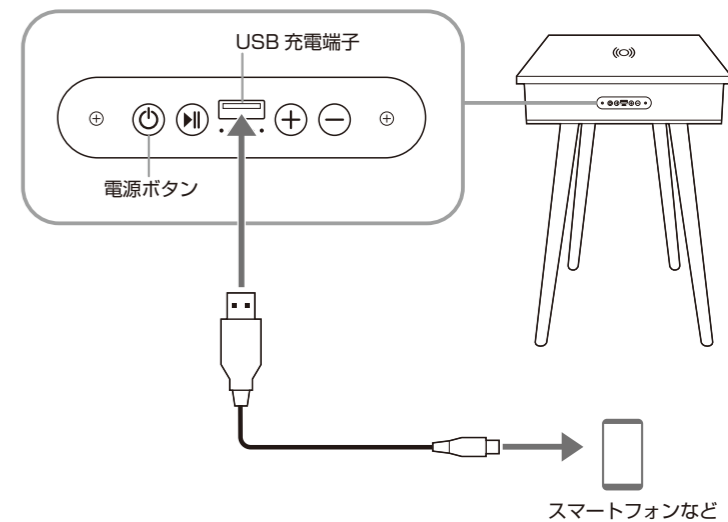

■Bluetoothでスマートフォンと接続

●ペアリング手順

Bluetooth は機器同士が1対1で接続されます。Bluetooth 機器ではあらかじめ接続する機器を登録する必要があります。この行為をペアリングといいます。

①本体の電源ボタンを約3秒程長押しして電源を入れると、Bluetooth ランプが青色に早く点滅します。

②Bluetooth 機器(接続する機器)にてペアリングのための操作を行います。

※操作方法は、ご利用の Bluetooth 機器の取扱説明書にてご確認ください。

Bluetooth 機器側で本機を検出した場合、“ST 21C”の名称で表示されます。

※機種により表示されるまでの時間が異なります。

●iPhone との接続例

※機種や OS のバージョンによって設定方法は異なります。

- iPhone の画面にある「設定」を選択します。
- 「設定」内の「Bluetooth」をタッチします。
- 「Bluetooth」の「オフ」の部分をタッチまたはスライドさせて「オン」にします。
- 検出された Bluetooth 機器がリストに表示されますので、その中から “ST 21C” を選択します。
- ペアリングが完了すると、効果音が鳴り Bluetooth ランプが早い点滅から点灯に変わります。

※「その他のデバイス」に何も表示されなかった

場合は、iPhone の Bluetooth 機能をオフにしてから、再度オンにしてください。

また、本製品の電源も一旦切り、再度電源を入れてペアリングを行ってください。

iPhoneのBluetooth設定画面

AndroidのBluetooth設定画面

●Android スマートフォンとの接続例

※機種や OS のバージョンによって設定方法は異なります。

- スマートフォンの画面から「設定」を選択します。
- 「設定」内の「機器接続」を選択します。
- 「機器接続」内の「新しい機器とペア設定する」を選択します。
- Bluetooth 機器が自動検出されますので、その中から “ST 21C” を選択します。
- ペアリングが完了すると、効果音が鳴り Bluetooth ランプが早い点滅から点灯に変わります。

※デバイス検索で何も表示されなかった場合は、Android の Bluetooth 機能をオフにしてから、再度オンにしてください。また、本製品の電源も一旦切り、再度電源を入れてペアリングを行ってください。

AndroidのBluetooth設定画面

■Bluetooth[®] について

本製品に関して、すべての Bluetooth[®] 機器の動作を保証するものではありません。

本製品を接続する Bluetooth[®] 対応機器は、Bluetooth SIG の定める Bluetooth[®] 標準規格に適合していても、Bluetooth[®] 対応機器の特性と仕様によっては、接続できない、操作方法や表示、動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。

■故障かな?と思ったら

●本製品の電源が入らない
⇒バッテリー残量が低下しています。付属の microUSB 電源ケーブルで充電してください。

⇒本製品の電源ボタンを長押しして電源ランプが青色に点滅しているか確認してください。

⇒microUSB 電源ケーブルを抜いて電源を切り、数分後に再び電源を入れてください。

●Bluetooth 機器とペアリング(登録)できない

⇒Bluetooth 機器の機能が使用可能な状態であることを確認してください。

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品をなるべく近づけて登録してください。

⇒ペアリングモードが時間切れのため終わっている場合があります。再度設定しなおしてください。

⇒近くに別の Bluetooth 機器がある時は、別の Bluetooth 機器の電源を切るか、その機器から離れた場所で登録してください。

⇒ご使用の Bluetooth 機器が本製品のプロファイルに対応しているかご確認ください。

●Bluetooth 接続、ペアリングが突然できなくなった

⇒本製品と接続している機器の電源を両方も切り、機器情報(デバイス登録)を削除してから再度 Bluetooth 接続やペアリングを行なってください。

●音が途切れる、または音質が悪い(Bluetooth 接続時)

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品を近づけて使用してください。

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品の間にある障害物を取り除いて使用してください。

⇒他の無線機器、電子レンジなどの電波干渉機器が近くにある場合があります。干渉の元と思われる機器から離れて使用してください。

●音楽が再生できない(Bluetooth 接続時)

⇒接続する Bluetooth 機器と本製品の電源を入れてください。

⇒再度ペアリング(登録)をしてください。

⇒Bluetooth 機器と本製品の音量を調節してください。

⇒Bluetooth 機器側で音楽再生ができるかご確認ください。

⇒ファイルや Web サイトによって Bluetooth での再生をサポートしていない場合があります。

⇒スマートフォンの仕様により、ダウンロードした動画等の音声は Bluetooth では視聴できない場合があります。

●ワイヤレス充電ができない

⇒充電する機器がワイヤレス充電対応製品か確認してください。

⇒充電する機器の本体に置く位置を調整してみてください。

⇒充電する機器が満充電ではないことを確認してください。

Bluetooth充電機

Bluetooth充電機

■製品仕様

- 電源：内蔵バッテリー（容量 6000mAh）または USB ポートより給電 (DC5V 1A)
- 消費電力：10W
- スピーカー出力：10W
- インピーダンス：4Ω
- ユニットサイズ：φ120mm×1
- Bluetooth：Ver.5.1
- 再生周波数帯域：20Hz～20KHz
- 対応プロファイル：A2DP、AVRCP、AVDTP、AVCTP
- 対応コーデック：SBC、AAC
- 受信距離：10m
- サイズ／重量：約 396×396×630mm / 約 5.0kg
- 入出力：microUSB 電源端子 × 1、USB 充電端子 × 1、ワイヤレス充電 × 1
- 充電時間：約8時間
- 最大連続再生時間：約8時間
- 待機時間：約100時間 (Bluetooth 接続時)
- 付属品：テーブル本体 × 1、脚 ×4、microUSB 電源ケーブル(約1.0m) × 1、取扱説明書（保証書内容記載 保証期間：6ヶ月）

製品の品質向上のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

本製品は工事設計認証を受けています。


210-185789

■安全上のご注意

●商品保証やお問い合わせは日本国内に限ります海外使用での不具合や費用については保証致しかねます。

●本製品およびパソコン等、接続機の不具合からデータの破損・消失した場合は、当社ではデータ内容の保証を致しかねます。必ず内蔵メモリに保存されたデータを他の記録媒体に保存してください。

●お客様または第三者が本製品の誤使用または使用中に生じた故障、その他不具合を含め、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。

●当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しまして、当社は一切その責を負いません。

●本製品は取出不可の内蔵リチウムバッテリーへの本体充電式です。電池交換はできませんので、予めご了承ください。本製品が不要になった場合はお近くの電気店にご相談の上、リサイクルもしくは廃棄をお願いします。

Bluetooth充電機

⚠️注意事項

●10kg を超える物を載せないでください。

●テーブルの上に 60℃以上の物を置かないでください。

●湿度が多いところや水が掛かるところで使用しないでください。

●本製品に布などを被せないで下さい。内部に熱がこもり、火災の原因となります。

●効果的な放熱の為に、他の機器との間は少し離して置いて下さい。間隔が不十分ですと、火災・故障の原因となります。設置する時は、本製品の前後左右天面から15cm 以上の隙間を空けて下さい。

●IC カード、磁気カードや磁気記録メディア、精密機器などをワイヤレス充電エリアへ近づけないでください。磁気の影響により大切なデータが消えることがあります。

●ワイヤレス充電中、ワイヤレス充電エリア周辺が温かくなりますが、異常ではありません。

●高温になる場所に放置しないでください。直射日光の当たる場所・ストーブのそばに置くと、破裂・火災・感電の原因となるだけでなく、部品の劣化や破損の原因となります。

●修理・改造・分解を絶対にしないでください。火災・感電の原因になるだけでなく、お客様の部品誤飲の危険があります。

●釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける等の外的圧力をかけたり、ぐらつく台の上や傾いた所などの不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本製品の落下や外的圧力で、けがや故障・破裂・火災・感電等の原因となります。

●異常が起きたら、microUSB 電源ケーブルを本製品から取り外して使用を中止してください。煙が出たり異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電等の原因になります。

Bluetooth充電機

無線電波について

●本製品の仕様周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。

●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合、速やかに電波の発射を停止してください。

●他の Bluetooth 機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能な場合があります。

●Bluetooth 機器接続において、無線 LAN その他の無線機器の周囲、電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。

●無線局や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

商品に関するお問い合わせ

株式会社ゲオ

お客様サポートセンター

 0120-152-317（フリーダイヤル）

【受付時間】AM10:00～PM6:00 年中無休（年末12月30日～年始1月4日除く）

※土曜、日曜、日祝日の翌日の早い時間など、時間帯により電話回線が込み合う場合がございます。誠に恐縮ですが時間をおいてお掛け直しくさせていただきますようお願いの程よろしくお願ひ申し上げます。