Ver. 1.0

取扱説明書

型番：GRND-WGK TK546U BK

メカニカル ゲーミングキーボード

もくじ　ページ

安全上の注意 2
使用上の注意 3
各部の名称と機能 4
使いかた（接続のしかた） 5
使いかた（キー操作） 6
お手入れ 7
商品仕様 7

- この度はメカニカル ゲーミングキーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
  特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
  お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の8ページに載っています。レシートとともに 保管してください。

この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

- 絶対に分解したり、改造しない
  発火したり、異常動作して、破裂、けがの原因になります。
- 本商品が発熱、発煙、異臭がするなどの異常が発生したときは、直ちに使用を中止する
  火災・やけどの原因になります。
- 水につけたり、水をかけない
  故障の原因になります。
- 濡れた手で本商品やケーブルに触れない
  感電するおそれがあります。
- 本商品の内部に液体、金属などの異物が入らないようにする
  火災・感電・故障の原因になります。
- 雷が鳴っているときに本商品に触れないでください。
  落電により感電するおそれがあります。
- 本商品を火中に投入しない
  破裂により火災・けがの原因になります。
- 本商品に強い衝撃を加えない
  故障の原因になります。
- USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く
  ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。

使用上の注意

⚠ 注意

本商品を水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しない
火災・感電・故障の原因になります。

本商品を湿度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない
火災・感電・故障の原因になります。

本商品を重ねて設置したり、本商品の上に重いものを置かない
火災・感電・故障の原因になります。

不安定な場所に設置したり、保管しない
落下により故障・破損の原因になります。

本商品を直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない
破損・変形・変色の原因になります。

火油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。

乳幼児の手の届くところには置かない
本商品のパーツなどを誤って飲み込むと窒息や中毒を起こす可能性があります。万が一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。

使用上の注意

■本商品の使用中に、お使いの機器のデータやプログラムが消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。

■本商品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とされる設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。

■長時間使用すると、手や腕や首、肩などに負担がかかり痛みや疲れを感じることがあります。そのまま操作し続けると、場合によっては深刻な障害を引き起こすおそれがありますので、痛みや疲れを感じたら、直ちに操作を中止してください。また、そのあとに不快感や痛みなどが続く場合は医師に相談してください。

■本商品は日本国内のご家庭での使用を前提としています。日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で使用した場合の責任は負いかねます。

各部の名称と機能

本体表面

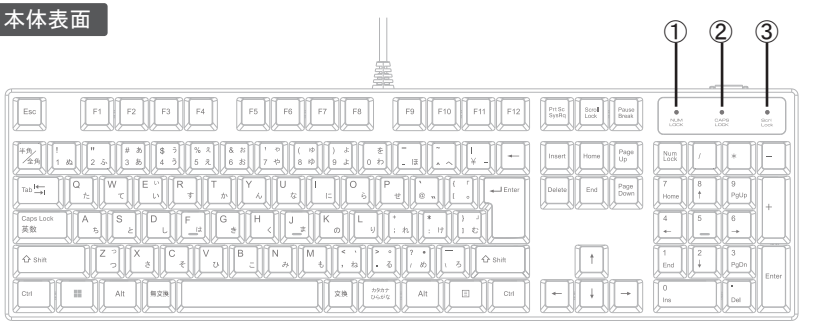

本体裏面

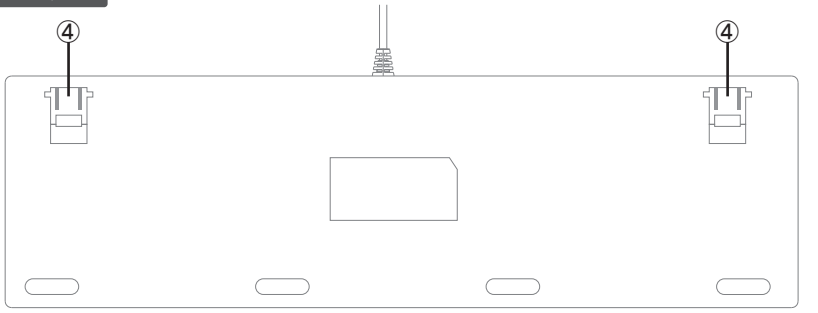

① Num Lockランプ
「Num Lock」キーを押すとONになってLEDが点灯します。もう1度押すとOFFになってLEDが消灯します。

② Caps Lockランプ
「Shift」と「Caps Lock」キーを押すとONになってLEDが点灯します。もう1度押すとOFFになってLEDが消灯します。

③ Scroll Lockランプ
「Scroll Lock」キーを押すとONになってLEDが点灯します。もう1度押すとOFFになってLEDが消灯します。

④ 角度調整スタンド
スタンドを起こすとキーボードの角度を調整する事ことができます。

使いかた（接続のしかた）

接続のしかた

USB規格に適合したパソコンについているUSBポートに本体のUSBケーブルを差し込んで接続します。

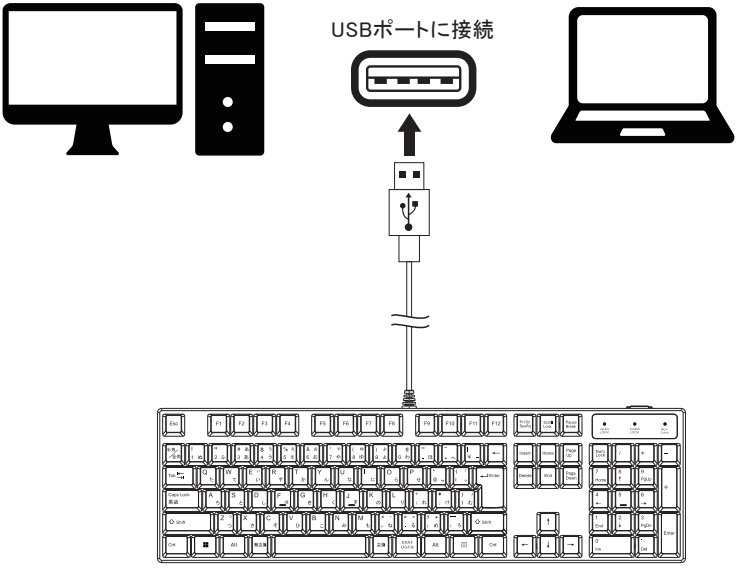

キーボードが正常に動作しない場合は
●USBコネクターがしっかり奥まで差し込まれているか確認してください。
●パソコンを再起動してください。

Nキーロールオーバー

本商品は全キーロールオーバーに対応しています。複数のキーが同時に押された場合、押された順序ですべてのキーが認識されます。

アンチゴースト

本商品は複数のキーが同時に押された場合、誤入力を防ぐアンチゴースト機能に対応しています。

使いかた（キー操作）

キー操作	機能	使用アプリ・場面
F1	ヘルプやサポートを開きます。デスクトップ画面では「Windowsヘルプとサポート」、WordやExcelなどのOfficeソフトの場合、各ヘルプが起動します。	使用アプリやWebブラウザ
F2	選択しているファイルやフォルダー、アイコンなどの名前を変更します。ファイルを選択し、[F2]キーを押すと、ファイル名が反転状態になり、変更することができます。	ファイル・フォルダー
F3	ファイルやフォルダーを検索できます。デスクトップでは検索チャーム、ブラウザ上では「ページ内検索」窓が起動します。	Webブラウザ
F4	ウィンドウのアドレスバーを表示します。Microsoft Edgeで[F4]キーを押すと、アドレスバーが開きます。Excelの場合は、直前の操作を繰り返すことができます。	Microsoft edge / Office系ソフト
F5	ウィンドウ等の表示を更新します。Webブラウザで[F5]キーを押すと、再読み込みされ、最新の情報に更新されます。WordやExcelなどの場合はジャンプ機能が起動します。	Webブラウザ / Office系ソフト
F6	日本語で文字を入力して[F6]キーを押すと、ひらがなに変換します。	文字入力時
F7	日本語で文字を入力して[F7]キーを押すと、カタカナに変換します。	文字入力時
F8	日本語で文字を入力して[F8]キーを押すと、半角カタカナに変換します。	文字入力時
F9	日本語で文字を入力して[F9]キーを押すと、全角アルファベットに変換します。	文字入力時
F10	日本語で文字を入力して[F10]キーを押すと、半角アルファベットに変換します。	文字入力時
F11	ウィンドウを全画面表示にします。再度押すと解除されます。[F11]キーを押すと、タイトルバーやメニューが消えて、全画面表示になります。	Webブラウザ
F12	[名前を付けて保存]ウィンドウが表示されます。WordやExcelなどのOfficeソフトの場合、[名前を付けて保存]ウィンドウが表示されます。	Office系ソフト

お手入れ

●お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞ってお使いください。
●シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用すると、変質や変色を起こす可能性があります。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。

商品仕様

インターフェース	USB 2.0
コネクター形状	USB(A)オス
対応機種	USB搭載のWindowsパソコン
対応OS	Windows 7/8/10/11
キータイプ	メカニカル
キー数	108
キー配列	日本語配列
キースイッチ	茶軸（タクタイル）
キーピッチ	19mm
キーストローク	4±0.4mm
アクチュエーションポイント	1.9～2.0mm
押下圧	45g
Nキーロールオーバー	全キー
アンチゴースト	全キー
電源方式	USBバスパワー
サイズ	435×126×34mm
重量	約786g
ケーブル長	約1.8m
付属品	取扱説明書兼保証書（保証期間6ヶ月）

商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。