

取扱説明書

ANC完全ワイヤレスイヤホン

Ver. 1.0

型番: GROIT-TWS A23Plus



もくじ

ページ

安全上の注意	2
使用上の注意	4
各部の名称	4
充電のしかた	5
使いかた	6
Bluetoothについて	10
お手入れ	11
本商品の防水性能について	11
故障かなと思ったら	12
商品仕様	13
リチウム電池のリサイクルについて	14
保証書・保証規定	15

- この度はANC完全ワイヤレスイヤホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「充電のしかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の15ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告



絶対に分解したり、改造しない
火災・感電の原因になります。



火の中に投入したり、加熱しない
破裂による火災・けがの原因になります。



水につけたり、水をかけない
感電・故障の原因になります。



本商品内蔵の電池が液漏れした場合は直ちに使用を中止する
発火・炸裂の原因になります。



本商品内蔵の電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師に相談する
失明などの原因になります。



本商品やケーブルの充電用端子に液体やホコリなどが付着しないように清掃する
発熱・発火・やけどの原因になります。



運転中は使用しない
自動車、オートバイ、自転車などの運転中はヘッドホンを使用したり、細かい操作をしたりすることは絶対にお止めください。交通事故の原因になります。



周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない
踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場などでは周囲の音が聞こえないと危険です。事故やけがの原因になります。



異常・故障時は直ちに使用を中止する
液漏・発火・炸裂の原因になります。



雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに触れない
感電の原因になります。



充電中の異常(充電しない、以前より熱くなる、本体が変形したなど)発生時は直ちに使用を中止する
直ちに使用を中止し、ゲオオリジナル商品サポートセンターにご連絡ください。

安全上の注意 必ず守ること

⚠ 注意


-  本商品に強い衝撃や圧力を加えない
液漏・発火・炸裂の原因になります。
-  油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で
使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
-  医療機器の近くで使わない
電波が医療用電気機器に影響を与える
おそれがあります。
-  心臓ペースメーカーの装着部位から22cm
以上離す
電波の影響で誤動作の原因となるおそれ
があります。
-  航空機内で使用する場合は、客室乗務員
の指示に従う
電波の影響で誤動作の原因となるおそれ
があります。
-  大音量で長時間連続使用しない
聴力障害などの原因になることがあり
ます。
-  使用開始時はボリュームを下げてから
装着する
突然大きな音が出て、耳をいためる原因
になります。
-  商品仕様の充電時間を過ぎても充電が
完了しない場合は、充電を中止する
液漏・発火・炸裂の原因になります。
-  直射日光が強いところ、炎天下の車内での
使用や保管をしない
破損・発熱の原因になります。
-  本商品を温度の高くなるストーブ・コンロ
などの近くに置かない
液漏・本体の変形の原因、寿命が短くな
ることがあります。
-  小さなお子様の手の届かないところに
保管する
誤飲など思わぬ事故をまねくことがあり
ます。
-  USBケーブルを抜くときはケーブルを持
たずに必ずプラグを持って引き抜く
ケーブルを持って抜くと断線や故障の原
因になります。
-  充電中は、本商品および充電ケーブルの
周りに物を置かない
感電・ショートの原因になります。
-  充電ケースを他の商品に使用しない、
イヤホン以外のものを入れない
感電・火災・ショート・故障の原因にな
ります。
-  イヤホンおよび充電ケースにキャッシュ
カードなどの磁気カードを近づけない
本商品に内蔵された磁石の影響により、
カード情報が損なわれる可能性があります。
-  安全のため、カーチャージャーで充電する
際は本商品の充電ポートに充電ケーブ
ルを接続した状態のまま車のエンジンを
かけないでください。
必ず、エンジンをかけた後に接続してく
ださい。
破損・発熱の原因になります。

使用上の注意


- 本商品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 補聴器、ペースメーカー、その他の医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器に影響を与えるおそれがあります。誤動作による故障や事故の原因になりますので、本商品を近くでは使用しないでください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品を使用せず、長期間保管した場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
- 長期間使用しない場合はバッテリーの自己放電による劣化を防ぐため、数ヶ月に一度を目安に充電してください。
- バッテリーは、正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は特性であり故障ではありません。また、交換できません。
- 走行中の携帯電話・スマートフォンの使用は法律で禁止されています。万が一電話をかける場合は安全な場所に停止してから操作を行ってください。
- 走行中のご使用にあたっては各都道府県や各地域の条例に従ってください。
- 本商品は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本商品を使用した場合、罰せられることがあります。

各部の名称


本体

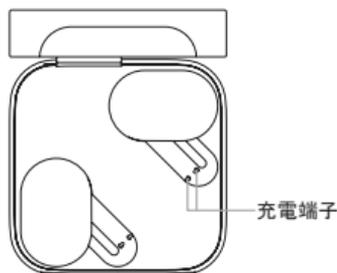

イヤホン本体

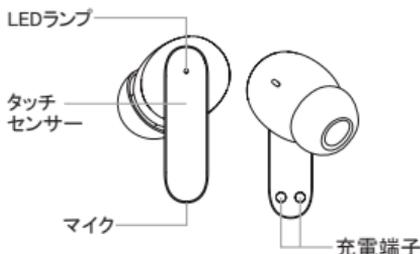

付属品

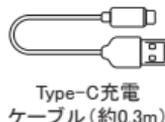

充電のしかた

初めてお使いになる前に本商品を満充電にしてからご使用ください。

イヤホンの充電

イヤホンをケースに収納し、フタを閉めると充電を開始します。
ご使用中バッテリー残量が低下すると効果音が聞こえますので、充電してください。
充電中はケースのLEDランプが青色に点灯し、満充電されるとLEDランプが消灯します。

- 充電中はケースのフタを閉めてください。
- ケーブルおよびイヤホンの充電端子が汚れていると、充電できない場合があります。
充電端子が汚れている場合は柔らかい布や綿棒、ブラシなどで汚れを取り除いてください。
- 汚れがひどい場合は、アルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。


ケースの充電

ケースにイヤホンを収めたときにバッテリー残量が十分にある場合は、ケースのLEDランプが青色に点灯します。
バッテリー残量が少ない場合は、ケースのLEDランプが青色に点滅します。

- イヤホンを充電中にLEDランプが青色に点滅した場合はイヤホンの充電が止まります。

USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のType-C充電ケーブルを使用して充電してください。
ケースを充電中は赤色のLEDランプが点滅します。満充電になるとLEDランプが点灯に変わります。ケーブルを外してください。


※本充電ケースはPD及び急速充電対応充電器でも充電出来ます。ただし、急速充電には対応していません。

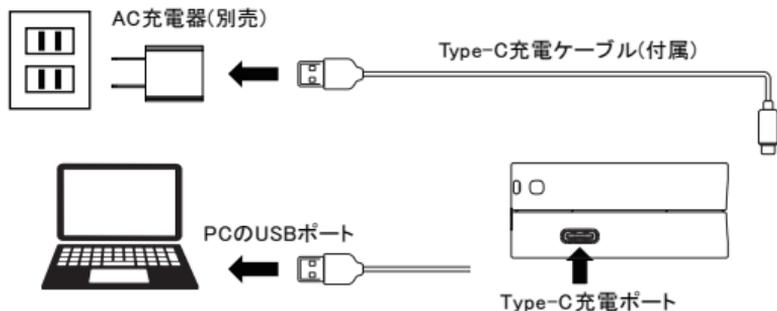

使いかた

イヤホンを取り出す


イヤホンはケースにマグネットで固定されています。フタを開けてイヤホンを取り出してください。

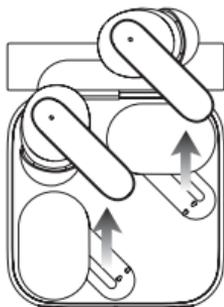

イヤホンの装着

耳のくぼみにあわせて軽く回して装着します。

- タッチセンサーに触れないように、イヤホンの下の方を持って装着してください。
- 頭を軽く振り、しっかり装着されているか確認してください。しっかり装着しないと耳から外れて脱落や紛失のおそれがありますので、ご注意ください。
- 左右を間違えないように装着してください。
- マイクがある部分を口元に向けてください。

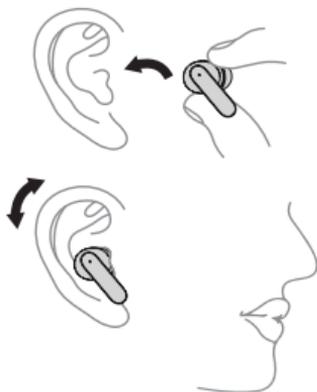


イヤークャップの交換

本商品には3種類(S/M/L)のイヤークャップが付属しています。耳に合ったサイズを選んでご使用ください。

- 本体にはMサイズが装着されています。

イヤークャップが確実に固定されていないと、使用中に外れて耳の中に残る場合があります。確実に固定されていることを確認してください。

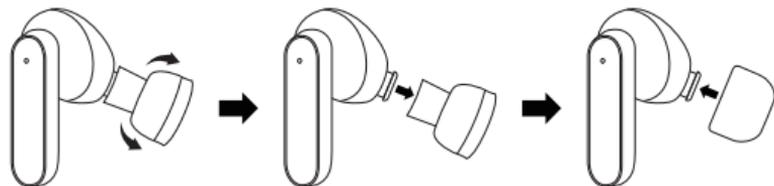


使いかた


ペアリング

1. ケースから左右のイヤホンを取り出すと、効果音が聞こえ、イヤホン同士が自動的にペアリングされます。
 2. どちらかのイヤホンが親機となり、LEDランプが白色に点滅し、もう一方のLEDランプが消灯します。
 3. スマートフォンの設定から、Bluetoothを立ち上げます。
 4. 検索されたデバイスの一覧から「A23Plus」をタップします。接続すると効果音が聞こえ、LEDランプが消灯します。
- Android端末でデバイス一覧に「A23Plus」がない場合は、スキキャンをタップしてください。
 - 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除し、最初からやり直してください。

iPhoneでの参考例

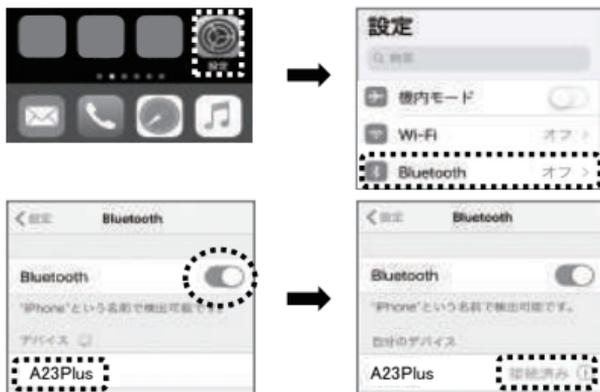

- Bluetooth接続を解除したり、登録を削除したい場合は、デバイス名の右をタップして次の画面でいずれかを選択します。

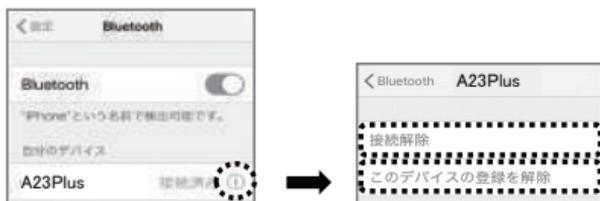

5. 使用後はイヤホンをケースに戻してフタを閉じてください。Bluetoothがオフになり、自動的に充電を開始します。イヤホンの電源はオフになります。

- Bluetoothが未接続の状態ではイヤホンをケースに戻さずに約3分間使用しないと、自動的に電源がオフになります。

Bluetoothが接続状態でイヤホンをケースに戻さずに放置した場合は自動的に電源がオフになりません。

- 2回目以降のご使用ではイヤホンをケースから取り出すと、最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。

※音楽プレーヤーやパソコンの場合、自動的に接続されない場合があります。

使いかた

マルチポイント

2台のデバイスのペアリングを登録しておくので、ペアリングをやり直すことなく、接続を切り替えることができます。

1. ペアリングの手順に従って、1台目のデバイスをBluetooth接続します。
2. 1台目のデバイスのBluetooth接続を解除します。
3. ペアリングの手順に従って、2台目のデバイスをBluetooth接続します。
4. 1台目のデバイスのBluetoothを接続します。これで2台のデバイスが接続状態になります。

2台のスマートフォンを登録した場合は、2台とも待受け状態になるので、どちらのスマートフォンに着信があっても、本商品で応答することができます。

- 音楽プレーヤーやパソコンをマルチポイントで登録した場合、切り替えたときに接続が切れることがあります。

片耳で使う

1. 左右どちらかのイヤホンをケースから取り出すと、LEDランプが白色に点滅して、Bluetoothペアリングモードになります。
2. スマートフォンの設定からBluetoothを立ち上げます。
3. 検索されたデバイスから、「A23Plus」をタップしてください。

- 両耳でペアリング、Bluetooth接続をした後に片耳で使用する場合は、2～3の設定は必要ありません。
- 左右いずれかのイヤホンを片側使用中に、もう一方のイヤホンをケースから取り出すと自動的にペアリングされ、両方から音が聞こえるようになります。
- 2つのイヤホンが同じBluetoothの通信範囲内にあれば、ペアリングが優先されますが、通信範囲外であれば、それぞれのイヤホンは別々のBluetoothデバイスと接続して単独に使用することができます。
- 片耳で使用する場合でも、左右それぞれのイヤホンの操作方法は両耳使用時と同じです。

リセットする

接続がうまくいかない場合や初期状態に戻したい場合は、以下の手順に従ってイヤホンを取り出してリセットしてください。

1. スマートフォンのBluetooth設定でデバイスを削除してからBluetoothをオフにしてください。
2. 両方のイヤホンを取り出し、どちらかのタッチセンサーを5回タップします。
LEDランプが白色に約5秒間点灯して電源がオフになり、リセットが完了します。
3. イヤホンをケースに一旦戻し、取り出してからペアリングをやり直してください。



使いかた

電源を入れる

イヤホンの電源を入れるには2つの方法があります。

方法1: イヤホンが充電ケースに入っている場合は、ケースから取り出すと自動的に電源が入ります。

方法2: イヤホンが充電ケースの外にあり電源がオフの場合は、L(左)/R(右)のタッチセンサーを約3秒長押しすると効果音が聞こえ電源がオンになります。

●左右別々に電源がオンになるため両方行う必要があります。

電源を切る

イヤホンの電源を切るには2つの方法があります。

方法1: イヤホンをケースに収納して、フタを閉じると自動的にイヤホンの電源が切れます。

※ケースのバッテリー残量がない場合、イヤホンを収納しても電源は切れません。

方法2: イヤホンが充電ケースの外にあり電源がオンの場合は、L(左)/R(右)どちらかのタッチセンサーを約6秒長押しすると効果音が聞こえ電源がオフになります。

●長押しの途中、他の機能が作動します。そのまま電源が切れるまで押し続けてください。

着信応答／拒否

着信時にどちらかのタッチセンサーを2回タップすると着信に応答できます。

通話を終了する場合は、どちらかのタッチセンサーを2回タップします。

着信を拒否する場合は、着信時にどちらかのタッチセンサーを約2秒長押しします。

※データ通信アプリを使った電話の場合、操作ができない場合があります。

再生／一時停止

音楽再生中にどちらかのタッチセンサーを2回タップすると一時停止します。

もう一度、どちらかのタッチセンサーを2回タップすると一時停止が解除されます。

曲送り／曲戻し

音楽再生中にR(右)のタッチセンサーを3回タップすると曲送ります。

音楽再生中にL(左)のタッチセンサーを3回タップすると曲戻します。

音量調整

R(右)のタッチセンサーを1回タップすると音量が上がります。

●イヤホンのボリュームが最大音量の時、効果音が聞こえます。

L(左)のタッチセンサーを1回タップすると音量が下がります。

音声アシスタント

L(左)のタッチセンサーを約2秒長押しすると効果音が聞こえ音声アシスタント(Siriなど)が立ち上がります。音声指示してください。

使いかた

ANC (Active Noise Cancellation)

R(右)のタッチセンサーを約2秒長押しするたびに、「Transparent Mode(外音取り込みモード)」「ANC Mode」「ANC OFF」の順で切り替わります。

- アクティブノイズキャンセリング(ANC)は、周囲からのノイズを軽減し、集中して音を楽しむことができます。
- Transparent Mode(外音取り込みモード)はノイズを軽減しながら周囲の音を取り込むため、状況を把握しやすく屋外でも音楽を聴きながらご使用いただけます。
- ANCや外音取り込みモードをご使用の場合、再生・通話・待機時間が通常より短くなります。
- 2回目以降、再接続した場合は、前回使用されたモード状態となっております。

その他

Bluetooth通信可能範囲外に出て接続が切断されると、効果音が聞こえます。約3分以内に範囲内に戻ると効果音が聞こえ、自動的にBluetooth接続を復旧します。

- マルチポイント機能使用時は自動的に接続されない場合があります。
- イヤホンでの各操作は全ての接続機種での操作を保証するものではありません。ご使用の機種・アプリによっては操作ができない場合がございます。予めご了承ください。

Bluetoothについて

- Bluetooth通信の通信範囲は約10mですが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、接続速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合は、無線LAN機器の電源を切るか、10m以上離れた場所でご使用ください。
- Bluetooth対応商品の音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続した場合、音楽や音声途切れることがあります。
- 本商品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本商品は電波法に基づく技術基準に適合していますので、無線局の免許は不要です。ただし、本商品を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本商品での再生が遅れるため動画視聴時やゲームでのご使用の場合、映像と音声はずれる場合があります。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続ができるまで時間がかかることがあります。

お手入れ

イヤホン・ケース

汗や水が付着したままにしておくと、充電ができなくなる原因となりますので、ご使用後は速やかにふき取ってください。

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 本商品を水や石けんで洗わないでください。
- ケースおよびイヤホンの充電端子(P4)が汚れていると、充電できない場合があります。充電端子が汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。
- 充電端子の汚れがひどい場合は、アルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。
- 本商品のプラグやポートにホコリなどがたまらないように定期的にお手入れしてください。ホコリがたまるとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。

イヤークリップ

- イヤホンからクリップを外し、薄めた中性洗剤で手洗いしてください。洗浄後は、水気をよくふいてから取り付けてください。

本商品の防水性能について

イヤホン本体

本商品のイヤホン本体は、防水規格IPX4相当の仕様となっています。

いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。

防水性能は永続的なものではなく、通常の使用によって防水性能が低下する場合があります。

- 完全防水ではありませんので、水中では使用しないでください。
- 故意に流水を浴びせたり、水没させないでください。
- 本商品を水や石けんで洗わないでください。
- お風呂やシャワーでの使用は推奨していません。
- イヤホンについた汗、雨水、海水などをよくふき取ってください。
- お客様の誤った取り扱いにより水の侵入で故障した場合は保証対象外となります。

充電ケース・充電用ケーブル

本商品に付属する充電ケースおよび充電ケーブル類は防水仕様ではありません。

- 水がかかる恐れがある場所で使用しないでください。

故障かなと思ったら

電源が入らない

- イヤホンの電池残量が低下しています。ケースにセットして充電してください。
- ケースの電池残量がない場合は、イヤホンを入れた状態でケースを充電してください。

充電できない

- ケースおよびイヤホンの充電端子(P4を参照)をご確認ください。
- 充電端子が汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。汚れがひどい場合はアルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。

Bluetoothデバイスとペアリングできない

- 接続するBluetoothデバイスが使用可能な状態であることを確認してください。
- 接続するBluetoothデバイスが本商品のプロファイルに対応しているか確認してください。
- Bluetoothデバイスの設定でBluetoothをオフにしてから再度オンにする、または登録を削除してから、やり直してください。
- リセット(P8「リセットする」を参照)してから、ペアリングをやり直してください。
- 本商品とBluetoothデバイスを近づけてからペアリングしてください。
- Bluetoothデバイスが他の機器とBluetooth接続している場合は解除してから、本商品とペアリングしてください。

ノイズやエコー音が入る

- Bluetoothデバイスとの間に障害物がないか確認してください。
- Bluetoothの通信範囲内(約10m)にあるか確認してください。
- 通信が干渉される可能性のある無線LANのそばで使用している場合は、無線LANをオフにするか、10m以上離れた場所で使用してください。

通話相手に自分の声が聞こえない

- スマートフォン、PC、タブレットがBluetooth機能を搭載し、HFP・HSPiに対応している必要があります。
ご使用の接続機器やソフトの環境により、マイク入力を手動で設定する必要がありますので、それぞれの設定をご確認ください。
また、対応しない場合がございますので、ご了承ください。ご使用できない場合は、有線イヤホンを推奨いたします。

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品仕様	イヤホンタイプ	カナル型
	イヤホン本体質量(片耳)	約3.2g
	使用温度範囲/湿度範囲	0~40℃ 30~70%(ただし結露なきこと)
イヤホン部	ドライバー型式	ダイナミック型
	ドライバーサイズ	Φ10mm
	音圧感度	109dB
	インピーダンス	32Ω
	再生周波数帯域	20Hz~20kHz
	防水規格	IPX4
マイクロホン部	マイク感度	-38dB
通信仕様	Bluetooth	Ver.5.4
	対応プロファイル	HSP/HFP/AVRCP/A2DP
	対応コーデック	SBC
	使用周波数帯域	2.4GHz帯
	受信距離/送信出力	約10m/Class2
イヤホン部 (その他)	イヤホン本体バッテリー量(片耳)	30mAh
	連続音楽再生時間(※1)	約6時間
	連続通話時間(※1)	約5時間
充電仕様	充電電圧	DC5V
	イヤホン本体充電時間	充電ケースでの充電:約2時間 ※充電ケースが満充電の状態、 最大5回まで充電可能
	充電ケース充電時間	約2時間
	充電ケース内蔵バッテリー量	360mAh
	充電ケースサイズ(W×D×H)	約53×53×23mm
	充電ケース質量	約37g
	充電ポート	Type-Cポート

商品仕様

機能一覧	ANC(Active Noise Cancellation)	○
	ENC (Environmental Noise Cancellation)	○
	DNS (Deep Noise Suppression)	○
	Transparent Mode(外音取り込みモード)	○
	音声アシスタント	○
	ハンズフリー通話	○
	マルチポイント機能	○
	自動ペアリング	○
	オート電源オン	○
	左右独立接続	○
付属品	充電用Type-Cケーブル	約0.3m
	イヤークャップ (S/M/L) (Mサイズは本体に装着済み)	S/M/L
	ストラップ	○
	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月

(※1)使用時間は50%音量の条件にて算出。
 接続するBluetooth機器との距離が長い場合等、消費電力が増加するために通話/再生時間が短くなる場合があります。

リチウム電池のリサイクルについて



Li-ion

この商品にはリチウムイオン電池が使用されています。
 不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。



詳細はここから

ゲオオリジナル商品
サポートセンター



0120-152-317

受付時間：AM10:00～PM6:00 年中無休
（年末12月30日～年始1月4日を除く）
株式会社ゲオ

Ver.1.0