

取扱説明書

Ver. 1.0

型番: GRPCT-MUS XM005

Red LED有線マウス



目次	ページ
安全上の注意	2
使用上の注意	3
パッケージ内容	4
各部の名称と機能	4
使いかた	5
故障かなと思ったら	6
お手入れ	6
商品仕様	7
保証書・保証規定	8

- この度はRed LED有線マウスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の8ページに記載しています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

- 絶対に分解したり、改造しない
発火したり、異常動作して、破裂、けがの原因になります。
- 雷が鳴っているときに本商品に触れない
落雷により感電する恐れがあります。
- 本商品が発熱、発煙、異臭がするなどの異常が発生したときは、直ちに使用を中止する
火災・やけどの原因になります。
- 水につけたり、水をかけない
故障の原因になります。
- 濡れた手で本商品に触れない
感電する恐れがあります。
- 本商品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする
火災・感電・故障の原因になります。
- 本商品を火中に投入したり、加熱しない
破裂により火災・けがの原因になります。
- 乳幼児の手の届くところには置かない
本商品のパーツなどを誤って飲み込むと窒息や中毒を起こす可能性があります。万が一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。

- 2 -

安全上の注意 必ず守ること

注意


- 本商品を水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しない
火災・感電・故障の原因になります。
- 本商品を直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない
破損・変形・変色の原因になります。
- 本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない
火災・感電・故障の原因になります。
- 本商品を重ねて設置したり、本商品の上に重いものを置かない
火災・感電・故障の原因になります。
- 不安定な場所に設置したり、保管しない
落下により故障・破損の原因になります。
- 本商品に強い衝撃を加えない
故障の原因になります。
- USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く
ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。

使用上の注意



- 本商品の使用中に、お使いの機器のデータやプログラムが消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞ってお使いください。シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用すると、変質や変色を起こす可能性があります。
- 光を反射するガラスや鏡、金属面などの上では正常に動作しない場合がありますので、避けてください。
- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- センサーの光を直接見ると目を傷めることがありますので、ご注意ください。
- 本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。

パッケージ内容

以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。

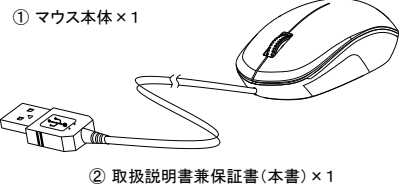

各部の名称と機能

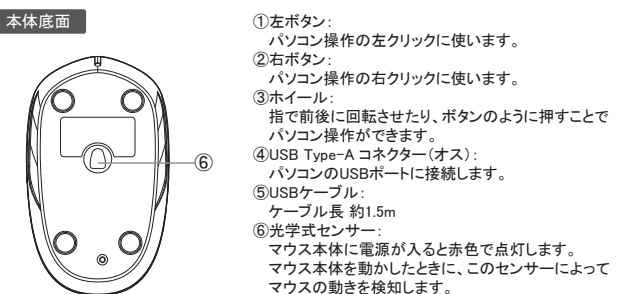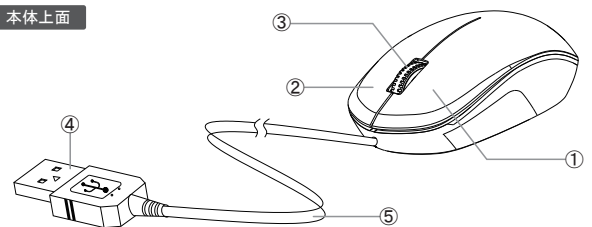


- 3 -

- 4 -

使いかた

1. パソコンの電源が入った状態で、本商品のUSBコネクタをパソコンのUSB Aポートに挿入します。

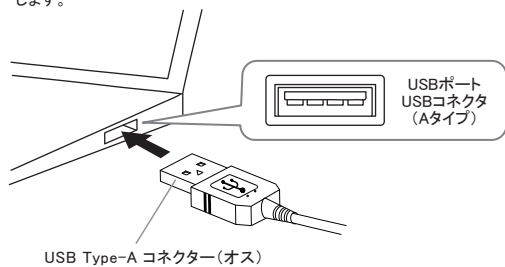

USB Type-A コネクタ(オス)

Windowsをお使いの場合は、接続後パソコンが本商品を認識すると自動的にドライバーがインストールされ、使用可能になります。

Macをお使いの場合は、インストール設定不要です。

※「キーボード設定アシスタント」が表示された場合は、「キーボード設定アシスタント」を閉じてください。

故障かなと思ったら

マウスカーソルが動かない

- パソコンの状況によってマウスが不安定になる場合があります。パソコンを一度再起動してください。
- USBポートの接触が悪い場合があります。一度本商品のUSBコネクタをUSBポートから抜き、接続し直してください。
- パソコン側のUSBポートと相性が悪い場合があります。一度パソコンをシャットダウンし、本商品のUSBコネクタを別のUSBポートに挿し変えてからパソコンを起動してください。

マウスの動きがスムーズではない

- 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や規則正しいパターンの上でご使用になると、トラッキング性能が低下する場合があります。
- スチール製のデスクなどの金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射して、スムーズに動かない場合がありますので、マウスパッドの上でご使用になってください。

お手入れ


- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用すると、変質や変色を起こす可能性があります。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。

商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

通信仕様	対応OS	Windows 8/10/11以降、Mac 10.15以降
	インターフェース	USB
	コネクタ形状	USB (Type-A)
本体仕様	ボタン数	3
	外径寸法(マウス本体)	約61×103×38mm(W×D×H)
	ケーブル長	約1.5m
	質量(マウス本体)	約72g(ケーブル含む)
	使用温度範囲／湿度範囲	5～40℃ 20～80%(ただし結露なきこと)
機能一覧	サイズ	M
	静音タイプ	○
	DPI(分解能)	1000DPI
付属品	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月

ゲオオリジナル商品 サポートセンター

 0120-152-317

受付時間: AM10:00～PM6:00 年中無休
(年末12月30日～年始1月4日を除く)
株式会社ゲオ