

# 取扱説明書

Ver. 1.0

型番: GRPCT-WGK XK08

## LED搭載ゲーミングキーボード(テンキーレス)



もくじ	ページ
安全上の注意	2
使用上の注意	3
各部の名称と機能	4
使いかた(接続のしかた)	5
使いかた(LEDバックライト)	6
使い方(マルチメディア機能)	7
お手入れ	8
商品仕様	8
保証書・保証規定	9

- この度はゲーミングキーボードをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の9ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。  
No service is available outside of Japan.

# 安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

■絶対に分解したり、改造しない



発火したり、異常動作して、破裂、けがの原因になります。

■本商品が発熱、発煙、異臭がするなどの異常が発生したときは、直ちに使用を中止する



火災・やけどの原因になります。

■水につけたり、水をかけない



故障の原因になります。

■濡れた手で本商品やケーブルに触れない



感電する恐れがあります。

■本商品内部に液体、金属などの異物が入らないようにする



火災・感電・故障の原因になります。

■雷が鳴っているときに本商品に触れないでください。



落雷により感電する恐れがあります。

■本商品を火中に投入したり、加熱しない



破裂により火災・けがの原因になります。

■乳幼児の手の届くところには置かない



本商品のパーツなどを誤って飲み込むと窒息や中毒を起こす可能性があります。万が一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。

## 安全上の注意 必ず守ること

### 注意

- 本商品を水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しない



火災・感電・故障の原因になります。

- 本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない



火災・感電・故障の原因になります。

- 本商品を重ねて設置したり、本商品の上に重いものを置かない



火災・感電・故障の原因になります。

- 不安定な場所に設置したり、保管しない



落下により故障・破損の原因になります。

- 本商品を直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない



破損・変形・変色の原因になります。

- 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない



火災・感電・故障の原因になります。

- 本商品に強い衝撃を加えない



故障の原因になります。

- USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く



ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。

## 使用上の注意

- 本商品の使用中に、お使いの機器のデータやプログラムが消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。

- 本商品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とされる節義や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。


- 長時間使用すると、手や腕や首、肩などに負担がかかり痛みや疲れを感じる場合があります。そのまま操作し続けると、場合によっては深刻な障害を引き起こすおそれがありますので、痛みや疲れを感じたら、直ちに操作を中止してください。また、そのあとに不快感や痛みなどが続く場合は医師に相談してください。

- 本商品は日本国内のご家庭での使用を前提としています。日本国外での使用や、特殊な工場内での使用、AC100Vとは異なる電圧下で使用した場合の責任は負いかねます。


- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。

# 各部の名称と機能

## 本体表面

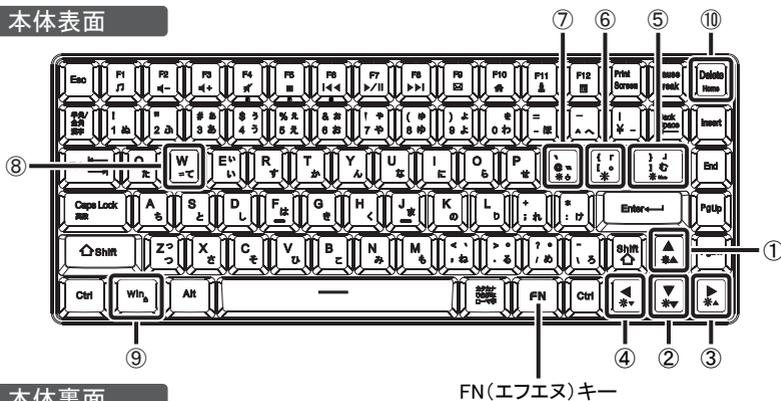

## 本体裏面

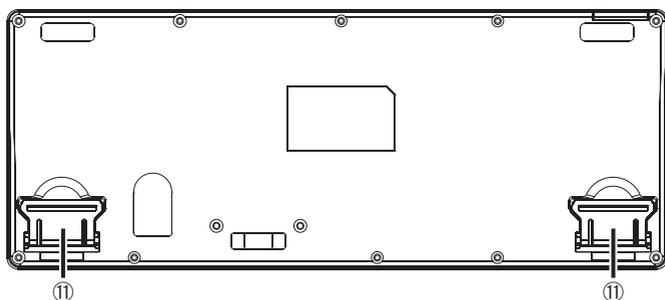


- ①「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの光量アップを5段階(0%,25%,50%,75%,100%)で調整可能です。
- ②「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの光量ダウンを5段階(100%,75%,50%,25%,0%)で調整可能です。
- ③「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの点滅スピードアップを4段階(0%,35%,75%,100%)で調整可能です。
- ④「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの点滅スピードダウンを4段階(100%,75%,35%,0%)で調整可能です。
- ⑤「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの効果をレインボー(RGB)のみ点滅3パターンから選択できます。
- ⑥「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの色を単色7パターン+レインボー(RGB)1パターンから選択できます。 ※常時点灯 計8パターン
- ⑦「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトのON/OFFの切替が可能です。
- ⑧「FN(エフエヌ)キー」とWを同時に2秒押すことでW、A、D、S、のそれぞれのキーがW(上)S(下)A(左)D(右)の方向機能になります。もう一度FN+Wを押すと文字機能が再開されます。  
※WADSキー: パソコンゲームで左手で扱えるカーソル移動キーとして使用可能です。
- ⑨「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでWindowsおよびWindowsの起動中アプリケーションをロック/アンロックすることが可能です。
- ⑩「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことで起動中ブラウザ(アプリケーション)のホームページ(トップページ)に戻ります。
- ⑪角度調整スタンド: スタンドを起こすとキーボードの角度を調整することができます。

# 使いかた(接続のしかた)

## 接続のしかた

USB規格に適合したパソコンについているUSBポートに本体のUSBケーブルを差し込んで接続します。

※パソコンの電源が入っていることを確認し、USBポートにUSBコネクタを接続します。新しいデバイスのセットアップが自動的にはじまります。しばらくすると、ハードウェアが自動的に認識されお使い頂けます。

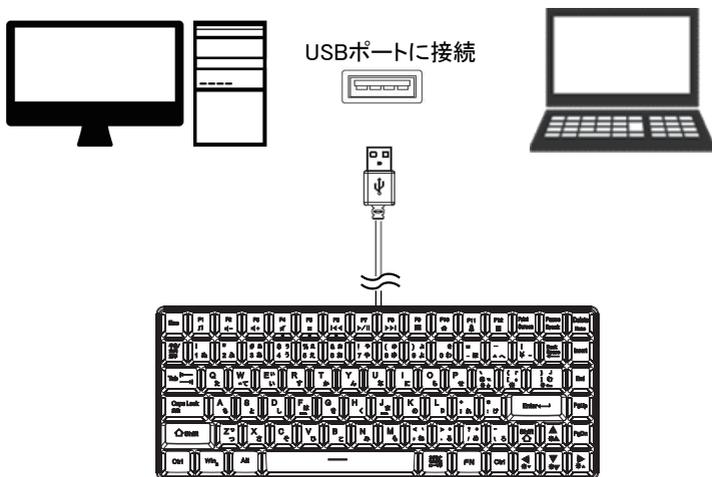

キーボードが正常に動作しない場合は：

- USBコネクタがしっかり奥まで差し込まれているか確認してください。
- パソコンを再起動してください。

## Nキーロールオーバー数

対応数：25個

※複数のキーを押したときに、押されたキーを確実に検出できる個数

## アンチゴースト機能

対応数：25個

※複数のキーを押したときに、誤入力を防ぐ機能

## キーボードの設定リセット操作

ケーブルをパソコンから抜き、再度差し込むと設定がリセットされます。

# 使いかた(LEDバックライト)

## LEDバックライト

LEDバックライトの色や光り方をお好みに合わせて変更することができます。

●テンキーレスタイプのため、以下の操作方法に従ってください。

キー操作 (同時に押す)		機能	内容
1	 	LEDバックライト 光量	「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの光量アップを5段階(0%,25%,50%,75%,100%)で調整可能です。
2			「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの光量ダウンを5段階(100%,75%,50%,25%,0%)で調整可能です。
3		LEDバックライト 点滅スピード	「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの点滅スピードアップを4段階(0%,35%,75%,100%)で調整可能です。
4			「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの点滅スピードダウンを4段階(100%,75%,35%,0%)で調整可能です。
5		LEDバックライト 効果	「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの効果をレインボー(RGB)のみ点滅3パターンから選択できます。
6		LEDバックライト カラー	「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトの色を単色7パターン+レインボー(RGB)1パターンから選択できます。 ※常時点灯 計8パターン
7		LEDバックライト ON/OFF	「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでLEDバックライトのON/OFFの切替が可能です。
8		WADSキー	「FN(エフエヌ)キー」とWを同時に2秒押すことでW、A、D、S、のそれぞれのキーがW(上)S(下)A(左)D(右)の方向機能になります。もう一度FN+Wを押すと文字機能が再開されます。 ※WADSキー: パソコンゲームで左手で扱えるカーソル移動キーとして使用可能です。
9		Win/APP ロック/アンロック	「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことでWindows およびWindowsの起動中アプリケーションをロック/アンロックすることが可能です。
10		ホームページ	「FN(エフエヌ)キー」と同時に押すことで起動中ブラウザ(アプリケーション)のホームページ(トップページ)に戻ります。

※初期設定は、レインボー(RGB)での色変化になります。No.6で色切替を行った後は、選択した色に設定されます。

# 使いかた(マルチメディア機能)

## マルチメディア機能

ファンクションキーに割り当てられたマルチメディア機能を利用することができます。

キー操作 (同時に押す)		内容
	F1	メディアプレイヤー起動(※1)
	F2	音量ダウン
	F3	音量アップ
	F4	ミュート
	F5	停止(※2)
	F6	曲戻し
	F7	再生・一時停止
	F8	曲送り
	F9	メール起動
	F10	インターネットホーム画面
	F11	スクロールロック
	F12	計算機

※1 パソコンの既定アプリとして設定されたメディアプレイヤーが起動します。

※2 Microsoft Media Playerのみに有効で、その他のメディアプレイヤーやWeb上の動画や音楽では操作できない場合があります。

# お手入れ

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用すると、変質や変色を起こす可能性があります。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。

# 商品仕様

商品向上のため、商品仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

サイズ	約幅308×奥行120×高35mm
重量	約395g
材質	ABS樹脂
電源方式	USBバスパワー
接続方式	有線接続(USB Type-A)
インターフェース	USB2.0
対応機種	USB Type-A搭載のWindows(DOS-V)パソコン
対応OS	Windows XP/VISTA/7/8/10
使用温度範囲/湿度範囲	5～40°C/20～80%(ただし結露なきこと)
キーボードタイプ	メンブレン
テンキー	無し
キー数	86
キー配列	日本語配列
キーピッチ	約18.8mm
キーストローク	約4.0mm
押下圧	55±10g
Nキーロールオーバー数	25
アンチゴースト機能	25
LEDバックライト	単色7パターン+レインボー(RGB)1パターン
ケーブル長	約1.7m(取り外し可能)
付属品	USB Type-A to Type-Cケーブル 取扱説明書兼保証書(保証期間:6ヶ月)

株式会社ゲオ  
お客様サポートセンター

 0120-152-317

受付時間: AM10:00 ~ PM6:00 年中無休  
(年末12月30日 ~ 年始1月4日を除く)