取扱説明書

Ver. 1.0
型番：GRPRO-STL 1061P

フリーアングル2WAYスタンドライト

もくじ　ページ

安全上の注意. 2
使用上の注意. 4
設置時の注意. 4
外形寸法＆可動範囲 5
各部の名称 5
組立方法. 6
デスクへの固定方法. 6
使いかた. 7
お手入れ. 7
商品仕様. 7
故障かなと思ったら 8
保証書・保証規定 8

- この度はフリーアングル2WAYスタンドライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の8ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告　この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意　この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■絶対に分解したり、改造しない
火災・感電の原因になります。

■コンセントの定格を超える使いかたをしない
たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■布・紙・ビニール袋等、燃えやすいものを本体の上に被せない
火災の原因になります。

■不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しない
落下し、火災・けがの原因になります。

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない
破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない
感電・故障の原因になります。

■浴室など湿気の多い場所、屋外で使用しない
漏電し、感電・火災の原因になります。
本商品は、防湿・防水仕様ではありません。
本商品は、屋内専用です。

■本商品を高所から落下させたり、強い衝撃や圧力を加えたり、投げつけたりしない
けがや破損の原因になります。

■交流100V以外では使用しない
火災・感電の原因になります。

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災の原因になります。

■電源プラグのほこりなどは定期的にとる
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
※電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電・火災の原因になります。
※傷んだ電源プラグや、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■電源プラグを抜くときは、必ず差し込みプラグ本体を持って抜く
電源コードを引っ張るとコードが破損し、感電・火災の原因になります。

■長時間使用しない場合は、安全、節電のため電源プラグをコンセントから抜く
故障の原因になります。

安全上の注意 必ず守ること

⚠ 警告

■まくら元、ベッドでは使用しない
火災の原因になります。

■異常・故障時は直ちに使用を中止する
液漏・発火・炸裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体や電源コードに触れない
感電の原因になります。

■器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まない
火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

■本商品に強い衝撃や圧力を加えない
液漏・発火・炸裂の原因になります。

■油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。

■光源から放たれる光を直視しない
目を痛めたり、けがの原因になります。

■本商品と被照射物との距離は約20cm以上 離してください
被照射物の変色・変形、火災の原因になります。

■高温な場所（暖房器具の前など）で使用しない
温度の高くなるものを器具の真下に置かない
感電・火災の原因になります。

■本商品の移動、設置時に指を挟まないよう、ご注意ください
けがの原因になります。

■小さなお子様やペットが触れる可能性のある場所には設置しないでください
ぶつかった場合、落下や破損によりけがをするおそれがあります。

■点灯中および消灯直後は高温になるため、触らない
やけどの原因になります。

■照明器具には寿命があり、設置して10年経つと外観に異常がない場合でも内部の劣化が進行しているため、1年に1度の目安で点検・交換する
点検・交換せずに長期間使い続けると、感電・火災・故障・落下などに至る場合があります。

■ランプを強くねじらない、使用済のランプは不用意に触らない
破損・けがの原因になります。

■ランプの交換・お手入れ時には、電源を元から切る
破損して、火災・感電の原因になります。

■可燃性スプレーをかけない
破損して、破片でけがの原因になります。

■アルカリ性洗剤は使用しない
強度低下による破損・変色・塗装剥がれの原因になります。

■チラツキなどが発生の原因となる機器の接続をやめる
コンセントに接続される他の機器の接続により、器具にチラツキなどの異常が発生する場合があります。

使用上の注意

■本商品は業務用ではなく、家庭での使用を目的としております。
■本商品は屋内専用です。絶縁不良や感電の原因になりますので、屋外では使用しないでください。
■組立の際は手袋を着用の上、ケガのないように十分注意してください。
■部品が足りない場合やダメージがある場合は、ご使用にならないでください。
■組立、設置およびご使用時に指などを挟まれないよう十分に注意してください。
■使用中にアーム・セードにゆるみやがたつきが生じた場合は、ネジを締め直してください。
■本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
■組立作業による被害や損害や損傷、故障、ケガについては弊社は一切の責任を負いません。
■本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
■照明器具は自治体の条例に従って廃棄してください。

設置時の注意

スタンドライト（ベース使用時）

■火災やけがの原因になりますので、水平で安定している場所に設定してください。
■火災の原因になりますので、セード部分を被照体や壁、床などから離してご使用ください。
■落下の原因になりますので、振動の激しい場所では使用しないでください。

クリップライト（クランプ使用時）

■落下した際に人や物に被害を及ぼす可能性のある場所では使用しないでください。
■火災の原因になりますので、セード部分を被照体や壁、床などから離してご使用ください。
■確実に固定できる場所に取り付けてください。
※落下のおそれがありますので、下図のような不安定な場所には取り付けないでください。

⚠ 警告　正しく取り付けをおこなわないと、落下し破損・火災・けがの原因になります。

正しい取り付け

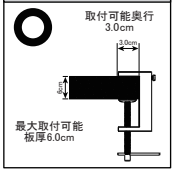

誤った取り付け

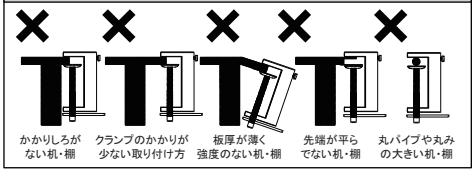

アーム・シェードの調整

●アームの動きがゆるくなった場合
アーム中央にあるツマミ（大）を左回しで締めて調節してください。きつくなった場合は右回しで緩めてください。

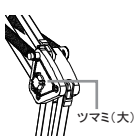

●セードがゆるくなった場合
アーム上部にあるネジを＋ドライバーで調節してください。

外形寸法＆可動範囲

外形寸法

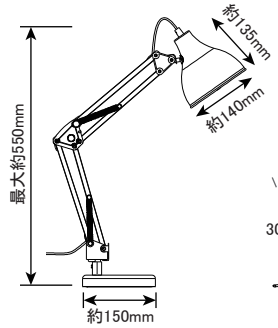

アームの可動範囲

＜垂直方向＞

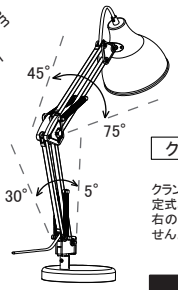

セードの可動範囲



クランプ

クランプ使用時、固定式となっており左右の可動はできません。



⚠ 注意

可動範囲以上に動かすことはおやめください。破損や故障の原因になります。

上手な使いかた

目の疲れを少なくするため、ランプの光が直接目に入らない状態でご使用ください。室内照明や他のスタンド照明などと併用してください。

各部の名称

ライト本体

スタンドライト

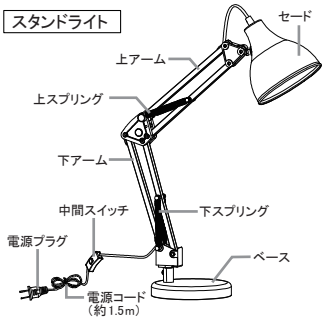

クリップライト

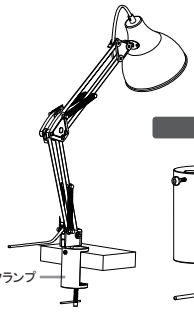

付属品



※コンセントに電源プラグがしっかりと差し込まれていることを確認してください。

組立方法

組立方法

①シャフトをベースの差込口に差し込んでください。

②本体のシャフトの溝をネジの位置に合わせて土台に差し込みます。

③ネジをードライバーできつく締めて調整してください。

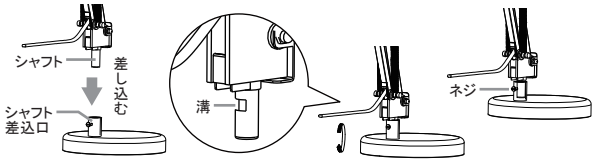

※ードライバーは付属しておりません。

⚠ 取り扱い時の注意

商品を取り出すときやアームを動かしたり、移動するときにスプリング部分を持たないでください。手を挟んでけがをしたり、スプリングとアームがこすれ、アームが傷付く原因になります。



デスクへの固定方法

クランプ固定　天板をクランプで挟み込んで固定する場合

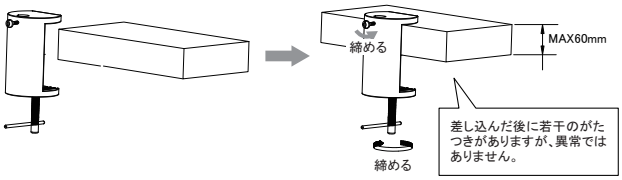

①天板の厚みによって、クランプの位置を調整します。
②天板をしっかりと挟むようにして、固定用パーツを右回りに締めて固定します。
●しっかりと固定されたかをよく確認してください。

⚠ 注意

締めすぎると、家具にキズがつく場合がございます。ご注意ください。

使いかた

電球の取付

電球をソケットに確実に差し込んでください。

※電球（別売）

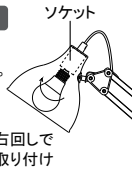

点灯・消灯

右図のように電源スイッチを切り替えてご使用ください。凸点の印側にスイッチを入れると点灯します。



お手入れ

※お手入れの際は、電源を切り本商品が完全に冷えてから行ってください。
●お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
●シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液はご使用にならないでください。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。
●定期的にネジがしっかりと締まっているか商品全体を点検してください。
●可動部分などへ注油は行わないください。

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

定格電圧	AC100V 50/60Hz
適用光源の定格消費電力	40W（白熱電球40W以下、LED電球15W以下）
口金	E26
コード長さ	約1.5m
本体寸法	セード：約Φ140×D135mm 上アーム長さ：約230mm 下アーム長さ：約230mm ベース：約Φ150×H（Max）550mm
本体重量	約1.6kg（※スタンドライト時）
クランプ取付可能板厚	10mm以上～60mm以下
付属品	専用クランプ、保証書兼取扱説明書（保証期間：6ヶ月）

※電球は別売りです。
※使用環境により、テレビやラジオなどの各種映像・音響機器に雑音が入る場合があります。その場合は、本商品と各種機器を離してご使用ください。
※口金のサイズやW数が合っていても、電球の形状や大きさなどによっては器具に取り付けられない場合があります。
※点灯中および消灯直後のセード、器具は高温になっていますので、触らないでください。（やけどの原因になります。）

故障かなと思ったら

点灯しない

●電源プラグのコンセントへの差し込みをご確認ください。
●お客様手元のLED電球は規格に合っているか確かめてください。
●電球にゆるみがないかご確認ください。
●電球が切れていないかご確認ください。

株式会社ゲオ
お客様サポートセンター

0120-152-317
※本商品に関する専用連絡先となります。
受付時間：AM10:00～PM6:00年中無休
（年末12月30日～年始1月4日を除く）

Ver.1.0