

取扱説明書

Ver. 2.0

型番: GRSEI-SPK M2

Bluetoothマグネットスピーカーmini



も く じ

ページ

安全上の注意	2
使用上の注意	4
パッケージ内容と各部の名称	5
充電のしかた	6
使いかた	6
使いかた【Bluetooth】	8
使いかた【TF (MicroSD) カード】	10
Bluetoothについて	10
お手入れ	11
リチウム電池のリサイクルについて	11
故障かなと思ったら	12
商品仕様	13
保証書・保証規定	14

- この度はBluetoothマグネットスピーカーminiをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」、「充電のしかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の14ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、改造しない



火災・感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない



感電・故障の原因になります。

■ケーブルプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと感電・火災の原因になります。

■本商品内蔵の電池が液漏れした場合は直ちに使用を中止する



発火・炸裂の原因になります。

■本商品内蔵の電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師に相談する



失明などの原因になります。

■異常・故障時は直ちに使用を中止する



液漏・発火・炸裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに触れない



感電の原因になります。

■本商品やケーブルの充電用端子に液体やホコリなどが付着しないように清掃する



発熱・発火・やけどの原因になります。

■充電中の異常（充電しない、以前より熱くなる、本体が変形したなど）発生時は直ちに使用を中止する



直ちに使用を中止し、ゲオお客様サポートセンターにご連絡ください。

■本商品を落下させたり、強い衝撃や圧力を加えない



けがや破損の原因になります。

安全上の注意 必ず守ること



注意

- 本商品の上にものを置かない



けがや破損の原因になります。

- 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない



火災・感電・故障の原因になります。

- 不安定な場所に置かない



落ちたり倒れたりして、けがの原因になります。

- 布で覆ったりして通風孔をふさがない



熱がこもって火災や故障の原因になります。

- 医療機器の近くで使わない



電波が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。

- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波の影響で誤動作の原因となるおそれがあります。

- 商品仕様の充電時間を過ぎても充電が完了しない場合は、充電を中止する



液漏・発火・炸裂の原因になります。

- 幼児の手の届くところでは使わない



感電やけがの原因となります。

- お手入れの際は必ずケーブルを外す



火災・感電・けがの原因になります。

- 電子レンジ・IH調理器などの加熱調理機、圧力釜などの高圧機器に入れたり、近くに置かない



火災・感電・けがの原因になります。

- 直射日光が強いところ、炎天下の車内での使用や保管をしない



破損・発熱の原因になります。

- 本商品を温度の高くなるストーブ・コンロなどの近くに置かない



液漏・本体の変形の原因、寿命が短くなることがあります。

- USBケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ずプラグを持って引き抜く



ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。

- 充電中は、本商品および充電ケーブルの周りに物を置かない



感電・ショートの原因になります。

- 本商品をキャッシュカードなどの磁気カードに近づけない



本商品に内蔵された磁石の影響により、カード情報が損なわれる可能性があります。

- 安全のため、カーチャージャーで充電する際は本商品の充電ポートに充電ケーブルを接続した状態のまま車のエンジンをかけないでください。必ず、エンジンをかけた後に接続してください。



破損・発熱の原因になります。

使用上の注意

- 本商品にスマートフォンやゲーム機器を接続する際は、必ず接続機器の注意事項に従ってください。
- 本商品のプラグが曲がっていたり、本商品の差込口の保持力が極端に弱い状態で使用しないでください。
- 本商品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 補聴器、ペースメーカー、その他の医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器に影響を与えるおそれがあります。誤動作による故障や事故の原因になりますので、本商品を近くでは使用しないでください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本商品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品を使用せず、長期間保管した場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復します。
- 長期間使用しない場合はバッテリーの自己放電による劣化を防ぐため、数ヶ月に一度を目安に充電してください。
- バッテリーは正常に使用した場合でも劣化する消耗部品です。バッテリーの消耗は特性であり故障ではありません。また交換もできません。
- 本商品は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本商品を使用した場合、罰せられることがあります。
- 本商品のUSB充電ポートに液体や細かいゴミが付着した状態で使用しないでください。コネクタがショートして発熱・発煙するおそれがあります。

- ご使用前にお使いのスマートフォンがMagSafe(マグセーフ)対応か、Qi対応かをよくご確認ください。MagSafe(マグセーフ)対応の場合、本商品のマグネットでスマートフォンが張り付いて設置することができます。Qi対応でMagSafe(マグセーフ)に対応していない場合は、付属のマグネットリングをスマートフォン背面に貼って使用することで、本商品の磁石に張り付いて充電することができます。
- すべてのQi対応機器との互換性を保証するものではありません。


iPhoneの場合

機種	MagSafe対応	Qi対応
iPhone SE(第2世代)	×	○
iPhone SE(第3世代)	×	○
iPhone 8シリーズ	×	○
iPhone X	×	○
iPhone XS	×	○
iPhone XR	×	○
iPhone 11シリーズ	×	○
iPhone 12シリーズ	○	○
iPhone 13シリーズ	○	○
iPhone 14シリーズ	○	○
iPhone 15シリーズ	○	○
iPhone 16シリーズ	○	○



- 対応の保護ケースであっても材質や厚みによってはご使用いただけない場合があります。

パッケージ内容と各部の名称


スピーカー本体×1

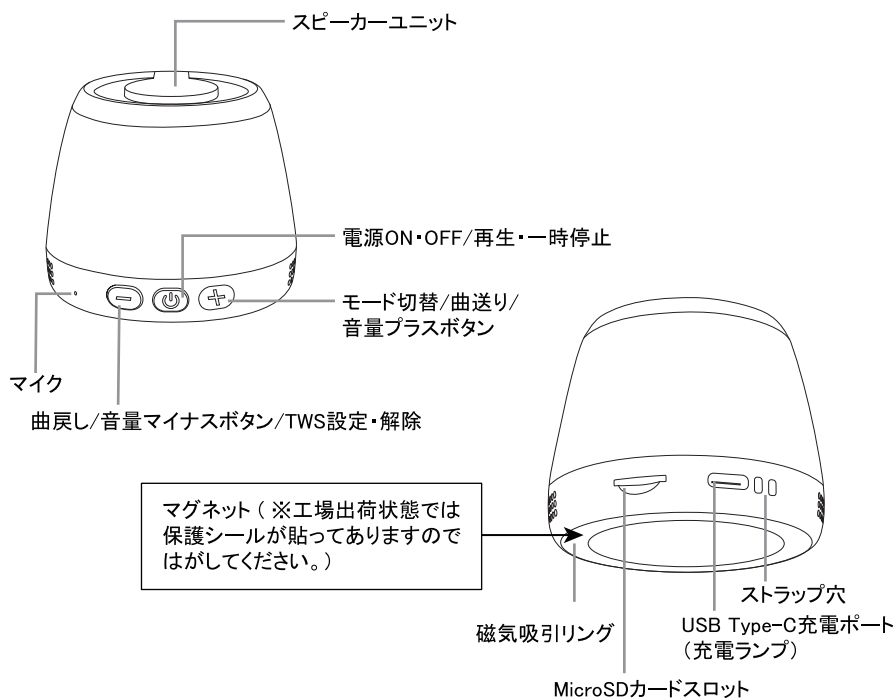


付属品

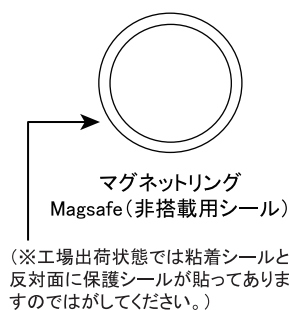

USB Type-C充電ケーブル
(約0.44m)




ストラップ



取扱説明書兼保証書(本紙)

充電のしかた

初めてお使いになる前に本商品を満充電してからご使用ください。

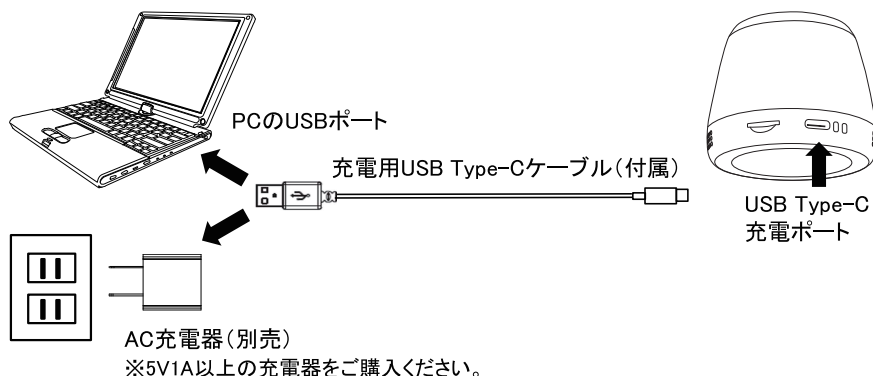

USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のUSB Type-Cケーブルを使用して充電してください。
バッテリー容量が少なくなると警告音がなります。そのままにすると自動的に電源OFFとなりますので充電をお願いします。
充電中は赤色のLEDランプが点灯し、満充電になるとLEDランプが消灯します。充電完了後はケーブルを外してください。
充電中も音楽再生することができます。

- ケーブルおよび本体の充電ポートが汚れていると、充電できない場合があります。
ホコリがたまるとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。
ホコリがたまらないように定期的にお手入れしてください

使いかた

再生／一時停止

音楽再生中に本体側面の電源ボタンを1回押すと、一時停止します。
一時停止中に本体側面の電源ボタンを1回押すと一時停止が解除され、再生を開始します。

音量調整

本体正面のプラスボタン【+】(モード切替/曲送り/音量プラスボタン)を長押しで音量が大きくなります。
マイナスボタン【-】(曲戻し/音量マイナスボタン/TWS設定・解除)を長押しで音量が小さくなります。

※音量の上げすぎに十分ご注意ください。

※音量が小さい場合は、接続したBluetooth機器(デバイス)側の音量ボタンで調整することも可能です。

使いかた

曲送り／曲戻し

音楽再生中に本体正面のプラスボタン【+】を1回押しすると、曲送りします。
音楽再生中に本体正面のマイナスボタン【-】を1回押しすると、曲戻しします。

※使用するデバイスのOSやアプリによっては、曲戻しすると1つ前の曲ではなく、曲の頭に戻る場合があります。

※使用するデバイスのOSやアプリによっては、機能しない場合があります。
※再生中の曲を早送り/早戻しする機能はありません。

入力切替

本体正面のプラスボタン【+】を短く2回押すとBluetooth/SDカードモードの切り替えができます。

※電源を入れた際は、前回使用されたモードが選択されます。

※TFカード(MicroSD)モードは、カードスロットにMicroSDを差し込むと自動的にモードが切り替わります。

ただしMicroSDに再生可能な音楽データ(MP3/WAV)が保存されていなければ再生されず、Bluetoothモードに切り替わります。

電源を切る

ペアリングの未完了状態が約5分間続くと、ペアリングモードが解除され電源がOFFになります。
再度設定する場合は、再度電源をONしてください。

LED点灯/消灯

本体正面の電源ボタンを短く3回押すとLEDの点灯パターンが変更できます。


LED点灯パターン	LEDライトカラー
1	RGB(レインボー)カラー
2	白ライト
3	単色サイクルライト
4	消灯

使いかた【Bluetooth】


ペアリング

1. 電源ボタンを約3秒押すと起動音が流れ電源がONになります。
そのあと「Bluetooth(ブルートゥース)モード」と音声がかかります。
 2. スマートフォンの設定から、Bluetoothを立ち上げます。
 3. 検索されたデバイスの一覧から「SPK M2」をタップします。接続すると接続音が流れ、ペアリングが完了します。
- Android端末でデバイス一覧に「SPK M2」がない場合は、スキャンをタップしてください。
 - 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除して、最初からやり直してください。

iPhoneでの参考例

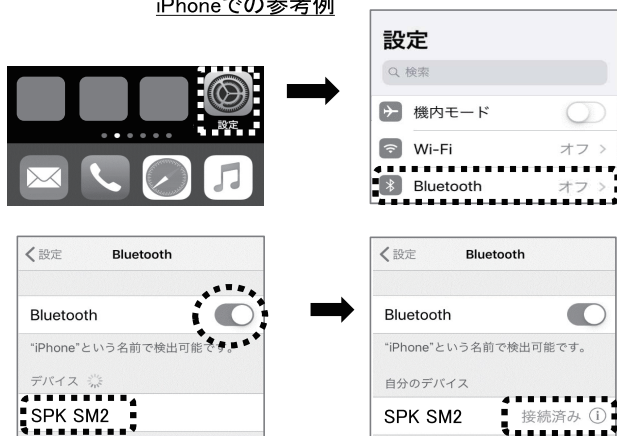

- Bluetooth接続を解除したり、登録を削除したい場合は、デバイス名の右をタップして次の画面でいずれかを選択します。

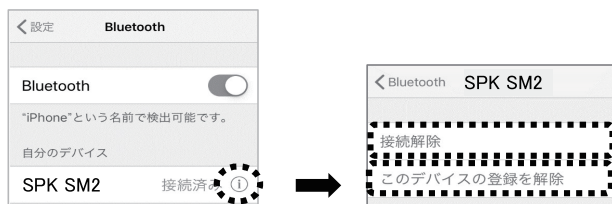

- 2回目以降のご使用ではBluetoothモードになると、最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。
- Bluetoothを接続せずに約5分経過すると、自動的に電源がオフになります。

使いかた【Bluetooth】

Androidスマートフォンとの接続例

※機種やOSのバージョンによって設定方法は異なります。

- ① スマートフォンの画面にある「設定」を選択します。
- ② 「設定」内の「機器接続」を選択します。
- ③ 「機器接続」内の「新しい機器とペア設定する」を選択します。
- ④ 検出されたBluetooth機器がリストに表示されますので、その中から“SPK M2”を選択します。
- ⑤ ペアリングが完了すると効果音が鳴ります。2回目以降のご使用では、電源を入れると最後に接続したBluetoothデバイスと自動的にペアリングされます。
電源を切るとBluetooth接続は解除されます。

※Android端末でデバイス一覧に“SPK M2”がない場合は、スキャンをタップしてください。

※接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除して、最初からやり直してください。Bluetooth接続を解除すると効果音が鳴ります。

TWSモード

2台のスピーカーを同時接続して音楽再生することができます。

●本商品には含まれるのは1台のみです。TWSモードをお使いになりたい場合は、2台をご購入ください。

1. 2台の電源をONにします。
2. いずれか1台のマイナスボタン【－】を短く2回押します。（※2回押した本体が親機になります。）数秒経過すると2台がペアリングされます。
3. スマートフォンの設定から、Bluetoothを立ち上げます。
4. 検索されたデバイスの一覧から「SPK M2」をタップします。接続すると接続音が聞こえ接続が完了します。

●2台の電源をOFFにしてから再度電源をONにすると、自動的にTWSモードになります。
（※自動ペアリング）

★片方のスピーカーが既にBluetooth接続されている場合


1. もう片方のスピーカーの電源をONにします。
2. Bluetooth接続されていた親機となる本体のマイナスボタン【－】を短く2回押してしばらくすると、接続音が聞こえて2台のスピーカーがペアリングされてTWSモードになります。

★TWSモードを解除する場合

どちらかの本体のマイナスボタン【－】を短く2回押すと、解除音が聞こえます。
TWSモードが解除され、親機のみがBluetooth接続された状態になります。

使いかた【TF (MicroSD) カード】

MicroSDカードの音楽を聴く

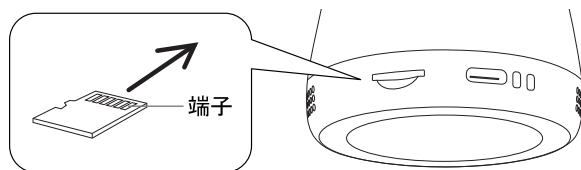

本体側面端子部

本体側面のTF (MicroSD) スロットにMicroSDカード(最大32GB対応)を挿入すると、「SDカード」モードという音声が聞こえて、MicroSDカード内の音楽が自動的に再生されます。

※TFカードとMicroSDカードは同一の媒体です。

※MicroSDカードは端子が見える面を上向きにして差し込んでください。

※MicroSDカード内に再生可能な音楽データが保存されていない場合は、再生されず、Bluetoothモードに切り替わります。

※SDカードを差し込んでいないとSDカードモードは選択できません。

※モードの切り替えは+ (プラス) ボタンを短く2回押すと切り替わります。

Bluetoothについて

- Bluetooth通信の通信範囲は約10mですが、障害物(人体、金属、壁など)や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、接続速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合は、無線LAN機器の電源を切るか、10m以上離れた場所でご使用ください。
- Bluetooth対応商品の音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続した場合、音楽や音声途切れることがあります。
- 本商品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本商品は電波法に基づく技術基準に適合していますので、無線局の免許は不要です。ただし、本商品を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本商品での再生が遅れるため動画視聴時やゲームでのご使用の場合、映像と音声はずれる場合があります。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続ができるまで時間がかかることがあります。

お手入れ

- お手入れする前に、必ず本商品の電源をオフにして、USB電源からUSB Type-C充電ケーブルを外してください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水を浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 本商品のポートやケーブルのプラグにホコリなどがたまらないように定期的にお手入れしてください。ホコリがたまるとショートして発煙、発熱の原因になるおそれがあります。

リチウム電池のリサイクルについて



この商品にはリチウムイオン電池が使用されています。
不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

詳細はここから



故障かなと思ったら

電源が入らない

- 電池残量が低下しています。本体を充電してください。

電源は入るが音が出ない

- 音量が小さすぎないか確認して、調整してください。

Bluetoothデバイスとペアリングできない

- 接続するBluetoothデバイスが使用可能な状態であることを確認してください。
- 接続するBluetoothデバイスが本商品のプロファイルに対応しているか確認してください。
- Bluetoothデバイスの設定でBluetoothをオフにしてから再度オンする、または登録を削除してから、やり直してください。
- 本商品とBluetoothデバイスを近づけてからペアリングしてください。
- Bluetoothデバイスが他の機器とBluetooth接続している場合は解除してから、本商品とペアリングしてください。

ノイズやエコー音が入る

- Bluetoothデバイスとの間に障害物がないか確認してください。
- Bluetoothの通信範囲内(約10m)にあるか確認してください。
- 通信が干渉される可能性のある無線LANのそばで使用している場合は、無線LANをオフにするか、10m以上離れた場所で使用してください。

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

商品仕様	サイズ	幅61×奥行61×高51mm
	質量	約87g
	使用温度範囲／湿度範囲	5～45℃ 20～80%（ただし結露なきこと）
スピーカー部	LEDライト	RGB（レインボー）
	スピーカーサイズ	Φ40mm
	スピーカー出力	5W×1
	音圧感度	75dB
	インピーダンス	4Ω
	再生周波数帯域	90Hz～15KHz
マイクロホン部	マイク感度	22dB
通信仕様	Bluetooth	Ver.5.4
	対応プロファイル	HFP/AVRCP/A2DP
	対応コーデック	SBC
	使用周波数帯域	2.4GHz帯
	受信距離／送信出力	約10m／Class 2
充電仕様	充電電圧	DC5V
	充電時間	約2時間
	内蔵バッテリー量	600mAh
	充電ポート	Type-Cポート
その他	入力	Bluetooth／MicroSDカード：～32GB
	連続音楽再生時間（※1）	約6時間
付属品	充電用USB Type-Cケーブル（約0.44m） ストラップ（約0.14m） マグネットリング（MagSafe非搭載用シール） 直径55mm、内径45mm 取扱説明書兼保証書（保証期間6ヶ月）	

※1 使用時間は50%音量の条件にて算出、接続するBluetooth機器との距離が長い場合など消費電力が増加するために通話／再生時間が短くなる場合があります。

本商品は工事設計認証を受けています。



210-248372

株式会社ゲオ
お客様サポートセンター



0120-152-317

※本商品に関する専用連絡先となります。
受付時間:AM10:00～PM6:00 年中無休