

Ver. 1.0

型番: GRSEI-TPANAD68A

取扱説明書

Android用 充電式タッチペン



安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

禁止 このような絵表示は、してはならない「禁止」内容です。

強制 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

禁止 絶対に分解したり、改造しない
火災・感電の原因になります。

禁止 火の中に投入したり、加熱しない
破裂による火災・けがの原因になります。

禁止 本商品を水中で使用しない、
水につけたり、水をかけない
感電・故障の原因になります。

強制 本商品内蔵の電池が液漏れした場合は
直ちに使用を中止する
発火・炸裂の原因になります。

強制 本商品内蔵の電池の液が目に入った
ときは、こすらずにきれいな水で洗った
あと、直ちに医師に相談する
失明などの原因になります。

強制 本商品やケーブルの充電用端子に
液体やホコリなどが付着しないよう
清掃する
発熱・発火・やけどの原因になります。

強制 異常・故障時は直ちに使用を中止する
液漏れ・発火・炸裂の原因になります。

禁止 雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブル
に触れない
感電の原因になります。

強制 充電中の異常(充電しない、以前より
熱くなる、本体が変形したなど)、発熱時は
直ちに使用を中止する
直ちに使用を中止し、ゲオオリジナル
商品サポートセンターにご連絡ください。

注意

禁止 本商品に強い衝撃や圧力を加えない
液漏れ・発火・炸裂の原因になります。

禁止 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所
で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。

禁止 水点下の環境で使用しない
火災・感電・故障の原因になります。

禁止 充電、使用、保管にかかわらず、結露
させない
火災・感電・故障の原因になります。

禁止 医療機器の近くで使わない
電波が医療用電気機器に影響を与える
おそれがあります。

強制 心臓ペースメーカーの装着部位から22
cm以上離す
電波の影響で誤動作の原因となるお
それがあります。

強制 航空機内で使用する場合は、客室乗務
員の指示に従う
電波の影響で誤動作の原因となるお
それがあります。

強制 商品仕様の充電時間を過ぎても充電
が完了しない場合は、充電を中止する
液漏れ・発火・炸裂の原因になります。

禁止 直射日光が強いところ、炎天下の車内
での使用や保管をしない
破損・発熱の原因になります。

禁止 本商品を温度の高くなるストーブ・コン
ロなどの近くに置かない
液漏れ・本体の変形の原因、寿命が短
くなる場合があります。

強制 小さなお子様の手が届かないところに
保管する
誤飲など思わぬ事故をまねくことが
あります。

強制 USBケーブルを抜くときはケーブルを持
たずに必ずプラグを持って引き抜く
ケーブルを持って抜くと断線や故障の
原因になります。

禁止 充電中は、本商品および充電ケーブル
の周りに物を置かない
感電・ショートの原因になります。

禁止 本商品は磁石を使用しているため、
タッチペンにキャッシュカードなどの
磁気カードを近づけない
カード内に内蔵された磁石の影響により、
カード情報が損なわれる可能性があ
ります。

注意

禁止 安全のため、カーチャージャーで充電
する際は本商品の充電ポートに充電ケ
ーブルを接続した状態のまま車のエ
ンジンをかけないでください。
必ず、エンジンをかけた後に接続した
ください。
破損・発熱の原因になります。

禁止 機器本体の破損や故障、データの損失
、消滅等については一切の責任を
負いかねますのでご了承ください。

禁止 本商品はリチウムイオン電池を使用し
ています。使用後は分解しないでくだ
さい。廃棄する際自治体の指示に従
ってください。

禁止 お手入れの際は、シンナーやベンジン
、アルコールなどの溶液はご使用にな
らないでください。変質や変色を起こ
す可能性があります。

使用上の注意

■特定のアプリやソフトにおいて専用タッチ
ペンのみでの描写設定をしている場合は使用
できません。

■ご使用後は必ずタッチペンの電源をオフ
にしてください。

■本商品は磁気吸着するタブレットに対応
しております。また、磁気充電できません。ご
了承ください。

■タブレットに装着されるケースの形状によ
っては、タブレット本体の磁石部分が隠れ
てしまい、本商品をつけられない場合があ
ります。

■ご使用の際に垂直に押しつけず、タッチ
ペンを軽く斜めに傾けて操作してください。

■タッチペンを落下させるなど衝撃を与え
るとペン先が破損するおそれがあります。

■タッチペンの操作感には個人差があり
ます。

■本商品で液晶画面をたいたいたり、こすり
つけたりしないでください。

■画面保護フィルムを使用している場合は
、タッチペンの反応が悪くなる場合があります。

■画面保護フィルムを使用している場合は
、タッチペンの跡が残る恐れがあります。

■ペン先以外の部分で画面を操作すると画
面に傷が付く恐れがあります。

■ペン先を過度に傾けると本体が破損する
おそれがあります。

■ペン先が摩耗(金属部分が露出する)や破
損、劣化した場合はペン先を交換してく
ださい。


■劣化の原因になるため、本商品を長期使
用しない場合でも、6ヶ月に1度を目安に
充電してください。

- この度はAndroid用 充電式タッチペンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見るこの安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の最後のページに載っています。レシートとともに保管してください。



この商品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

各部の名称

本体

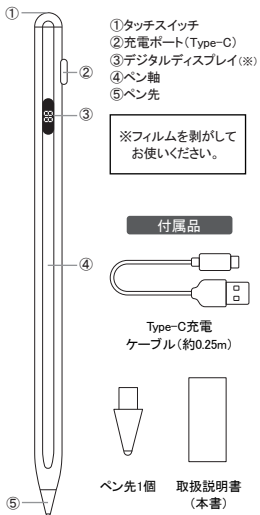


付属品

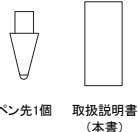


充電のしかた

1. USB規格に適合したパソコンについてのUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属のType-C充電ケーブルを使用して充電してください。

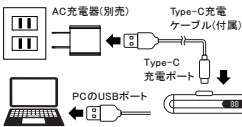

充電中: デジタルディスプレイが点滅
充電完了: デジタルディスプレイが100と点灯します。



充電のしかた

- 操作しない状態が約30分間続くと、オートスリープ機能が作動して電源がオフになります。※オートスリープ機能は振動感知式です。タッチペンの電源をオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープ機能が作動しない場合があります。

使いかた

電源を入れる

タッチスイッチを2回タッチすると、デジタルディスプレイが電池残量 (0%~100%) を表示して電源が入ります。



そのまま使用可能です。


電源を切る

タッチスイッチをもう2回タッチすると、電源が切れ、デジタルディスプレイが消灯します。



電量表示

電源を入れて残量の%を約4秒表示してから省エネモード [-] へ変更します。タッチスイッチをもう1回タッチすると、電池残量が再び表示されます。



電池残量




省エネモード

ペン先の交換

ペン先を回転させることで取り外しが可能です。新しいペン先を回転させて取り付けてください。

取り外し

取り付け

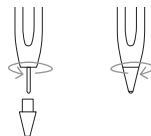

商品仕様

商品向上のため、仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

材質	本体: アルミニウム ペン先: POM
商品サイズ	長さ: 約165mm 本体部直径: 約9mm ペン先直径: 約2mm
重量	約12g
充電時間	約40分
連続使用時間	約4時間
対応機種	Androidタブレット 各種スマートフォンに対応 ※静電容量方式のタッチパネルに対応しています。
対応OS	Android

ゲオオリジナル商品 サポートセンター

☎ 0120-152-317

受付時間: AM10:00~PM6:00 年中無休
(年末12月30日~年始1月4日を除く)
株式会社ゲオ

お手入れ

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞っておくください。
- シンナー、ペンジンなどの溶剤・洗剤を使用すると、変質や変色を起こす可能性があります。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい布でふき取ってください。
- 本商品のポートやケーブルのプラグにほこりなどが溜らないように定期的にお手入れしてください。ほこりが溜るとショートして発煙、発熱の原因になる恐れがあります。

リチウム電池のリサイクルについて



Li-ion

この商品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

詳細はここから

