

# ANCワイヤードイヤホン

GRSWT-TCEPC 181N

## 取扱説明書

この度は本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。



### 警告

- 自転車やバイク、自動車など、乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
- 踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 本商品の仕様上、外部からの音が聞こえにくくなりますので、周囲の音が聞こえる音量で、事故に遭わないようご注意ください。
- 耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳をあまり刺激しない適度な音量でご使用ください。


### パッケージ内容

以下の内容物が同梱されていることをご確認ください。

- ① 本体 × 1
- ② イヤーキャップ (S/M/Lサイズ) ※Mサイズは本体に装着されています。
- ③ 取扱説明書兼保証書 (本紙、保証期間：6ヶ月)




### ■ 本体各部名称

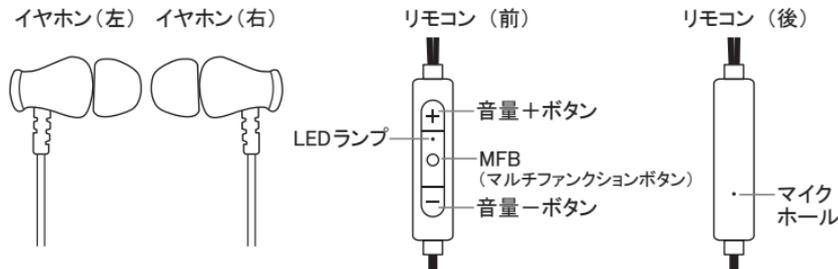

### 機器との接続方法

スマートフォンなど、Type-C端子を搭載した接続端末に本商品のType-Cコネクタを接続します。

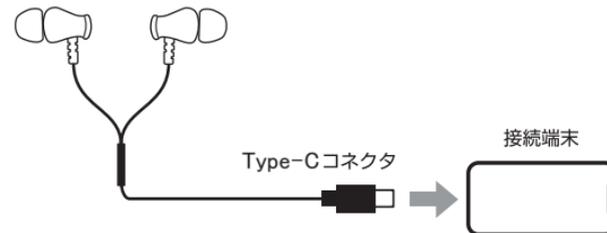

### リモコンの操作方法

- 電話応対：MFBを1回押すと着信に応答します。通話を終了する場合はもう一度MFBを1回押します。
- 着信拒否：MFBを長押しします。
- リモコンのマイクを通じスマートフォンを持つことなく通話できます。  
外部の状況により音声伝わり難い場合は、リモコンのマイクホールを近づけてお話しください。

※機種によっては電話を切る操作がミュートになる場合があります。

※音声通話アプリを使った電話の場合、着信時の操作ができない場合があります。

- 再生/一時停止：MFBを1回押します。
  - 曲送り：音量+ボタンを長押しします。
  - 曲戻し：音量-ボタンを長押しします。
- ※音楽・動画アプリによってはいずれかの操作ができない場合があります。

- 音量を上げる：音量+ボタンを押します。
- 音量を下げる：音量-ボタンを押します。

- 音声アシスタント：MFBを長押しします。  
※動画や音楽再生中に長押ししても機能しない場合があります。

- ANC：MFBを2回押すと「Noise Canceling」と音声聞こえANCがオンになります。再度、MFBを2回押すと「Noise Canceling OFF」と音声聞こえANCがオフになります。

## 安全上の注意 必ず守ること

- 商品保証やお問い合わせは日本国内に限ります。海外使用での不具合や費用については保証致しかねます。
- 本商品およびパソコン等、接続機の不具合からデータの破損・消失した場合は、当社ではデータ内容の保証を致しかねます。必ず内蔵メモリに保存されたデータを他の記録媒体に保存してください。
- お客様または第三者が本商品の誤使用または使用中に生じた故障、その他不具合を含め、本商品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責を負いません。
- 当社が関与しない各種機器との組み合わせによる誤作動から生じた損害に関しまして、当社は一切その責を負いません。
- 誤った使用方法で生じる人的被害や火災による財産への損害を防止するため、「注意事項」を必ずお守りください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。誤飲など思わぬ事故をまねくことがあります。

### ⚠️ 注意事項

- 高温になる場所に放置しないでください。直射日光の当たる場所・締め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、破裂・火災・感電等の原因となるだけでなく、部品の劣化や破損の原因となります。
- 修理・改造・分解を絶対にしないでください。火災・感電の原因になるだけでなく、お子様の部品誤飲の危険があります。
- 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつける等の外的圧力をかけたり、ぐらつく台の上や傾いた所などの不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。本商品の落下や外的圧力で、けがや故障・破裂・火災・感電等の原因となります。
- 異常が起きたら、接続機器から本商品を取り外して使用を中止してください。煙が出たり異臭がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 本取扱説明書の記載をお守り頂けない場合による損害や事故に関しまして、当社は一切その責を負いません。

## 使用上の注意

- 対応機種はType-C端子を搭載のスマートフォン/パソコン/タブレットになります。
- 機種によっては、操作出来ない機能があります。
- 本商品は全てのスマートフォン接続によるボタン操作を保証するものではありません。
- スマートフォンの使用方法については当社ではサポートしておりません。  
本商品に接続するスマートフォンの取り扱いについてはスマートフォンの取扱説明書をご参照ください。
- 本商品およびスマートフォン等、接続後の不具合からデータの破損・消失した場合、当社ではデータ内容の保証を致しかねます。
- イヤホンを使用中、肌に合わないと感じたときは、すぐにご使用を中止してください。
- 乾燥した場所でイヤホンをした場合、耳に刺激を感じるがありますが、これは人体や接続した機器に蓄積された静電気によるものでイヤホンの故障ではありません。

株式会社ゲオ  
お客様サポートセンター

 0120-152-317

※本商品に関する専用連絡先となります。  
受付時間:AM10:00～PM6:00年中無休  
(年末12月30日～年始1月4日を除く)