

# 取扱説明書

## 音楽用有線ヘッドホン

Ver. 1.0  
型番: GRTW-MSH 17P18



もくじ	ページ
各部の名称 . . . . .	2
使いかた . . . . .	2
商品仕様 . . . . .	2
使用上の注意 . . . . .	3
お手入れ . . . . .	3
故障かなと思ったら . . . . .	3
保証書・保証規定 . . . . .	4


- この度は音楽用有線ヘッドホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「使用上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の4ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。  
No service is available outside of Japan.

## 各部の名称



## 使いかた

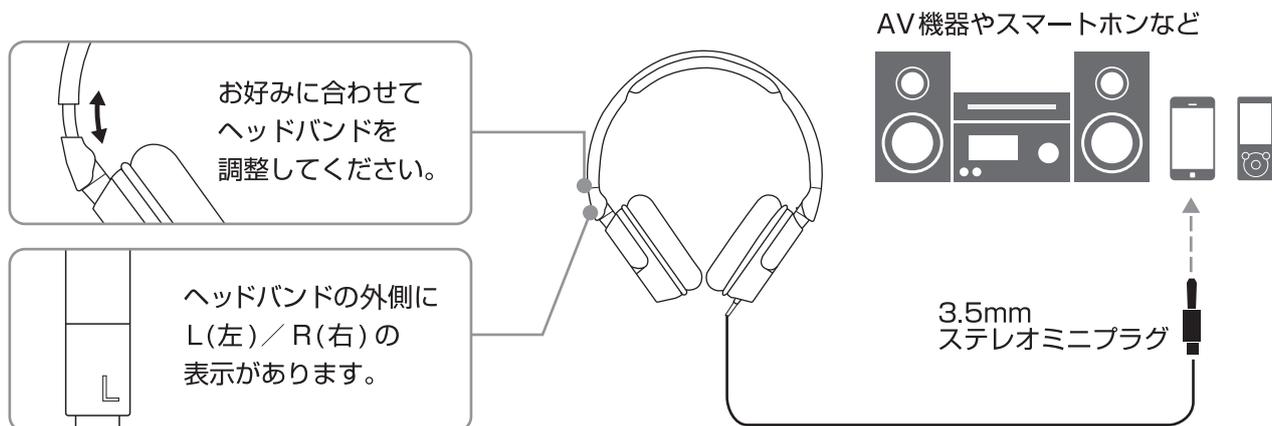

## 商品仕様

商品仕様	ヘッドホンタイプ	オンイヤードタイプ
	コード長	約1.5m
	プラグ形状	Φ3.5mm ステレオミニプラグ
	ヘッドホン本体質量	約126g(ケーブル含む)
	使用温度範囲/湿度範囲	5~40°C/25~65%(ただし結露なきこと)
ヘッドホン部	ドライバー型式	ダイナミック型
	ドライバーサイズ	Φ30.0mm
	音圧感度	105dB
	インピーダンス	32Ω
	再生周波数帯域	20Hz~20kHz
付属品	取扱説明書兼保証書	保証期間6ヶ月

※商品仕様や材質は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 使用上の注意

- 運転中や踏切、駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 使用中に気分が悪くなったり、耳や肌などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 長時間、大音量でのご使用は聴力に悪い影響を与えることがあるため、適度な音量で使用してください。
- ご使用の際は周囲の人の迷惑にならないようご注意ください。
- 本製品を水につけたり濡らさない、また濡れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品に強い衝撃や圧力を加えたり、落とさないでください。故障、破損の原因となります。
- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。
- 事故のおそれがあるので、ペットや小さなお子様の手の届く場所に保管しないでください。
- 本製品使用時、万が一、ゲーム機本体や関連機器にキズ、破損等が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- 高温になる場所に放置しないでください。直射日光のあたる場所・締め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、破裂・火災・感電等の原因となるだけではなく、部品の劣化や破損の原因となります。
- 本製品は長期間ご使用になると紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがございます。
- コードを振り回したり、首に巻き付けるなどの行為はしないでください。
- ケーブルを家具などに巻きつけたり挟んだりしないようご注意ください。
- 本製品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- プラグやマイクの接続は奥までしっかり差し込んでください。接触不良により、火災、感電、故障の原因となります。
- コード部分を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。断線したり、音が聞こえなくなる恐れがあります。
- コードを抜くときは必ずプラグを持って引き抜いてください。コードをもって抜くと断線や故障の原因になります。
- プラグの内部に液体や細かいゴミなどの異物が付着した状態で使用しないでください。コネクタがショートして発熱、発煙が発生するおそれがあります。

## お手入れ

- お手入れの際は必ずコードや接続機器を外してください。
- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞ってお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液・薬品を使用しないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。

## 故障かなと思ったら

### ヘッドホンから音が出ない

- 3.5mmステレオミニプラグがしっかり差し込まれているかを確認してください。