

取扱説明書

Ver. 1.0

骨伝導ワイヤレスヘッドホン IPX7

型番：RWC-BCH X7 BK



も く じ

安全上の注意 / 必ず守ること	2	本製品の防水性能について	13
各部の名称	4	故障かなと思ったら	14
充電のしかた	5	リチウム電池のリサイクルについて	14
使いかた	6	商品仕様	15
使いかた (パソコンで使う)	9	抗菌仕様について	16
使いかた (オンライン会議で使う)	11	保証書・保証規定	17
Bluetoothについて	12	お手入れ	13

- この度は骨伝導ワイヤレスヘッドホン IPX7をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に「安全上の注意」、「充電のしかた」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の17ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は日本国外でのアフターサービスをおこなっておりません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 / 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、改造しない



火災・感電の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



破裂による火災・けがの原因になります。

■水につけたり、水をかけない



感電・故障の原因になります。

■本製品内蔵の電池が液漏れした場合は直ちに使用を中止する



発火・炸裂の原因になります。

■本製品内蔵の電池の液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師に相談する。



失明などの原因になります。

■運転中は使用しない



自動車、オートバイ、自転車などの運転中はイヤホンを使用したり、細かい操作をしたりすることは絶対にお止めください。交通事故の原因になります。

■周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない



踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場などでは周囲の音が聞こえないと危険です。事故やけがの原因になります。

■異常・故障時は直ちに使用を中止する



液漏・発火・炸裂の原因になります。

■雷が鳴り出したら、本体やUSBケーブルに触れない



感電の原因になります。

安全上の注意 / 必ず守ること

⚠ 注意

■本製品に強い衝撃や圧力を加えない

⊘ 液漏・発火・炸裂の原因になります。

■油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所
で使用しない

⊘ 火災・感電・故障の原因になります。

■医療機器の近くで使わない

⊘ 電波が医療用電気機器に影響を
与えるおそれがあります。

■心臓ペースメーカーの装着部位から
22cm以上離す

❗ 電波の影響で誤動作の原因となる
おそれがあります。

■航空機内で使用する場合は、客室乗務
員の指示に従う

❗ 電波の影響で誤動作の原因となる
おそれがあります。

■大音量で長時間連続使用しない

⊘ 聴力障害などの原因になることが
あります。

■使用開始時はボリュームを下げたから
装着する

❗ 突然大きな音が出て、耳をいため
る原因になります。

■製品仕様の充電時間を過ぎても充電が
完了しない場合は、充電を中止する

❗ 液漏・発火・炸裂の原因になります。

■直射日光が強いところ、炎天下の車内
での使用や保管をしない

⊘ 破損・発熱の原因になります。

■本製品を温度の高くなるストーブ・コ
ンロなどの近くに置かない

⊘ 液漏・本体の変形の原因、寿命が
短くなることがあります。

■小さなお子様の手の届かないところに
保管する

❗ 誤飲など思わぬ事故をまねくこと
があります。

■USBケーブルを抜くときはケーブルを
持たずに必ずプラグを持って引き抜く

❗ ケーブルを持って抜くと断線や故
障の原因になります。

■充電中は、本製品および充電ケーブ
ルの周りに物を置かない

⊘ 感電・ショートの原因になります。

■ヘッドホンにキャッシュカードなどの磁
気カードを近づけない


⊘ 本製品に内蔵された磁石の影響に
より、カード情報が損なわれる可
能性があります。

使用上の注意

- 本製品の使用に関して、お使いの機器のメモリー内容が消去されても保証は一切いたしません。あらかじめご了承ください。
- 補聴器、ペースメーカー、その他の医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器に影響を与えるおそれがあります。誤動作による故障や事故の原因になりますので、本製品を近くでは使用しないでください。
- 交通機関や公共の場所では音量に注意し、周りの方の迷惑にならないようにしてください。
- 本製品の使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品を使用せず、長期間保管した場合、バッテリー性能は低下します。何回か充放電を繰り返すと回復する場合があります。
- 本製品は国内専用です。海外では国によって電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられることがあります。


各部の名称

ヘッドホン

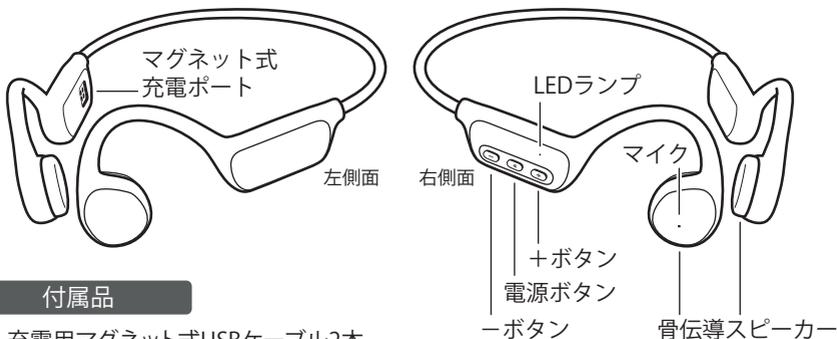

付属品

充電用マグネット式USBケーブル2本

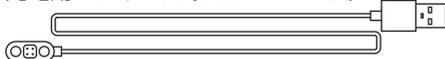


充電のしかた

初めてお使いになる前に本製品を満充電してからご使用ください。

ヘッドホンの充電

USB規格に適合したパソコンについているUSBポートやUSBポートのあるAC充電器と付属の充電用マグネット式USBケーブルを使用して充電してください。
充電中はLEDランプが赤に点灯し、満充電になるとLEDランプが青に変わります。

●充電中はヘッドホンをご使用できません。

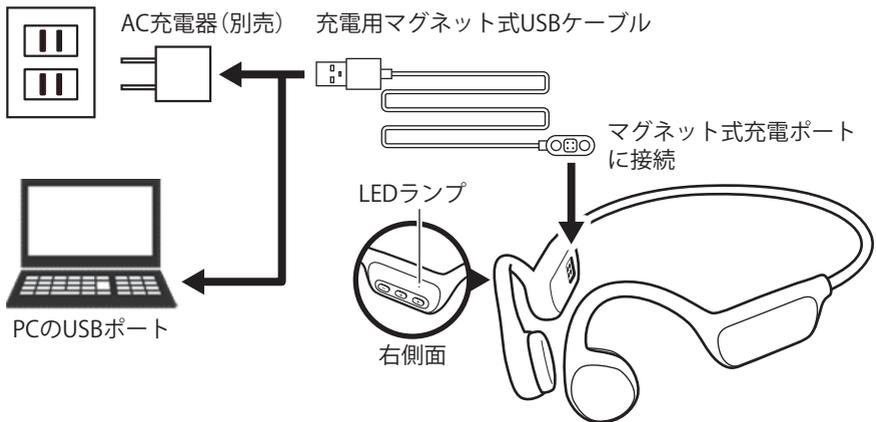


使いかた


ペアリング

1. 電源ボタンを約3秒長押しすると電源がオンになり、LEDランプが赤と青の交互に点滅します。「電源オン」「ペアリング中です」という音声が流れます。
 2. スマートフォンの設定から、Bluetoothを立ち上げます。
 3. 検索されたデバイスの一覧から「X7」をタップします。接続すると「接続しました」という音声が流れ、LEDランプが消えます。
接続が解除されると「切断されました」という音声が流れます。
- Android端末でデバイス一覧に「X7」がない場合はスキャンをタップしてください。
 - 接続がうまくいかなかった場合は、スマートフォンのBluetooth接続を解除して最初からやり直してください。

iPhoneでの参考例

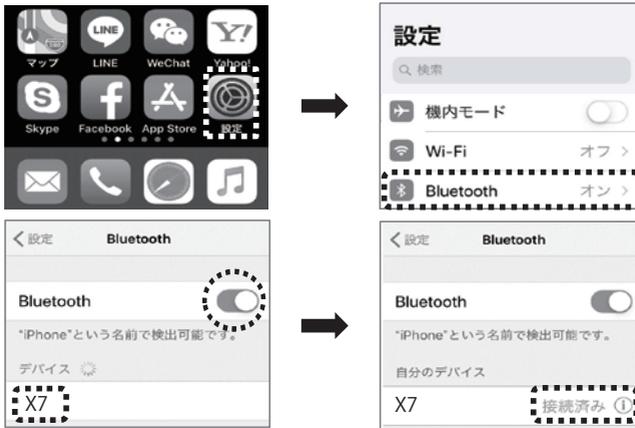


- Bluetooth接続を解除したり、登録を削除したい場合は、デバイス名の右をタップして次の画面でいずれかを選択します。

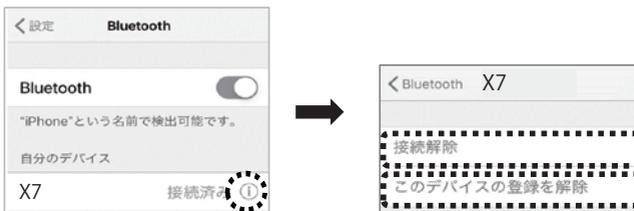

使いかた

ヘッドホンの装着

耳はふさがず、耳の手前の頬骨にスピーカー部分が当たるように装着します。左右を間違えないように装着してください。マグネット式充電ポートがある側が右側です。

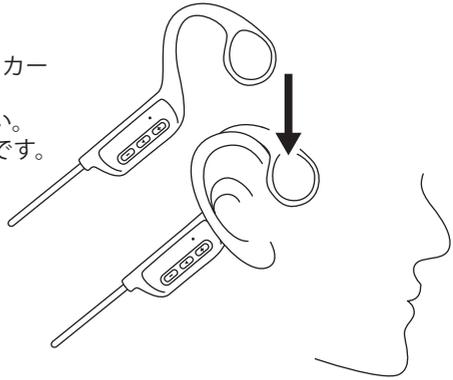

リセットする

接続がうまくいかない場合や初期状態に戻したい場合は、以下の手順に従ってヘッドホンのリセットしてください。

1. スマートフォンのBluetooth設定でデバイスを削除、もしくはBluetoothをオフにしてBluetooth接続を切断すると、「切断されました」という音声流れ、リセットが完了します。
2. リセット後、LEDランプが赤と青の交互に点滅し「ペアリング中です」という音声流れます。ペアリングの設定をしておしてください。

電源を入れる

電源ボタンを約3秒長押しします。
LEDランプが赤と青に点滅します。
「電源オン」という音声流れます。



電源を切る

電源ボタンを約3秒長押しします。
LEDランプが赤く点滅し、消灯します。
「電源オフ」という音声流れます。

使いかた

着信応答

着信時に電源ボタンを1回押します。
通話を終了する場合は電源ボタンを1回押します。

着信拒否

着信を拒否する場合は、着信時に電源ボタンを約2秒長押しします。

音声アシスタント

電源ボタンを約2秒長押ししてから手を離すと、音声アシスタント(Siriなど)が立ち上がります。音声指示してください。

音量調節

音楽再生中または通話中に+ボタンを1回押すごとに音量が大きくなります。
-ボタンを1回押すごとに音量が小さくなります。

再生／一時停止


音楽再生中に電源ボタンを1回押すと一時停止します。
一時停止を解除するには、電源ボタンを1回押します。

曲送り／曲戻し

音楽再生中に+ボタンを約2秒長押しすると、曲送りします。
音楽再生中に-ボタンを約2秒長押しすると、曲戻しします。

その他の機能

- 音楽再生中にBluetooth通信可能範囲外に出て接続が切断されると、「切断されました」という音声が流れます。5分以内に範囲内に戻ると「接続しました」という音声が流れ、自動的にBluetooth接続を復旧します。
- Bluetooth通信可能範囲外で約5分経過すると自動的に電源がオフになります。

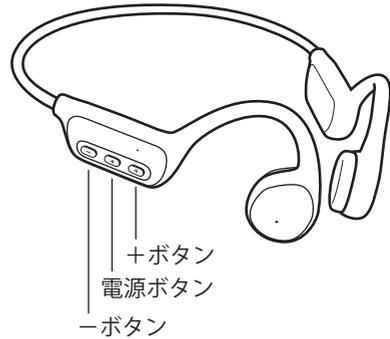


使いかた（パソコンで使う）


パソコンで使う

Windows10の場合

1. 本製品の電源ボタンを約3秒長押しすると「電源オン」「ペアリング中です」と音声流れます。
2. パソコン画面の左下のWindowsマークをクリックしてスタートメニューを立ち上げます。
3. 「設定」をクリックします。
4. 「デバイス」をクリックします。

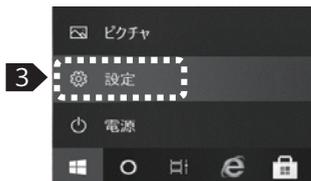

5. 「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックします。
6. Bluetoothがオンになっていることを確認してください。
7. 「Bluetoothまたはその他のデバイスを追加する」をクリックします。

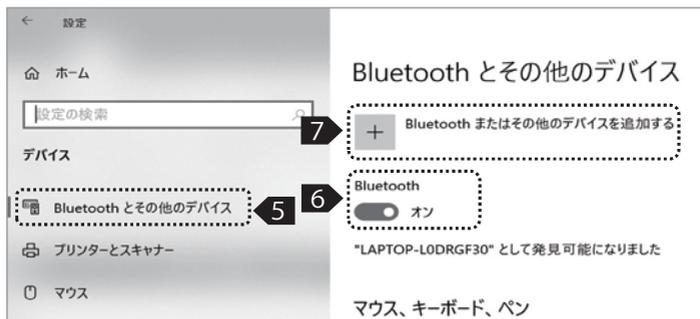

8. 「デバイスを追加する」の画面が表示されるので、「Bluetooth」をクリックします。



使いかた（パソコンで使う）

9. 「X7」をクリックしてください。




10. 接続が完了すると、パソコンに右の画面が表示されますので、「完了」をクリックしてください。

- 5分以内に接続を完了してください。
- 5分以上経過してしまった場合や接続がうまくいかなかった場合は、最初からやり直してください。
- 「X7」の下に「音声、音楽に接続済み」と表示されていることを確認してください。「音楽に接続済み」の場合はマイクが認識されていませんので、接続をやり直してください。



11. 音が出ない場合は、パソコンのマイクおよびスピーカーの設定を調整します。パソコンの左下のスタートボタンから「設定」→「システム」→「サウンド」をクリックします。出力と入力で「X7」を選択します。

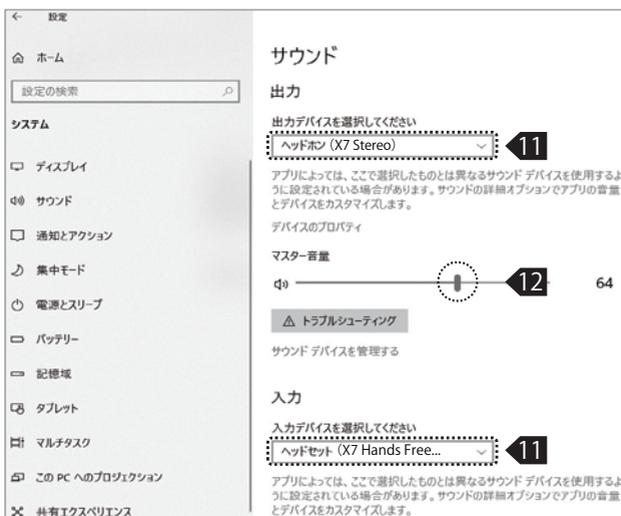

12. 必要に応じてマスター音量をスライドさせて調整します。

使いかた（オンライン会議で使う）

オンライン会議で使う

ビデオ通話やオンライン会議で使用する場合は、アプリ内のマイクやスピーカーの設定が必要になります。

●使用するアプリによって設定方法が異なりますので、各アプリの使い方をよく確認してください。

Skypeの場合

「設定」→「音声/ビデオ」と選択して、マイクとスピーカーを「X7」に設定してください。必要に応じてスピーカーの音量をスライドさせて調整してください。



Google Meetの場合

「設定」→「音声」と選択して、マイクとスピーカーを「X7」に設定してください。



使いかた（オンライン会議で使う）

Zoomの場合

「設定」→「オーディオ」と選択して、マイクとスピーカーを「X7」に設定してください。必要に応じてスピーカーの音量をスライドさせて調整してください。



Bluetoothについて

- Bluetooth通信の通信範囲は約10mですが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- Bluetooth機器と無線LAN (IEEE802.11b/g) は同一周波数帯 (2.4GHz) を使用するため、無線LANを搭載した機器の近辺で使用すると電波干渉が発生し、接続速度の低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。この場合は、無線LAN機器の電源を切るか、10m以上離れた場所でご使用ください。
- Bluetooth対応製品の音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続した場合、音楽や音声途切れることがあります。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 本製品は電波法に基づく技術基準に適合していますので、無線局の免許は不要です。ただし、本製品を分解・改造すると法律で罰せられることがあります。
- 無線技術の特性により送信側での音声・音楽再生に比べて本製品での再生が遅れるため動画視聴時やゲームでのご使用の場合、映像と音声がずれる場合があります。
- 接続する機器によって、Bluetooth接続ができるまで時間がかかることがあります。

お手入れ

ヘッドホン

汗や水が付着したままにしておくと、充電ができなくなる原因となりますので、ご使用後は速やかにふき取ってください。

- お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞ってお使いください。
- シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。
- 本製品を水や石けんで洗わないでください。
- ヘッドホンの充電ポート(P.4)が汚れていると充電できない場合があります。充電ポートが汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。
- 充電ポートの汚れがひどい場合は、アルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。

本製品の防水性能について

ヘッドホン本体

本製品のヘッドホン本体は、防水規格IPX7相当の仕様となっています。規程の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しません。防水性能は永続的なものではなく、通常の使用によって防水性能が低下する場合があります。

- 完全防水ではありませんので、水中では使用しないでください。
- 故意に流水を浴びせたり、水没させないでください。
- 本製品を水や石けんで洗わないでください。
- お風呂やシャワーでの使用は推奨しておりません。
- ヘッドホンについた汗、雨水、海水などをよくふき取ってください。
- お客様の誤った取り扱いにより水の侵入で故障した場合は保証対象外となります。

充電用ケーブル

本製品に付属する充電ケーブル類は防水仕様ではありません。

- 水がかかる恐れがある場所で使用しないでください。

故障かなと思ったら

電源が入らない

- ヘッドホンの電池残量が低下している可能性があります。充電してください。

充電できない

- ヘッドホンの充電ポート(P.4を参照)をご確認ください。
- 充電ポートが汚れている場合、柔らかい布や綿棒、ブラシなどで取り除いてください。汚れがひどい場合はアルコール系のウェットティッシュで汚れを取り除き、乾いた布でふき取ってください。

Bluetoothデバイスとペアリングできない

- 接続するBluetoothデバイスが使用可能な状態であることを確認してください。
- 接続するBluetoothデバイスが本製品のプロファイルに対応しているか確認してください。
- Bluetoothデバイスの設定でBluetoothをオフにしてから再度オンする、または登録を削除してから、やり直してください。
- リセット(P.7「リセットする」を参照)してから、ペアリングをやり直してください。
- 本製品とBluetoothデバイスを近づけてからペアリングしてください。
- Bluetoothデバイスが他の機器とBluetooth接続している場合は解除してから、本製品とペアリングしてください。

ノイズやエコー音が入る

- Bluetoothデバイスとの間に障害物がないか確認してください。
- Bluetoothの通信範囲内(約10m)にあるか確認してください。
- 通信が干渉される可能性のある無線LANのそばで使用している場合は、無線LANをオフにするか、10m以上離れた場所で使用してください。

通話相手に自分の声が聞こえない

- スマートフォン、PC、タブレットがBluetooth機能を搭載し、HFP・HSPに対応している必要があります。ご使用の接続機器やソフトの環境により、マイク入力を手動で設定する必要がありますので、それぞれの設定をご確認ください。また、対応しない場合がございますので、ご了承ください。ご使用できない場合は、有線イヤホンを推奨いたします。

リチウム電池のリサイクルについて



この製品にはリチウムイオン電池が使用されています。不要になりました電池は廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。希少資源を有効に活用するため、リサイクルにご協力ください。

商品仕様

製品向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

商品仕様	イヤホンタイプ	骨伝導型
	サイズ(W×D×H)	約105×145×45mm
	本体質量	約30g
	使用温度範囲 / 湿度範囲	5~40℃ 20~80% (ただし結露なきこと)
ヘッドホン部	ドライバー形式	骨伝導
	ドライバーサイズ	16mm
	音圧感度	85dB
	インピーダンス	8Ω
	防水規格 等級	IPX7
	再生周波数帯域	20Hz~20kHz
マイクロホン部	マイク感度	-42dB±3dB
通信仕様	Bluetooth	Ver.5.3
	対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HID, AVCTP, AVDTP, SPP
	対応コーデック	SBC, AAC
	使用周波数帯域	2.4GHz帯
	受信距離 / 送信出力	約10m / Class2
ヘッドホン部 その他	イヤホン本体バッテリー量	200mAh
	連続音楽再生時間 (※1)	約6時間
	連続通話時間 (※1)	約5時間
	連続待機時間 (※2)	約200時間
充電仕様	充電電圧	DC5V
	本体充電時間	約2時間
	充電ポート	マグネット式充電ポート
機能一覧	ハンズフリー機能	○
	自動ペアリング	○
	音声アシスタント	Googleアシスタント / Siri

(※1) 使用時間は50%音量の条件にて算出、接続するBluetooth機器との距離が長い場合など、消費電力が増加するために通話 / 再生時間が短くなる場合があります。

(※2) Bluetooth接続した状態で音楽再生や通話をせずに、ヘッドホンを放置した場合の持続時間です。

商品仕様

付属品	充電ケーブル	充電用マグネット式USBケーブル (約0.63m) 2本
	取扱説明書兼保証書	保証期間1年

本製品は工事設計認証を受けています。   219-229272

抗菌仕様について

本製品は、抗菌効果99%の抗菌剤を使用し、抗菌コート加工をしております。この抗菌加工により、細菌の増殖を抑え、清潔にお使いいただけます。

【抗菌コート加工箇所】

- ヘッドホン本体

注意：

- 抗菌とは商品の表面における細菌の増殖を抑える状態を示し、これにより感染などを完全に防止するものではありません。
- 抗菌性能を発揮させるために、商品の表面は清潔な状態を保ってください。