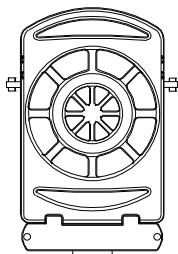


取扱説明書


スマートフォン用振り子スタンド

各部の名称


振り子本体

↑
マグネット

台座

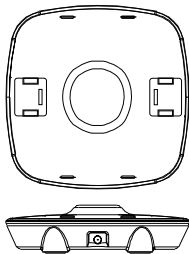↑
充電ポート

支柱




保護パッド



ゴムバンド (黒)




USB 電源ケーブル (0.75m)



組み立て方



1. 台座と支柱を用意します。

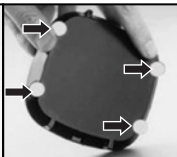

2. 台座背面4カ所に保護パッドを貼ります。



3. 台座に支柱を差し込みます。



4. 同様に左右両方の支柱を台座に取り付けます。



5. 支柱に振り子本体を引っ掛けて設置します。



6. 振り子本体にスマートフォン固定用の輪ゴムをかけます。



7. スマートフォンがしっかり固定されているかを確認します。



8. 充電ケーブルをパソコンやAC充電器のUSBポートと接続します。



9. スマートフォンを軽く押して揺らすと、振り子が動き続けます。



10. 前後に同時2台をセットして使用することができます。



11. スマートフォンを横向きに置くとスタンドとして使用することができます。

商品仕様

サイズ	幅108 x 奥行108 x 高180mm
質量	約180g
材質	ポリプロピレン+鉄+マグネット
電源	USB充電
入力	5V/1A, 5V/2A
歩数 / 時間	8000歩(約5km)※
対応サイズ・ 重さの目安	サイズ：4～6.2インチ、幅50～85mm、厚み10mmまで 重さ：約400gまで ※装着しているカバーやアクセサリーを含めたサイズと重さです。 端末の形状によっては取り付けできない場合があります。
付属品	振り子本体・台座・支柱×2・USB電源ケーブル(0.75m)・ 保護パッド×4・ゴムバンド(黒)

※歩数や距離は目安です。スマートフォンの機種によって異なります。

アプリの設定・連携方法

本製品が歩数をカウントするにはスマートフォンの設定で健康管理アプリと連携している必要があります。iPhone ではヘルスケア、Android では Google Fit と連携させてください。

【iOS の場合】

- ① iPhone の「設定」→「プライバシー」→「位置情報サービス」と進み、のアプリの一覧で使用するアプリの設定を「常に許可」にしてください。
 - ② iPhone のヘルスケアを開きます。
 - ③ 「概要」→右上のプロフィール画像をタップします。
 - ④ 「プライバシー」→「App」を選択します。
 - ⑤ アプリの一覧から連携させるアプリをタップして、「すべてのカテゴリをオン」になっていることを確認してください。
 - ⑥ アプリを開いて、ポケモン GO は「いつでも冒険モード」、ドラゴンクエストウォークでは「いつでも歩数カウント」がチェックされているかを確認してください。
- ポケモン GO の「いつでも冒険モード」はトレーナーレベル 5 以上でないと使えません。
 - その他のアプリはそれぞれの設定方法に従ってください。

【Android の場合】

- ① スマートフォンの「設定」→「アプリと通知」→「アプリの権限」→「位置情報」へ進んで、使用するアプリの位置情報がオンになっていることを確認してください。
 - 一部のスマートフォンでは手順が異なる場合があります。
- ② Google Fit を開きます。
 - Google Fit がインストールされていない場合は Google Play でダウンロードしてください。
 - ③ 「プロフィール」→「設定」→「接続済みのアプリを管理」→「すべてのアプリとデバイス」で連携させるアプリが表示されていることを確認します。
 - ④ アプリを開いて、ポケモン GO は「いつでも冒険モード」、ドラゴンクエストウォークでは「いつでも歩数カウント」がチェックされているかを確認してください。
- ポケモン GO の「いつでも冒険モード」はトレーナーレベル 5 以上でないと使えません。
 - その他のアプリはそれぞれの設定方法に従ってください。

使用上の注意

- 本製品の用途以外のご使用はお止めください。
- ご利用のスマートフォンに距離を測るために必要なセンサーが搭載されていることを確認してください。
- 本製品はすべてのスマートフォン機器およびアプリに対応することを保証するものではありません。予めご了承ください。
- 本製品にスマートフォンの充電機能はありません。
- スマートフォンを充電したまま本製品を使用しないでください。
- スマートフォンのカバーが大きすぎる場合は、取外してからご使用ください。
- アプリの設定や連携はアプリの使用方法に従ってください。一部のアプリには対応しない場合がありますので、予めご了承ください。
- スマートフォンを強く押ししたり、無理やり揺らすと落下するおそれがありますので、ご注意ください。
- アプリに歩数カウントが反映されるまでタイムラグがあることがあります。20分程度待つてからご確認ください。
- スマートフォンが省電力モードに設定されていると、歩数がカウントされない場合があります。その場合は省電力モードを解除してからアプリを再起動してください。
- アプリ起動から長時間経つとバックグラウンド処理が終了となり、歩数カウントができない場合があります。その場合はアプリを再起動してください。
- 本製品に強い圧力や衝撃を加えないでください。故障・破損の原因となります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。ベンジン・シンナー・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。変色・変形・破損の原因となります。
- 本製品を使ってスマートフォンの故障・破損、データの損失、または生じた事故や間接、直接的損害については、弊社は一切責任を負わないものとします。予めご了承ください。

STYLED

STYLED 株式会社

〒108-0073

東京都港区三田 4-12-12

シャレーコート三田 511

電話：050-5833-6177

受付時間：10:00～17:00

土日・祭日・夏季・冬季休業期間を除く

ホームページからのお問い合わせ

<http://www.styled.co.jp>

管理番号

Ver.1.0