

# ワイヤレスコントローラー SWITCH用 取扱説明書

作成日：2020年5月22日

## セット内容

本製品には以下の物が入っています。  
使用前にご確認ください。



- ・ワイヤレスコントローラー×1
- ・USBケーブル×1
- ・取扱説明書（本書）×1
- ・製品保証書×1

## 対応機種

Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite / パソコン（Windows 8 / 10）  
※パソコンは有線接続のみ対応しています。  
※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。  
※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

## 各部の名称

- ① L ボタン
- ② R ボタン
- ③ Lスティック / Lスティックボタン
- ④ キャプチャーボタン
- ⑤ TURBO ボタン
- ⑥ - ボタン
- ⑦ HOME ボタン  
※長押しで電源 ON、電源 ONのときに約7秒間長押しで電源 OFF。  
※本製品で Switch / Switch Lite 本体の電源を入れることはできません。
- ⑧ + ボタン
- ⑨ A / B / X / Y ボタン
- ⑩ 方向ボタン
- ⑪ プレイヤーランプ1～4
- ⑫ Rスティック / Rスティックボタン

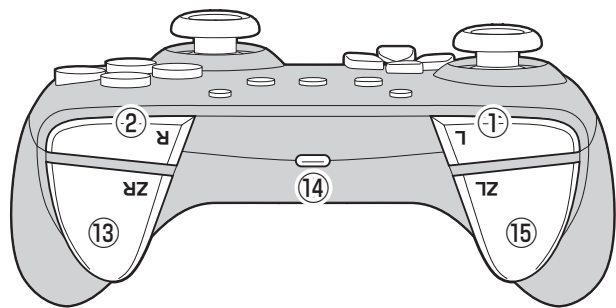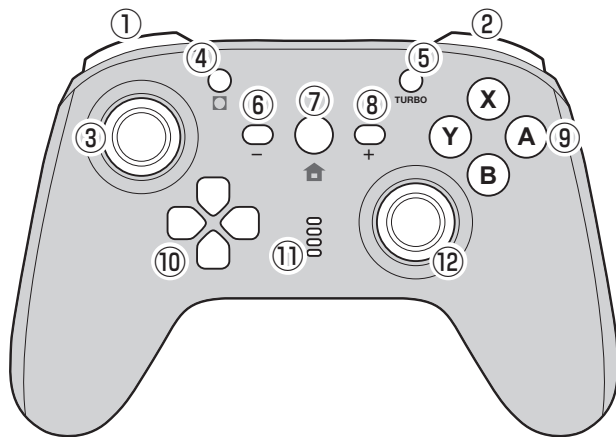

- ⑬ ZR ボタン
- ⑭ USB Type-C 端子
- ⑮ ZL ボタン

## コントローラーの充電方法

バッテリー残量が少なくなるとコントローラーのプレイヤーランプが点滅します。本製品同梱のUSBケーブルでコントローラーをUSB ACアダプターなどの機器に接続し、充電を行ってください。

※連続動作時間は使用状況などにより異なる場合があります。

充電時間	約2時間
連続動作時間	約10時間

## 接続方法

### ■Switch / Switch Lite で使用する

※コントローラーを接続する前に、Switch 本体のメニュー画面から[設定] → [コントローラーとセンサー] を選択し、「コントローラーの振動」と「Pro コントローラーの有線通信」を ON にしてください。

### 【無線で接続する】

- ① Switch / Switch Lite のメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ② 本製品の HOME ボタンと Y ボタンを同時に長押しします。
- ③ プレイヤーランプが上から流れるように点灯し、接続作業が行われます。
- ④ 画面にコントローラーが追加されたら使用可能です。  
※本製品を一度 Switch / Switch Lite 本体に登録すれば、次回からは本製品の電源を入れるだけで接続されます。

### 【有線で接続する】

- ① 本製品の USB Type-C 端子に、同梱の USB ケーブルを接続します。
- ② Switch / Switch Lite のメニュー画面から [コントローラー] → [持ちかた / 順番を変える] を選択します。
- ③ Switch ドックの USB 端子、または Switch / Switch Lite 本体の USB Type-C 端子に本製品を接続し、L ボタンと R ボタンを同時に押しします。  
※本製品を Switch / Switch Lite 本体の USB Type-C 端子に有線接続する場合は、別途 USB A to Type-C 変換コネクタなどが必要です。
- ④ 画面に USB コントローラーが追加されたら使用可能です。

### ■パソコン（Windows 8 / 10）で使用する【有線接続のみ】

- ① 本製品の USB Type-C 端子に、同梱の USB ケーブルを接続します。
- ② パソコンの USB 端子に本製品を接続します。
- ③ プレイヤーランプ1・2が点灯し、デバイス画面に「Xbox 360 Controller for Windows」が追加されると使用可能になります。  
※パソコン接続時は X-INPUT 方式のため、プレイするゲームやプラットフォームなどにより、コントローラー設定画面で表示されるボタンの名称が異なる場合があります。

## パソコン接続時 ボタン対応表

	L スティック	R スティック	十字 ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	Lスティック ボタン	Rスティック ボタン	キャプ チャー	HOME	-	+
X-INPUT	X軸 / Y軸	X回転 / Y回転	ハット スイッチ	1	2	3	4	5	Z軸 +	6	Z軸 -	9	10			7	8

※キャプチャーボタンは使用できません。また、Windows10使用時にHOMEボタンを押すと、ゲームバーが表示されます。

## 連射機能の設定方法

連射速度	約20連射
連射対応ボタン	A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR

TURBO ボタンを押しながら連射設定にしたいボタンを押すと連射機能が ON になります。もう一度同じ操作を行うと連射機能が解除されます。

※連射機能を ON にしたボタンを押したままにすることで連射状態になります（連射ホールド機能は搭載していません）。

## スリープモードについて

本製品の電源が入っている状態で約5分間入力が行われない場合、プレイヤーランプが消灯し、自動的にスリープモードに移行します。スリープモードはHOMEボタンを長押しすると解除されます。

## リセットボタンについて

本製品には背面下部の穴にリセットボタンが搭載されています。ピンなど先の細いもので押すとコントローラーの接続が解除されます。

## ユーザーサポート

本製品は Switch 本体のファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。最新情報は右記のユーザーサポートページをご覧ください。

タイプツーユーザーサポート

<http://www.type2.co.jp>