取扱説明書

エアソファ

型番：GRGEN-AS LUCK946

この度はエアソファをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

セット内容

●エアソファ本体×1

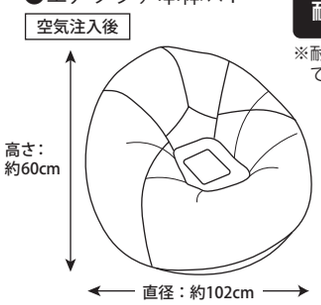

耐荷重：約80kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではございません。

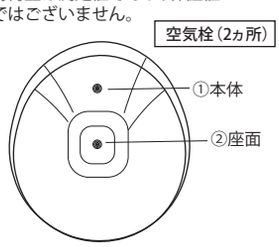

●手動エアポンプ×1



●ホース×1

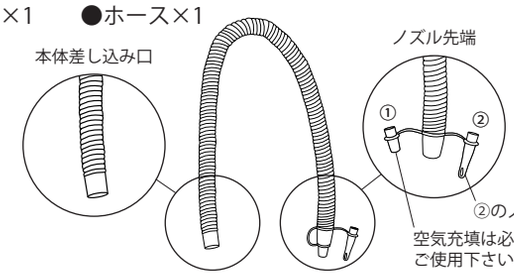

ノズル先端①のアタッチメントをはめ、ノズル及び空気栓双方を指でしっかりとつまみ、ねじ込みながら空気栓にしっかりと差し込んでください。

●リペアテープ×2

（約：幅70×高さ70mm）



空気の入れ方

1 エアポンプ本体に、ホースの本体差し込み口を差し込んでください。

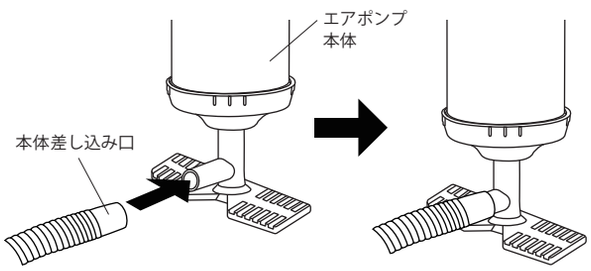

2 エアソファに空気を入れてください。

※空気栓は底面に2ヵ所あるので、①本体⇒②座面の順に空気を入れてください。
エアソファの空気栓をセットしてください。

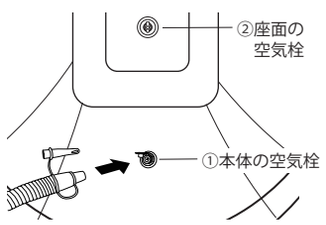

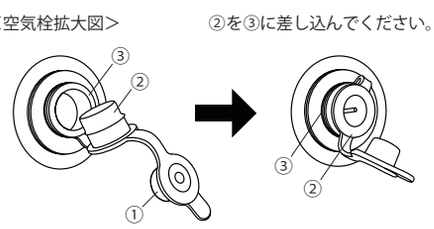

(1) ノズル及び空気栓双方を指でしっかりとつまみ、ホースのノズル先端をエアソファの空気栓にねじ込みながらしっかりと差し込んでください。

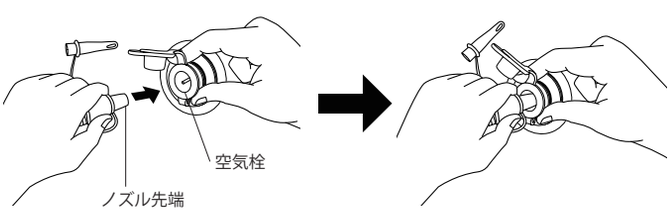

(2) エアポンプの下部2か所を固定し、エアポンプの取っ手を上下に動かし空気を入れてください。

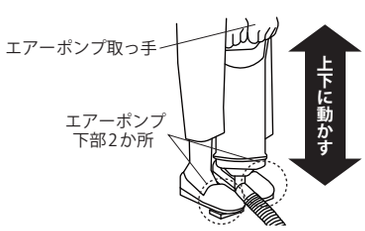

3 空気を入れ終えたら、ノズル先端を空気栓から外し、空気栓①を②に差し込んでください。

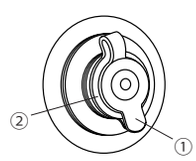

空気の抜き方

エアソファの空気栓③から、空気栓①②を完全に取り外した後、空気を抜いてください。

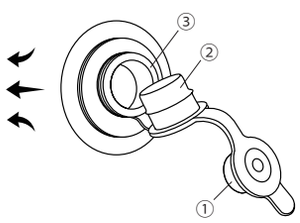

空気漏れが発生した場合の「ご注意と応急処置」

付属品のリペアテープによる補修は、あくまで応急処置となりますのでご了承ください。
応急処置後の空気漏れや破損等に対する当社での修理や応急処置等の補修対応は致しかねます。
空気漏れの状態によるご使用は非常に危険ですので、ご使用をお止めいただき買い替え等のご検討をお願いします。

ご注意
- ●付属品のリペアテープ以外による応急処置はしないようにお願いします。
- ●補修できる面は、表面（フロッキー加工側）以外の裏面のみになりますのでご了承ください。

●応急処置の方法（付属品のリペアテープにより応急処置が可能です）

(1) 空気が漏れている箇所を確認し、汚れ・ゴミ・水気などが残らないようにしっかりと清掃をしてください。
(2) 空気漏れの箇所を確認後、エアソファの空気を抜いてください。
(3) 付属品のリペアテープを剥離紙から剥がし、粘着面を空気が漏れている箇所へしっかりと貼り付けてください。
(4) 付属品のリペアテープを貼り付けた後は、30分間は空気を入れないようにご注意ください。
30分経過後、空気を入れてください。

⚠ ご使用上の注意

●乳幼児またはお身体の不自由な方はご使用にならないでください。●直射日光や高温多湿なところを避けて常温での保管をお願いします。●火気や暖房器具等の近くではご使用にならないでください。火災・やけど・商品の変形や故障のおそれがあります。●本商品は玩具のようなおもちゃではありません。ジャンプする・歩く・重いものを乗せる・商品の上で遊ぶといった行為はやめてください。●本商品は水上・水中・水辺で使うことはできません。●空気を入れる際は適切な調整にてお願いします。過度に空気を入れると破損の原因になります。●移動する場合は、エアソファの上に人やモノを乗せた状態で引きずらないようにご注意し、持ち上げて移動してください。●鋭利なモノの近くではご使用にならないでください。鋭利なモノで傷をつける行為はしないでください。破損や空気漏れの原因となります。 ●フロッキー加工部分は素材の特性上、使用により起毛が減少することがあります。 ●万が一商品が破損した場合、すみやかにご使用をお止めいただき廃棄してください。 ●商品を廃棄する場合、お住まいの自治体取り組みに従って処理してください。 ●天災地変、不当な修理や改造による事故・破損に対して、弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。●お客様の責による原因の物理的破損、商品耐久性を超えた故障等は交換等の対応は致しかねます。

ゲオオリジナル商品サポートセンター

0120-152-317

【受付時間】AM10:00～PM6:00 年中無休
（年末12月30日～年始1月4日を除く）

株式会社ゲオ

※商品向上のため、商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。

定期点検及びお手入れ方法

- ●長時間使用していると空気が抜けてくることがある為、定期的に空気を入れてください。
- ●お手入れは、やわらかい布で乾拭きして、ほこりなどはブラシや弱設定の掃除機などで取り除いてください。