

GREEN HOUSE

モバイルバッテリー 取扱説明書

GH-BTPK200シリーズ Ver.1.0


●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。

内容物の確認

パッケージの中に下記のものがすべて入っているかご確認ください。

- 万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 本体 1台
 - 専用USBケーブル(USB Type-A to Type-C) (15cm) 1本
 - 取扱説明書/保証書(本紙) 1部

各部名称

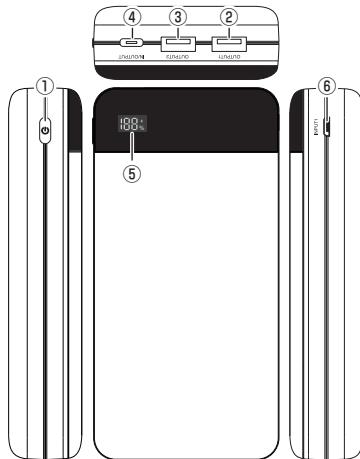

①電源ボタン

ボタンを押すと出力ポート1と出力ポート2に接続した機器の充電を開始します。

※出力中に電源ボタンを長押しすると、出力を強制的に停止することができます。

②出力ポート1(USB Type-A)

USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。

③出力ポート2(USB Type-A)

USBケーブルを用いて対応する機器を充電します。

④入出力ポート(USB Type-C)

専用USBケーブル(USB Type-A to Type-C)を用いて本体を充電します。

USB Type-Cケーブル(別売り)を用いて対応する機器を充電します。

⑤残量インジケーター

電源ボタンを短押しでバッテリーの残量を表示します。

⑥入力ポート(USB micro-B)

USBケーブル(別売り)を用いて本体を充電します。

インジケータの動作

| 残量インジケータの表示 | 製品の状態 |
|-------------|------------------------|
| 数値消灯 | 電源OFF |
| 数値点灯 | バッテリー残量の表示・対応する機器への充電中 |
| 一の位の値が点滅 | 本体へ充電を行っている状態 |
| 数値「00」が点滅 | バッテリー残量がほぼ0%となった状態 |
| 緑色のLED点灯 | 対応機器へ高速充電中・対応機器から高速充電中 |

- 残量インジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。
●残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリ残量を示すものではありません。

■バッテリー残量/充電モード表示



高速充電モード(緑LED)
高速充電中に点灯します。

本体への充電方法

Type-Cポート(非PDモード時)から充電した場合

充電時間の目安 11時間30分

付属の専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)のType-Cコネクタを製品のType-Cポートに接続し、USB Type-AコネクタをUSB充電アダプタなどに接続してください。

充電インジケーターが点滅し、充電が開始され、残量インジケーターが電池残量に応じて増加していきます。



充電が完了すると、残量インジケーターが全点灯しますので、専用USBケーブルを製品から取り外してください。

※充電時間の目安は5V/2.4Aの出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安となります。

※本製品は別売のmicroUSBケーブルを使用し、microUSBポートから充電することができます。

※残量インジケーターが全点灯を示しても、微少電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※コンセントから充電する場合は、別売りの弊社製GH-ACシリーズを使用してください。

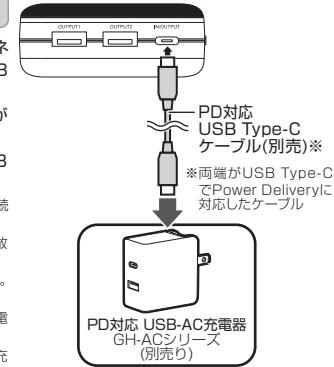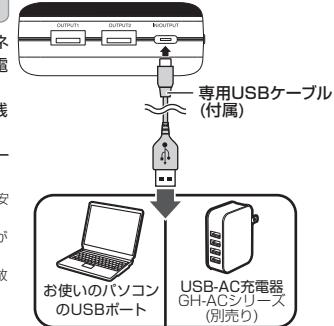

Type-Cポート(PDモード時)から充電した場合

充電時間の目安 6時間20分

別売りのPD(Power Delivery)対応USB Type-Cケーブルの一方のコネクタを本体のUSB Type-Cポートに接続し、もう片方をPD対応のUSB Type-Cポートを搭載したUSB-AC充電器に接続してください。

高速充電モードが緑色点灯、残量表示インジケーターが白色点滅し、充電が開始され、残量表示インジケーターが電池残量に応じて増加していきます。

充電が完了すると、残量表示インジケーターが全点灯しますので、USB Type-Cケーブルを製品から取り外してください。

※充電時間の目安はPower Delivery対応の18W出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安になります。

※残量インジケーターが全点灯を示しても、微少電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※PD(Power Delivery)機能は対応機器であっても正常に動作しない場合があります。

※PD(Power Delivery)機能を使用するには対応したケーブルが必要になります。

※長期間使用しない場合でも、定期的に充電を行ってください。バッテリーが劣化し充電できなくなる場合があります。

※長期間放置し充電できなくなったバッテリーや容量が著しく低下したバッテリーは充電しないでください。

対応する機器への充電方法

付属の専用USBケーブル(USB Type-A to Type-C)のUSB Type-Aコネクタを製品の出力ポートに接続し、Type-Cコネクタを充電したい機器に接続します。

接続と同時に残量表示インジケーターが点灯し、他機器の充電が開始されます。

※Type-Cポート以外の充電ポートを搭載している機器を充電する場合、それに対応した充電ケーブルが必要になります。

※出力ポートは3ポート合計で20Wまで出力できます。

※USB Type-Cポート単体でも19.8Wまで出力できます。

※充電時間は接続する機器や環境により異なります。


※接続する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

※接続する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。

※充電電流の少ない機器(100mA以下)では正常に充電できない場合があります。

※5V/2.4A, 9V/2.2A, 12V/1.6Aで出力するにはPD(Power Delivery)に対応している必要があります。

※出力中に電源ボタンを長押しすると、出力を強制的に停止することができます。

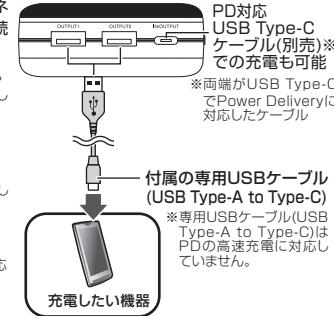

製品仕様

バッテリー リチウムイオンポリマー

バッテリー容量 20000mAh

入力 5V/2.5A, 9V/2.2A,
(USB micro-B) 12V/1.5A

入力 5V/2.5A, 9V/2.2A,
(USB Type-C) 12V/1.5A

出力 5V/3.1A, 9V/2.2A,
(USB Type-A) 12V/1.67A(20W)

出力 5V/2.4A, 9V/2.2A,
(USB Type-C) 12V/1.6A(19.8W)

入力端子 USB micro-B(メス)×1
USB Type-C(メス)×1※
※出力端子と兼用

出力端子 USB Type-A(メス)×2
USB Type-C(メス)×1※
※入力端子と兼用

本体充電時間(USB micro-B) 約1時間30分(5V/2.1A)

本体充電時間(USB Type-C) 約6時間20分※PDモード時

保護機能 過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護

外形寸法 W70xD29xH145(mm)

重量 約420g

動作温度範囲 0°C~40°C

動作湿度範囲 20~80%(結露なきこと)

材質 ABS, PC

RoHS指令 対応

PSE 適合

保証期間 6ヶ月間


※対応する機器には一部使用できない機種もあります。

※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。

※PD(Power Delivery)機能を使用する場合、

対応したケーブルや機器が必要になります。

充電時の注意



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを接続/取り外しするときは、コネクタ部分を持ち、上下の向きを確認した上で、無理な力を加えないように水平にまっすぐ抜き差してください。

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブルは各ポートにしっかりと差し込んで使用してください。●ケーブルを引っ張ったり、傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のけたり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れないでください。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

●残量インジケーターの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してください。●残量インジケーターの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。

通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。

ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。



Li-ion

〒150-0033

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

株式会社グリーンハウス

小型充電電池リサイクルサービス宛



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のポート部分に導電性の異物(金属片や鉛筆の芯など)や液体(汗や飲料水など)が付着した状態で上下左右に無理な力を加える。

●誤った使用方法をすると、本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のプラグや端子部分が腐食・破損・短絡(ショート)し、発熱や放電することにより、火災や感電のおそれがあります。

保証書

| | | |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 品名 | モバイルバッテリー | ご購入店、ご購入年月日(販売店様捺印) |
| 型番 | GH-BTPK200シリーズ | 販売店様へ |
| 保証期間 | ご購入より6ヶ月間 | お客様へお渡しの際には、ご購入年月日、貴店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、ご捺印くださりますよう、お願ひいたします。 |
| お客様ご氏名 | | |
| お客様ご住所 | | |

故障について

●故障やご使用上の質問は、テクニカルサポートダイヤルへお電話いただくな、弊社ホームページにあるサポート「各種お問い合わせ」やFAXでお問い合わせください。●お問い合わせの前に、取扱説明書や弊社ホームページにあるサポート「よくあるご質問」をご活用ください。●テクニカルサポートダイヤルの受付時間は、予告なしに変更する場合があります。

保証規定

●本保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。●保証期間は、ご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。●保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。●本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記憶媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。●保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。1. 保証書がない場合。2. 買入時に記入捺印がない場合。3. 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。4. 賽道、あるいは、再販された場合。5. 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。6. 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。7. 消耗、劣化の場合。8. 記憶媒体内データ損失の場合。9. 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。The warranty is valid only in JAPAN.●本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。●修理、輸送についての注意!修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。2. 記憶媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。3. 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた品物、装飾などは取り外してからお送りください。4. 輸送による製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。5. 修理後も、保証期間はご購入年月日からの起算となります。6. 弊社の判断により同等品と交換せざるを得ない場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。●次の場合は修理をいたしかねます。1. 修理用部材が調達できない場合。2. 分解、改造が行なわれている場合。3. 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。●ご購入年月日、ご購入店の記入捺印がない場合はご購入店へご相談ください。●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないようご注意ください。

- ・本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。
- ・本製品は、日本国外では使用できません。
- ・本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。
- ・本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。
- ・This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only.
- ・This product can not be used outside Japan.
- ・We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan.
- ・We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| サポート窓口 | テクニカルサポート |
| テクニカルサポートダイヤル | 03-6687-4007 |
| 受付時間 | 10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日) |
| FAX | 03-5421-2266 (24時間受付) |
| ホームページ | https://www.green-house.co.jp/ |

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することができますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。