

取扱説明書

Ver. 1.0

型番: GRND-MA VM-D51

ポール式モニターアーム(シングル/ショート)



も く じ

ページ

安全上の注意	2
使用上の注意	4
外径寸法 & 可動範囲	4
各部の名称	5
デスクへの固定方法	6
アームの固定方法	8
モニターの取り付け方法	9
調整の仕方	10
ケーブルの収め方	11
お手入れ	11
商品仕様	12
保証書・保証規定	13

- この度はモニターアームをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の13ページに載っています。レシートとともに保管してください。

この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。

No service is available outside of Japan.

安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■絶対に分解したり、改造しない



保証対象外となる他、飛び出したパーツによりケガをするおそれがあります。

■本商品を濡らしたり、水気の多い場所で使用しない



火災・感電・故障の原因になります。

■本商品に強く押したり、ぶら下がったり、寄りかかったりしない



落ちたり、倒れたりしてケガや故障の原因になります。

■本商品を取り付ける机など、厚みが適用範囲外のものやガラスなどの割れやすいものには使用しない



落ちたり、倒れたりしてケガや故障の原因になります。

■火の中に投入したり、加熱しない



発煙・発火・火災の原因になります。

■梱包用の袋類や小さな部品(ネジなど)はお子様やペットの手が届くところに置かない



口に入れたり、頭にかぶったりすると窒息の原因になります。

■濡れた手で本商品を触らない



火災・感電・故障の原因になります。

■振動している場所や傾いた所などの不安定な場所に取り付けけない



落ちたり、倒れたりしてケガや故障の原因になります。

安全上の注意 必ず守ること



注意

- 本商品の上に重いものを置かない



故障・ケガの原因になります。

- 取り付け時はしっかりとネジを締める



取り付け後は定期的にネジのゆるみがないことを確認してください。

- 取り付け時は指を挟まないよう注意する



ケガの原因になります。

- アームを動かすときには周囲に人がいないこと、物がいないことを確認して、ゆっくりと動かす



アームに当たってケガや故障の原因になります。

- 搭載した機器のケーブル接続は、本商品設置後に行い、アームの可動域に引っかからないように注意する



故障・ケガの原因になります。

- 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用・保管しない



火災・感電・故障の原因になります。

- 本商品設置時は、本商品をしっかりとって設置する



落ちたり、倒れたりしてケガや故障の原因になります。

- 本商品を火気・暖房器具・熱器に近付けない



火災・やけど・ケガの原因になります。

- 本商品にモニターやパソコンを取り付けたまま持ち運ばない



故障・ケガの原因になります。

- 指定のモニターやパソコン以外は本商品に取り付けない



本商品が落下して、故障・ケガの原因になります。

- 本商品に強い衝撃や振動を与えない



落ちたり、倒れたりしてケガや故障の原因になります。

- 本商品や周辺機器のケーブルの配線に注意する



ケーブルに足を引っかけ転倒したり、本商品や周辺機器が落ちたり、倒れたりして、故障・ケガの原因になります。また、お子様が容易にケーブルに触れないようにしてください。誤って首に巻き付けると窒息の原因となります。

- 本商品の部品が外れたり、破損したまま使用しない



落ちたり、倒れたりしてケガや故障の原因になります。

- 各関節の可動部分などへ注油は行わない




油が取り付けたモニター内部に入ったり、電源に触れると火災の原因になります。

使用上の注意


- 組立を行う前に本説明書をよくお読みになり正しくご理解の上、手順に従ってご使用ください。
- 組立の際は手袋を着用の上、ケガのないように十分注意してください。
- 部品が足りない場合やダメージがある場合は、ご使用にならないでください。
- 組立作業による被害や損傷、故障、ケガについては弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本商品に取り付け可能なモニターは、最大約8kgかつ13～27インチです。規定範囲外の重さやサイズのモニターにご使用にならないでください。
- アームの可動範囲をお確かめの上、モニターが壁や人などにぶつからないように注意してください。
- アームの可動範囲を超えて動かさないでください。
- 組立、設置およびご使用時にアームを動かす際は、指などを挟まれないよう十分に注意してください。
- 取り付けたディスプレイが保持できないような脆弱、かつ、不安定なところには設置しないでください。
- 本商品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害について、弊社はその責任を負わないものとします。

外径寸法 & 可動範囲

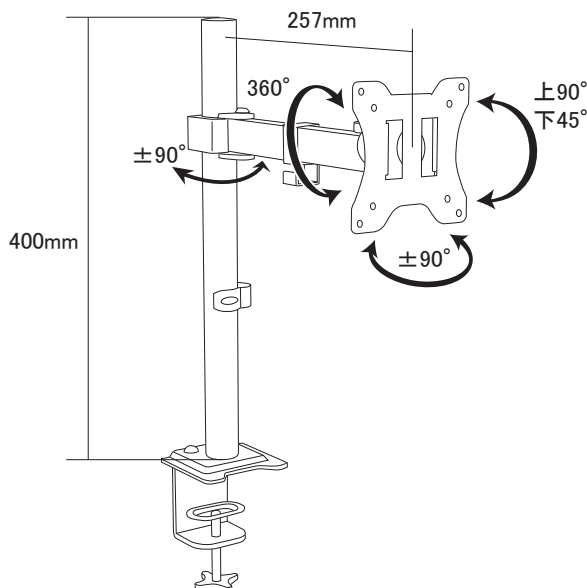


各部の名称

本体



①台座付きポール

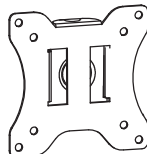

②モニター取り付け部



③クランプパーツ



④アーム


取付部品

A	B
 モニター取付ネジ M4 × 12mm (× 4本)	 六角レンチ S=4mm (× 1本)  六角レンチ S=5mm (× 1本)
C	D
 ケーブルホルダー(ポール用) (× 1個)  ケーブルホルダー(アーム用) (× 1個)	 固定ネジ (M6 × 8mm) (× 3本)

※プラスドライバーは付属しておりません。組立の際に必要になりますので、ご準備ください。

デスクへの固定方法

グロメット固定 天板の穴を通して固定する場合


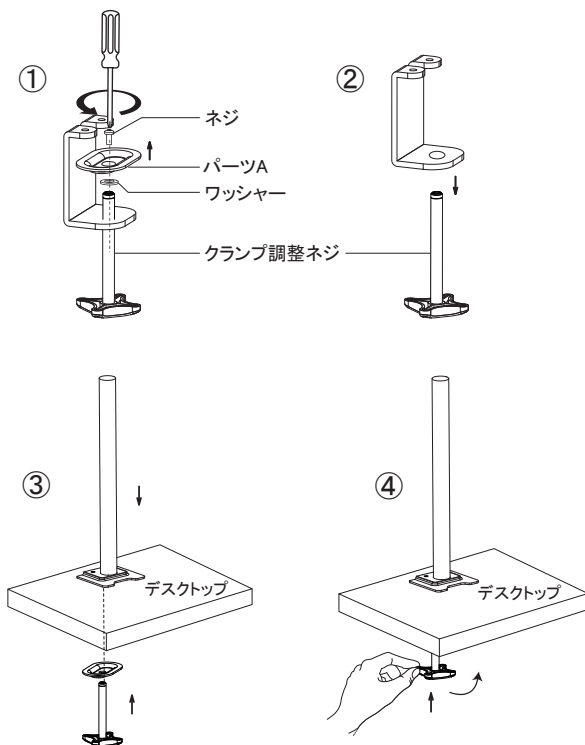


- ① クランプパーツの固定ネジをプラスドライバーで緩めパーツAを外します。
※ワッシャーが取り付けられていますので、外す際は紛失にご注意ください。
- ② クランプパーツからクランプ調整ねじを取り外します。
- ③ ①で取り外したパーツAをクランプ調整ねじに差し込み、天板の穴に通し台座付きポールの
台座底面にあるネジ穴に差し込みます。
- ④ 天板をしっかりと挟むようにしてクランプ調整ねじを締めて、固定します。
グロメットで取り付けの場合、クランプ調整ねじを通すためには11mm以上の穴が
天板側に必要となります。穴が大きすぎる(55mm以上)場合は固定ができませんので
ご注意ください。

デスクへの固定方法


クランプ固定

天板をクランプで挟み込んで固定する場合

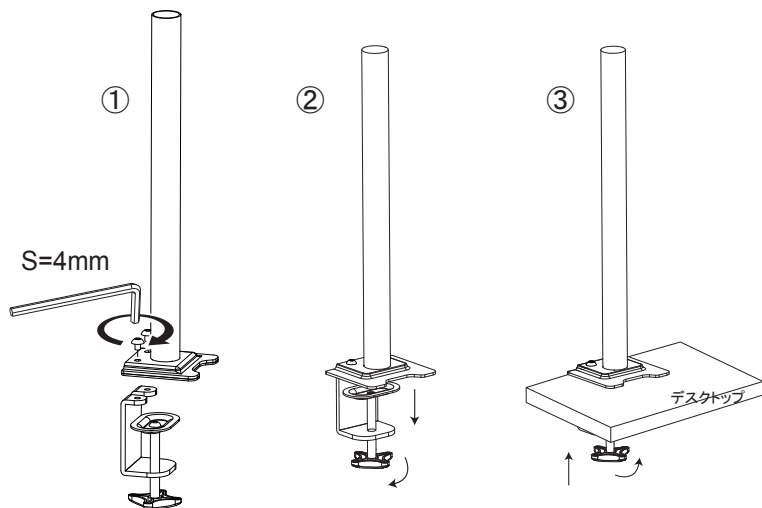


- ①台座付きポールにクランプパーツを取り付けます。六角レンチ (S=4mm) を使って固定ネジを締めます。
- ②天板の厚みによってクランプ調整ネジを調整します。
- ③天板をしっかりと挟むようにしてクランプ調整ネジを締めて固定します。

アームの固定方法

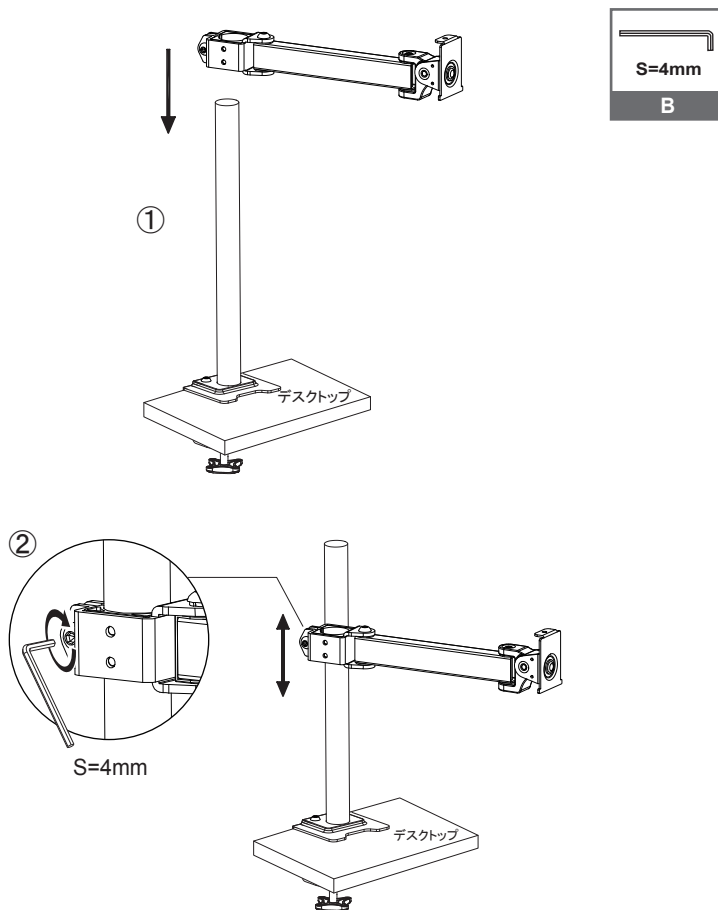

- ①天板に固定されている、台座付きポールにアームのモニター取り付け部を固定するネジ穴が上側に向いた状態でアームを差し込んでください。
- ②固定したい高さにアームを移動し、付属の六角レンチ (S=4mm) でアームの固定ネジをしっかりと締めて、固定してください。

モニターの取り付け方法

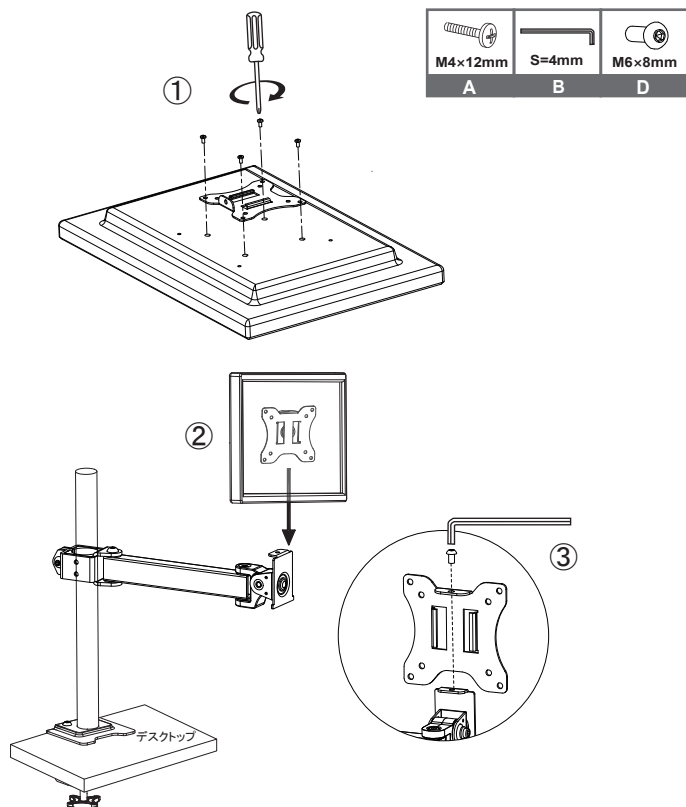

- ①モニター取り付け部をアームと固定するネジ穴がモニターの上側に向けた状態で、モニター取り付け部のネジ穴とモニターのネジ穴が合うように位置を調整し、ネジ穴にネジを差し込みしっかりと締めてください。

※モニターの取り付け穴のピッチが75×75mmの場合は内側を、100×100mmの場合は外側の取付穴を使用してください。

- ②モニター取り付け部のスライドとアーム側のスライドを合わせ、上から取り付けてください。


- ③モニター取り付け部側とアーム側の固定用ネジ穴を合わせ、固定ネジを六角レンチ(S=4mm)でしっかりと締めてください。

※モニターの詳しい取り付け方法に関しては、モニターの取扱説明書をご確認ください。


※VESAマウントインターフェース規格(FPMPI)100mm/75mmに対応していないモニターは取り付けられません。

※重いモニターを取り付けるとモニターが勢いよく下がる場合がありますので、十分に注意して取り付けてください。



調整の仕方



① 上下の首振り調整

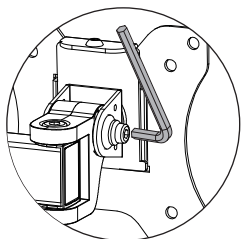


左右の首振り調整

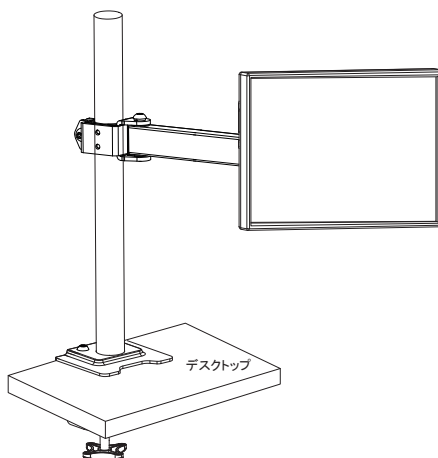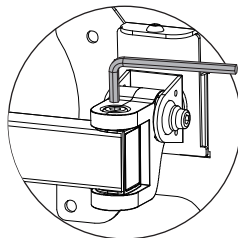

- ①六角レンチ(S=5mm)で上下の首振りの固さを調整して、モニターの角度を設定します。
時計と逆回りに回すと緩まり、時計回りに回すと締まります。

ケーブルの収め方

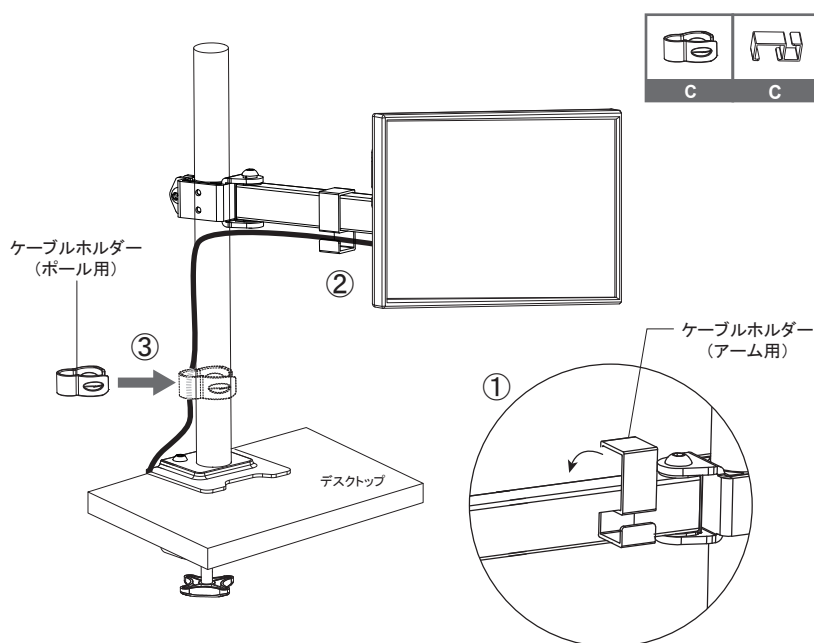

- ①アーム用ケーブルホルダーをアームに取り付けます
- ②アーム用ケーブルホルダーにケーブルを通します。
- ③ポール用ケーブルホルダーにケーブルを通しポールに取り付けます

お手入れ

- お手入れには、乾いた布か、水に濡らした柔らかい布をよく絞ってお使いください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶液はご使用にならないでください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、乾いた布でふき取ってください。
- 定期的にネジがしっかりと締まっているか商品全体を点検してください。
- 可動部分などへ注油は行わないでください。
- 本商品の廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

商品仕様

アームタイプ	ポール式シングルアーム／ショート	
対応モニターサイズ	13～27インチ	
材質	SPCC(冷間圧延鋼板) SPHC(熱間圧延鋼板) ABS 強化ナイロン樹脂	
耐荷重	最大 約8kg	
ディスプレイ取付部 可動範囲	チルト(傾き): 上90° / 下45° パン(首振り): 右90° / 左90° 回転: 360°	
対応VESA規格	100mm×100mm／75mm×75mm	
取り付け可能天板	クランプで取り付ける場合 厚さ: 20～60mm 奥行: 100mm以上 幅: 110mm以上	グロメットで取り付ける場合 厚さ: 20～60mm 奥行: 100mm以上 幅: 110mm以上 天板穴: 直径11～55mm
サイズ	W115×D315×H400(mm)	
質量	約1850g	
付属品	モニター取付ネジ(M4×12mm)×4本 固定ネジ(M6×8mm)×3本 ケーブルホルダー(ポール用)×1個、(アーム用)×1個 六角レンチ(S=、4mm、S=5mm)×各1本 取扱説明書兼保証書(本書・保証期間6ヶ月)	

●商品仕様や材質は予告なく変更する場合がございます。