


# 取扱説明書

## シャワーヘッド


型番：MGO-SH-001

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
お読みになった後は大切に保管してください。

### 各部の名称

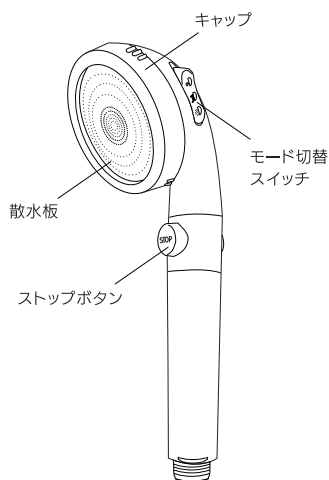


#### 付属品

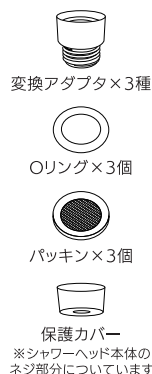

### モード切替スイッチについて

モード切替スイッチを切り替えることで、3種類のシャワーの水 flow モードを楽しむことができます。

※モードの切り替えをおこなう場合はカチツと音が鳴るまでスイッチを押してください。

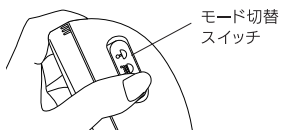


ジェットモード	ミックスモード	コンフォートモード
勢いのある水流で汚れを洗い落とし、心地よい刺激を与えます。	2つのタイプが異なる水流で、優しく汚れを洗い流します。	包み込むようななめらかな水流で心地よいシャワーを楽しめます。




ジェットモードを直接顔に当てないでください。  
強い水圧で目や鼻をケガするおそれがあります。

### ストップボタンについて

止水

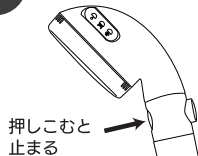

吐水

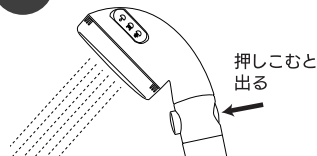

ストップボタンの止水機能はあくまでも一時的な止水を目的としております。使用後やその場を離れる場合は、必ずストップボタンを解除して水栓側で止水してください。

※ストップボタンは最後までしっかり押しこんでください。途中で押しこみを止めると吐水され続ける場合があります。

※ストップボタンを使用した際、一時的に冷水が出る場合があります。冷水サンドイッチと呼ばれる給湯器側の現象で不良ではありません。

### 取り付け方法


ご使用中のシャワーメーカーをご確認のうえ、必要に応じて付属の変換アダプタをご使用ください。

※記載のメーカーについて一部の型番では取り付けできないものもあります。

#### 下記の場合は取り付けできません



**バランス釜**  
浴槽に隣接して設置されている風呂釜



**ツーバルブ混合栓**  
一時止水が付いていないシャワー・パイプ切り替えのみの混合栓


※その他、シャワーヘッド一体型のシャワーホースには使用できません。  
※ねじ込み自体は可能でもネジ山の数・長さ・深さによっては水密性を確保できない場合があります。

1

蛇口が開まっていることを確認し、ホース金具を押さえて既設のシャワーヘッドを取りはずします。

※取りはずしにくい場合は、ゴム手袋などを使うとはずしやすくなります。

※お使いのシャワーヘッドにゴムパッキンが付属されている場合はそのままご使用ください。ゴムパッキンがはずれたり、ずれないようにご注意ください。水漏れの原因となります。

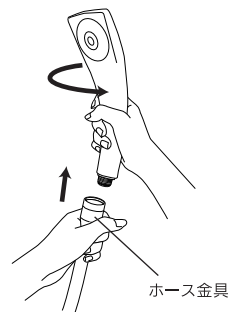


2

本製品をホースに取り付けます。

※本製品に装着されている保護カバーははずしてから取り付けてください。  
※ホースの形状によってはOリングやパッキンが歪みやすくなっております。取り付ける際にしっかり押さえながらゆくりと取り付けてください。  
※ネジを無理に締めすぎると結合部が破損するおそれがあります。ご注意ください。

#### 【アダプタなしでそのまま取り付けられるメーカー】

TOTO / KAKUDAI / TBC / SAN-EI / INAX / YUKOの一部製品

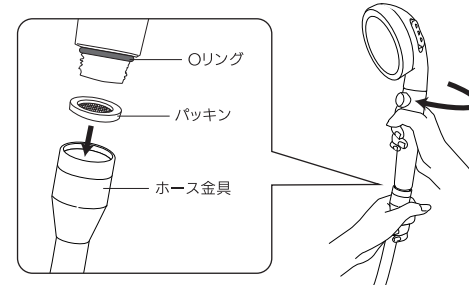


※お使いのシャワーヘッドにゴムパッキンが付いている場合は、本製品付属のOリングは不要です。ただし、水漏れなどが発生する場合は適宜装着してください。


#### 【変換アダプタを使用して取り付けられるメーカー】



①本製品に変換アダプタを取り付ける

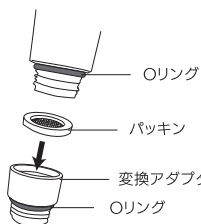

②ホースに取り付ける

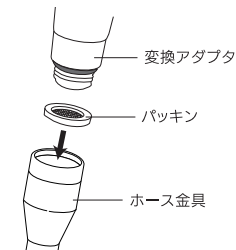

3

ご使用前に点検してください。

①キャップが締まっているかよく確認してください。ゆるんでいるとキャップがはずれたり、水漏れする場合があります。

②取り付け後、蛇口を開け、水漏れがないか確認してください。

※本製品とホース金具のネジがゆるんでいた、Oリングがずれていると水漏れの原因となります。本製品とホース金具のネジを締め、Oリングを正しく装着しなおしてください。

※ネジ山の数・長さ・深さによっては水密性が確保できない場合があります。適宜パッキンを追加するなど調節してください。

## 使用前の注意

- 水圧が極端に低い場合は正常にご使用いただけません。
- ガス瞬間式給湯器の場合、使用中にシャワー温度が急激に変化するおそれがあります。
- 吐水時に空気が混入するため、シャワーヘッド内部で吸気音がある場合がありますが、破損ではありません。
- 冬場など凍結が予想される場合は、ご使用後にシャワーヘッドをよく振り、水を抜いてください。凍結で本体が破損するおそれがあります。

## お手入れ方法

ご使用にともない、本製品外部・内部にカビや汚れが発生する場合があります。こまめに乾燥・洗浄することをおすすめします。

### 本体（本製品外部）のお手入れ

水または薄めた中性洗剤に浸したやわらかい布をよく絞り、汚れを拭きとってください。

### ⚠️ 注意

カビ取り剤・漂白剤・アルコール系洗剤やシンナー・ベンジンなど揮発性の高い液体が含まれるものやメラミンスポンジなどを使用しないでください。  
キズ・破損・変形・変色につながるおそれがあります。


### 散水板のお手入れ

散水板が目詰まりすると、流線が乱れたり、水流が悪くなることがあります。水流の乱れが気になる場合は、下記の方法で散水板のメンテナンスをおすすめします。



※散水板に触れる際は、手を切らないよう手袋などで保護してください。

①キャップを回してははずし、散水板を取りはずして水でよく洗浄してください。

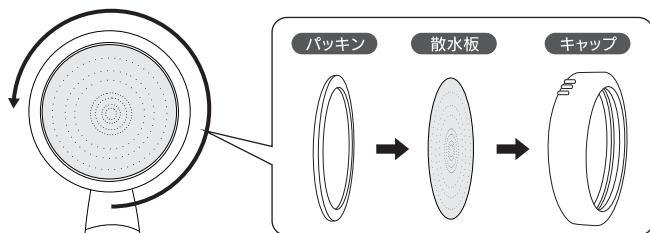

②散水板を裏向きにし、キャップを装着した後、3～5秒ほど通水してください。  
※散水板は、穴が大きいほうが裏面になります。

③再度キャップを取りはずし、散水板を表面に返し装着してください。  
※散水板を裏表逆にセットしてしまうと、水流が乱れる原因となります。

## 安全上のご注意

危険や損害を未然に防ぐためのものです。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

<b>⚠️ 警告</b> 死亡または重傷を負うおそれがある内容です。	
<b>❌ 禁止</b>	シャワー温度を確認してから使用する。 思わぬ高温でやけどを負うおそれがあります。また、水流のモードや吐水・止水を切り替えた直後は一時的にシャワー温度が高くなることがありますのでご注意ください。
<b>🚫 必ず守る</b>	最高使用温度以上（60℃～）の熱湯を通さない。 本製品が破損し、やけどやケガのおそれがあります。安全のため45℃以下の適温でご使用ください。
	変形・破損をみつけた場合は、ただちに使用を中止する。 使用を続けると、ケガや思わぬ事故につながるおそれがあります。
	分解・改造・修理・塗装を絶対にしない。 火災・ケガ・破損のおそれがあります。
	乳幼児ひとりで使用させない。 保護者の監督のもとご使用ください。
	直射日光下や極端に高温になる場所で使用・保管しない。 破損・変形・変色のおそれがあります。

### ⚠️ 注意

軽傷や物的損害を負うおそれがある内容です。

<b>❌ 禁止</b>	給水圧力が高い場合、手で支持して使用する。 シャワーヘッドを床に置いた際、暴れたり、シャワーフックから脱落してケガをするおそれがあります。
	シャワーヘッドはまっすぐ垂直に取りつける。 ネジが斜めになった状態で無理に取り付けると、ネジ山がつぶれたり漏水のおそれがあります。
	薬剤などが本製品に付着した場合はすみやかに洗浄する。 ヘアカラー剤や整髪料・せっけんなどを付着させたまま放置しないでください。 破損・変色につながるおそれがあります。
	目の届く範囲で本製品を使用する。 思わぬ事故につながるおそれがあります。
<b>🚫 必ず守る</b>	本来の用途以外で使用しない。 本製品は業務用ではなく、家庭で一般水栓用としての使用を目的としております。本来の用途以外でのご使用が原因の損害について、弊社では一切の責任を負いかねます。
	投げたり、衝撃を与えたり、重いものを載せたり、無理にヘッドを取りつけようとしなない。 破損や漏水、思わぬケガを負うおそれがあります。
	ジェットモードを直接顔に当てない。 強い水圧で目や鼻をケガするおそれがあります。
	シャワーヘッドを水の入った浴槽や洗面器に浸けない。 散水板からゴミや髪の毛、洗剤を吸いこんで散水板やノズルが詰まったり、水が逆流するおそれがあります。
	本製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体で定められている廃棄方法に従い、正しく廃棄してください。

## 故障かな?と思ったら

こんなとき	原因/対応
止水後、しばらく水が止まらない	シャワーヘッド内部の残留水が排出されているため、不具合ではありません。
ストップボタンを押しても水が止まらない	しっかりストップボタンを押しこんでいますか？ →ストップボタンは最後までしっかりと奥へ押しこんでください。押しこみが不十分な場合、吐水が続く場合があります。
流量が少ない・流線が乱れる	散水板に汚れはありませんか？ →散水板を取りはずし、洗浄をおこなってください。
本製品とホースの接合部から水漏れする	本製品とホースの金具のネジはゆるんでいませんか？ →本製品とホースのネジを締めなおしてください。
	Oリングは正しく装着されていますか？ →Oリングをネジに正しく装着しなおしてください。
	ネジ山の数・長さ・深さによって水密性が確保できない場合があります。 →適宜パッキンを追加するなど調節してください。
赤い水が出る	水道管内にサビが生じている可能性があります。 →しばらく水を流し、きれいな水が出るようになってからご使用ください。 ※水道工事をしていて赤い水が出る場合は使用しないでください。シャワーヘッド本体の破損や目詰まりの原因となります。

## 製品仕様

本体サイズ	約8cm × 約24cm
重量	約170g
最高使用温度	60℃
最低使用水圧	0.05MP
材質	シャワーヘッド：ABS樹脂
	シャワー板：ステンレス鋼
	Oリング：シリコン
	パッキン：EPDM 変換アダプタ：ABS樹脂

※本製品の故障については、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、損害補償の責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。  
※本製品使用時に起こった使用機器の破損などに関して、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。  
※本製品の仕様および外観などは商品改良のため予告なく変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。  
※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標になります。

### MAKER株式会社 ご相談窓口

TEL 050-3733-6050（受付時間：平日10時～17時）  
MAIL support@makercorp.jp

電話が繋がらない場合や、平日10時～17時以外のご連絡に関しましてはおそれ入りますがメールにてご連絡ください。